




Philips Xenon WhiteVision
Ксеноновая лампа для
фар головного
освещения

Тип лампы: D2S

В упаковке: 1 шт.
85 В, 35 Вт

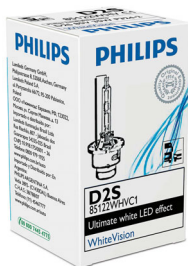

85122WHVC1

Безопасность и невероятно привлекательный внешний вид

Эффект яркого белого светодиодного света

Лампы из серии Philips Xenon WhiteVision обладают насыщенным белым светом в 6000 К, который увеличивает видимость на дороге. Идеальный выбор: ксеноновые лампы головного освещения, цветовая температура которых совпадает с температурой светодиодных ламп.

На 100 % больше видимости на дороге

- Разрешено использовать на дорогах общей сети, насыщенный белый свет
- Philips — выбор большинства ведущих автопроизводителей
- Автомобильные лампы Philips отличаются высокой устойчивостью к внешним воздействиям

Белый свет 5000 К

- Кристально чистый белый свет для повышенной видимости
- Высокая контрастность для улучшения видимости и более безопасного вождения
- Доступны в наиболее популярных типах ксеноновых ламп: D1S, D2S, D2R

Эффект, как у светодиодных ламп для автомобиля

- Непревзойденный белый свет, который максимально приближен к цветовой температуре светодиодных ламп

PHILIPS

Особенности

Разрешено использовать на дорогах

Лампы Xenon WhiteVision прошли сертификацию по стандарту ECE, и их яркий белый свет разрешен для использования на дорогах. Благодаря свету, похожему на свет светодиодных ламп, они обеспечивают превосходную видимость на дороге, не ослепляя встречных участников дорожного движения.

Высокая контрастность, более безопасное вождение

Непревзойденный белый свет с цветовой температурой 5000 К создает безупречные условия видимости дорожных знаков и разметки на дороге. Белый свет способствует концентрации внимания и помогает сосредоточиться на дороге в ночное время суток. Автомобильные решения для вашего комфорта и безопасности.

Высокое качество и устойчивость к внешним воздействиям

Кварцевое стекло, устойчивое к УФ-излучению, обладает более высокой прочностью (по сравнению с тугоплавким стеклом) и отличается высокой устойчивостью к перепадам температур и вибрации, что исключает неисправности на раннем сроке использования. Лампы Philips из кварцевого стекла, устойчивого к УФ-излучению, выдерживают более высокое давление внутри колбы и обеспечивают более яркий свет и долгий срок службы.

Выбор производителей автомобилей

Уже в течение 100 лет компания Philips остается лидером в сфере автомобильного освещения, внедряя технологические инновации, которые впоследствии становятся стандартом для всей отрасли. Сегодня каждый второй автомобиль в Европе и каждый третий в мире оснащены световым оборудованием Philips.

Эффект яркого белого светодиодного света

Лампы головного света Philips Xenon WhiteVision — это прекрасный выбор для водителей, которые предпочитают четкий белый свет, как у светодиодных ламп. Обладая цветовой температурой светодиодных ламп, ксеноновые лампы Xenon WhiteVision идеально подходят для головного освещения. Благодаря запатентованной технологии покрытия Philips лампы Xenon WhiteVision излучают белый свет, который прекрасно заменяет светодиодный свет.

Доступные типы ламп: D1S, D2S, D2R

Чтобы узнать, какая лампа серии Xenon WhiteVision подойдет для Вашего автомобиля, зайдите на веб-сайт www.philips.com/automotive

Кристально чистый белый свет



Благодаря цветовой температуре до 6000 К лампы Philips Xenon WhiteVision освещают дорогу кристально чистым белым светом. Благодаря запатентованной технологии покрытия Philips лампы Xenon WhiteVision создают эффект яркого голубого света у края дороги, что обеспечивает улучшенные условия видимости дорожных знаков и препятствий.

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Стиль
- Характеристики изделия: Эффект яркого белого светодиодного света

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: P32d-2
- Обозначение: D2S WhiteVision
- Соответствие нормам ECE: ДА
- Линейка продукции: Xenon WhiteVision
- Технология: Ксенон
- Тип: D2S

Срок службы

- Срок службы: До 2500 ч

Световые характеристики

- Люмен: 3200 ±450 лм
- Цветовая температура: 5000 К

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 35 Вт
- напряжение: 85 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 85122WHVC1
- Код для заказа: 37499533

Информация об упаковке

- Тип упаковки: C1
- EAN1: 8727900374995
- EAN3: 8727900375008

Информация об упакованном продукте

- Ширина: 5,4 см
- Высота: 9,3 см
- Вес нетто одного изделия: 17,94 г
- Вес брутто одного изделия: 45 г
- Длина: 5,4 см
- Количество упаковок: 1
- MOQ (для профессионалов): 2

Информация об упаковке

- Длина: 11,1 см
- Ширина: 9,6 см
- Высота: 5,7 см
- Вес брутто одного изделия: 0.094 кг



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com