



Philips CrystalVision
ไฟสีขาวสว่าง 4,300 K

ประเภทหลอดไฟ: HB3

12V, 65W, W5W
รวมไฟบอกตำแหน่ง
แสงสีฟ้า
ได้รับการรับรองว่าไม่มี ECE

9005CVSM

ขับอย่างมีสไตล์

ไฟสีขาวจ้า

ไฟหน้าฮาโลเจน Philips CrystalVision ยกระดับความมีสไตล์ให้กับรถของคุณด้วยไฟสีขาวจ้า 4300K รถของคุณจะดูดีมีสไตล์กว่าเดิมด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและผิวเคลือบด้านบนสีเงิน

แสงสีขาวสว่างสูงสุดถึง 4300K

- ไฟสีขาวจ้า 4300K CrystalVision เพื่อการยกระดับความมีสไตล์
- สีขาวสว่างเข้ากันได้อย่างลงตัวกับรูปลักษณ์ที่ล้ำสมัย

ไฟหน้าคุณภาพสูงและสุดทนทาน

- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
- หลอดไฟ 12V หลากรุ่นสำหรับทุกฟังก์ชัน
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง*
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง


PHILIPS

ไฟสีขาวสว่าง 4,300 K

ประเภทหลอดไฟ: HB3 12V, 65W, W5W รวมไฟบอกตำแหน่ง, แสงสีฟ้า, ได้รับการรับรองว่าไม่มี ECE

ไฮโลต์

ไฟสีขาวจ้า 4300K

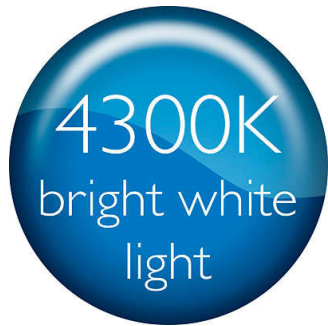

CrystalVision ให้ไฟหน้าสีขาวจ้า 4300K เพื่อเพิ่มทัศนวิสัยและเป็นที่สังเกตเห็นไม่ว่าจะเป็นการขับในเมืองหรือนอกเมือง ด้วยการเคลือบด้วยสีฟ้าและการออกแบบแบบทันสมัย

รถยนต์ที่มีรูปปลั๊กอินล้ำสมัย

มาพร้อมสองสีเข้ากับไฟหรี่ w5w CrystalVision ทำให้ไฟรถยนต์ของคุณมีรูปปลั๊กอินพรีเมียมแบบรถยนต์ที่ล้ำสมัย

แก้วควอทซ์คุณภาพสูง

แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็งและทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิดของไฟแก้วควอทซ์ Philips (ใช้หลอด 2650° C และแก้ว 800° C)

สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบจับปล้นที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไว้ภายในหลอดไฟ การใช้แตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ความทนทานต่อความชื้น

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ใช้หลอด 2650° C แก้ว 800° C) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีที่ทันได้ : เช่น

ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อนเมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขั้วรถอยู่ ^การใช้งานแตกต่างกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips

ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการขับในทุกสภาวะและรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

ออกแบบมาเพื่อการใช้ที่หลากหลาย



ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง

9005CVSM

ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า
ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง
ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรก ไฟถอยหลัง
ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ
ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

ตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นแนวหน้าของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานในรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

ไฟส่องสว่าง 4,300 K
ประเภทหลอดไฟ: HB3 12V, 65W, W5W รวมไฟบอกตำแหน่ง, แสงสีฟ้า, ได้รับการรับรองว่าไม่มี ECE

9005CVSM

รายละเอียดเฉพาะ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูงเสริม, ไฟสูง, ไฟต่ำ
- ฐาน: P20d
- การกำหนด: HB3 CrystalVision
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- เครื่องหมาย ECE: ไม่มี
- รุ่น: หลอดไฟ CrystalVision
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: HB3

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 160 h

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 4300 K
- อุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 4300 K
- ลูเมน: 1400 ±15%

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 60 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รหัสการสั่งซื้อ: 24913530

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: SM
- EAN1: 8711500249135
- EAN3: 8711500789273

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- จำนวนในแพ็ค / MOQ: 20



วันที่ออก 2024-09-18

เวอร์ชัน: 10.10.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com