



Philips BlueVision ultra  
헤드라이트 전구

램프 유형 : H1  
2+2 개 포장  
12V, 55W



12258BVUSM

## 스타일이 살아있는 드라이브

최고의 밝기와 스타일리시한 나만의 블루 라이트

BlueVision Ultra 헤드라이트는 개성 있는 자동차를 원하는 드라이버를 위한 제품입니다. BlueVision Ultra 는 고유의 Gradient Coating™ 기술을 채용하여 더 넓은 시야가 확보되며, 교통 법규를 완전히 준수하는 램프 중 단연 최고의 제품입니다.

### 할로겐 램프 최고의 블루 제논 효과

- 도로에 조사되는 3700K 의 밝은 백색광
- BlueVision Ultra 는 Gradient Coating™ 기술을 기반으로 합니다.
- BlueVision Ultra 및 미등 W5W 2 개 제공
- 모든 용도에 적합한 다양한 12V 램프
- 더 안전하게 두 개의 헤드램프를 한 번에 교체하십시오.

### 고품질 및 뛰어난 내구성의 자동차 램프

- 고품질 석영유리로 제작된 필립스 자동차 램프
- 습도에 대한 저항력이 높은 필립스 자동차 램프
- 자외선 차단이 뛰어난 필립스 자동차

### OEM(주문자 상표 부착 생산)

- 주요 자동차 제조사들이 필립스를 선택하였습니다.
- ECE 승인으로 고품질 표준 준수
- 수상 경력에 빛나는 자동차 램프 제조사

PHILIPS

# 주요 제품

## 미등 W5W 2 개 제공



제공되는 2 개의 파란색 W5W 를 사용하여 자동차 외관 전체에 스타일리시한 푸른 빛을 입혀 보십시오.

## 3700K 의 밝은 백색광

3700K 의 백색광을 제공하는 BlueVision Moto 램프로 도로상에서 더 넓은 시야가 확보되며 광학 특유의 효과로 인해 다른 라이더들 사이에서도 눈에 띌 수 있습니다.

## 독특한 코팅 기술



Gradient Coating™ 독점 기술로 BlueVision Ultra 는 헤드라이트의 제논 효과가 한층 개선되었습니다.

## 자동차 제조사의 선택



100 년간 필립스는 자동차 조명 업계에서 선두를 지키며, 현대적인 자동차의 새로운

표준이 되는 기술 혁신에 앞장서 왔습니다. 오늘날 유럽 차량 두 대당 한 대, 전 세계적으로 세 대당 한 대는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.

## 한 세트로 교체



균형 잡힌 조명 성능을 위해 한 세트로 교체하는 것이 좋습니다.

## 다용도로 사용 가능



다양한 12V 램프를 어느 기능에 사용할 수 있을까요? 필립스 자동차는 차량에 관한 각종 기능을 충족하는 제품을 구비하고 있습니다. 상향등, 하향등, 전방 안개등, 전방 방향지시등, 측면 방향지시등, 후방 방향지시등, 브레이크등, 후진등, 후방 안개등, 번호판등, 후방 위치 / 주차등, 실내등

## ECE 승인


필립스 자동차 제품 및 서비스는 OEM 시장과 애프터마켓에서 최고 등급으로 인정받고 있습니다. 고품질 제품으로 생산되며 최고 사양에 맞추어 테스트한 당사의 제품은 안전성과 안정감, 고객의 운전 편의성을 극대화시켜 드립니다. 당사의 모든 제품군은 ECE 의 최고 요구 사항에 맞추어 까다롭게 테스트, 제어, 인증 (ISO 9001, ISO 14001, QSO 9000) 됩니다. 간단히 말하자면 이는 고객이 신뢰할 수 있는 품질이라고 할 수 있습니다.

## 고품질 석영유리



UV 석영유리는 강화 유리에 비해 강도가 더 높고 극한 온도 및 진동에 강하여 폭발 위험이 없습니다. 필립스의 석영유리 램프 ( 필라멘트 2,650 ° C, 유리 800 ° C ) 는 극심한 열 충격에도 견딜 수 있습니다. 램프 내의 높아진 압력의 힘으로 UV 석영유리는 더 강한 빛을 발산할 수 있습니다.

## 습도에 대한 저항력

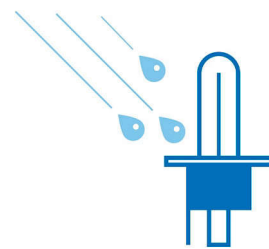

필립스 자동차 램프는 습도에 대한 저항력이 높습니다. 한 방울의 차가운 물이 뜨거운 전구에 닿으면 ( 헤드라이트가 깨진 채로 빛속이나 물을 통해 운전할 때 일어날 수 있음 ) 석영유리 ( 필라멘트 2650 ° C, 유리 800 ° C ) 로 만들어진 전구만이 불이 켜진 채로 그 열 충격을 견딜 수 있습니다.

## 수상 경력에 빛나는 자동차 램프



자동차 전문가들에게 자주 선정되는 램프

# 사양

## 제품 홍보 사양

- 장점 : 스타일
- 제품 특징 : 제논을 활용한 최대 조명 효과

## 제품 설명

- 용도 : 상향등, 전방 안개등, 하향등
- 베이스 : P14,5s
- 상태 표시등 : H1 BlueVision Ultra
- ECE 승인
- 범위 : BlueVision Ultra
- 기술 : 할로겐
- 유형 : H1

## 수명

- 수명 : 350 시간

## 조명 특성

- 루멘 : 1550 ± 15% lm
- 색 온도 : 4000 K

## 전기적 특성

- 전력 : 55 W
- 전압 : 12 V

## 주문 정보

- 주문 접수 : 12258BVUSM
- 주문 코드 : 36062228

## 포장 데이터

- 포장 유형 : SM
- EAN1: 8727900360622
- EAN3: 8727900360639

## 포장된 제품 정보

- 폭 : 11 cm
- 높이 : 13.3 cm
- 개당 순중량 : 5.95 g
- 개당 총중량 : 84 g
- 길이 : 5.3 cm
- 포장 수량 /MOQ: 5

## 포장 정보

- 길이 : 28.6 cm
- 폭 : 14.1 cm
- 높이 : 12 cm
- 개당 총중량 : 0.42 kg

