

Philips Ultinon Essential  
LED  
头灯灯泡

**LED-HL [~HIR2]**  
6500 K 时尚白光  
简约设计，出色匹配车型  
与大多数汽车兼容

**11012UE2X2**



## 脱颖而出

### 易于安装的时尚 LED 照明灯具

全新飞利浦恒锐光 LED 具有出色的性价比。其采用小巧的一体化设计，具有超高亮度、时尚外观、双重散热技术以及 12 伏和 24 伏兼容性。

#### 兼容大多数车型

- 12V 和 24V 兼容性，使应用更广泛
- 可选转接环，可确保适用于大多数车型

#### 6500K 色温，展现时尚白光效果

- 畅享时尚白光体验

#### 持久性能

- 期待获得持久性能，防止过早出现故障

#### 双重散热机制，确保可靠的耐用性

- 高效散热，实现出色冷却效果

#### 小巧紧凑的一体化设计，即插即用

- 小巧紧凑的一体化设计，即插即用

# PHILIPS


## 产品亮点

### 高达 6500 K 的白光




为了获得高端大气的现代格调, 请使用飞利浦恒锐光 LED 头灯升级您的汽车。这些灯泡具有高达 6500 K 的色温, 投射出现代时尚白光, 始终让您的爱车脱颖而出。

### 可靠的双重散热机制

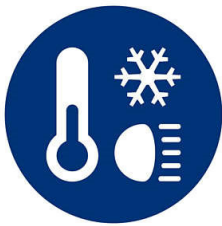

飞利浦恒锐光 LED 头灯以其出色性能和出众的耐用性而居于 LED 技术的前沿。得益于双重散热机制 - 内置风扇和带有阳极氧化涂层的铝制散热器 - 这些 LED 头灯能更有效、更高效地散热。并可以在较长一段时间内以较高亮度工作。


### 小巧紧凑的一体化设计

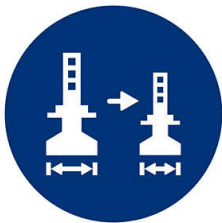

飞利浦恒锐光 LED 头灯采用全新灯泡设计, 将驱动器盒集成在灯体内, 为车灯中


的灯泡留出更多空间, 从而便于安装。享受即插即用的体验: 一体式设计, 让您可以轻松地从顶部取出中心环, 而无需旋出。飞利浦恒锐光 LED 采用小巧紧凑的设计, 使其能够与众多车型相匹配, 且便于专业机修工轻松安装。

### 强劲亮度

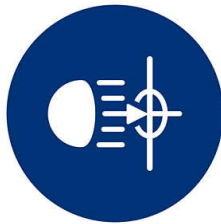

均匀准确的光束模式, 视野更清晰并且更加显眼。得益于飞利浦恒锐光 LED 头灯的精确光学设计, 灯泡可将光束仅投射在行车路程中需要的范围内。不仅可以更快地发现障碍物, 让您更加放心地驾驶, 还可以避免危险的眩光造成对向车辆驾驶员炫目, 使道路上的每个人更安全。为了获得精准光束, 在您的车灯中正确地放置灯泡也非常重要。使用可调转接环, 确保您实现精准的光形调校, 从而获得更加出色的灯光效果, 让您在行驶过程中更加安全。

### 12V 和 24V 兼容性

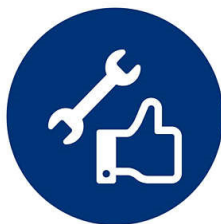

飞利浦恒锐光 LED 出色匹配各种车型, 并可兼容 12 伏和 24 伏电气系统。要了解更多详情, 请联系我们的授权合作伙伴或客服中心。

### 持久性能



凭借 100 多年的汽车照明经验, 飞利浦照明确保我们汽车级质量的产品遵循严格的质量控制流程 (包括适用的 ISO 规范) 进行设计和开发, 保持始终如一高生产标准。

### 可选转接环



因为 H7 车头灯具有各种灯座, 您有时在安装 LED 灯时会遇到麻烦, 但飞利浦恒锐光 LED 则不然。可选飞利浦 LED 连接环可确保其适用于大多数车型, 因此, 您可以放心购买飞利浦 LED。

## 头灯灯泡

LED-HL [~HIR2] 6500 K 时尚白光, 简约设计, 出色匹配车型, 与大多数汽车兼容

11012UE2X2

# 规格

### 市场规格

- 使用效果: 风格
- 产品亮点: 飞利浦 LED 灯泡

### 产品描述

- 应用: 近光灯
- 基座: PX22d
- 规格: LED-HL [~HIR2]
- ECE 认证: 否
- 范围: 恒锐光 LED
- 技术: LED
- 类型: LED-HL [~HIR2]

### 寿命

- 寿命: 1500 小时

### 光学特性

- 色温: 6500 K
- 流明 [lm]: 1550

### 电子特性

- 额定功率: 24 瓦
- 电压: 12 伏和 24 伏

### 订单信息

- 订单输入: 11012UE2X2
- 订购代码: 00390431

### 包装数据

- EAN1: 8719018003904
- EAN3: 8719018003911
- 包装类型: X1

### 包装产品信息

- 每件毛重: 26.5 克
- 长度: 10.6 厘米
- 宽度: 4.8 厘米
- 高度: 12.7 厘米
- 每件净重: 48.1 克
- 包装数量: 2
- MOQ (适用于专业买家): 12

### 外包装信息

- 长度: 22 厘米
- 宽度: 15.5 厘米
- 高度: 11.5 厘米
- 每件净重: 447.6 克
- 每件毛重: 0.55 千克



发行日期 2024-12-10

版本: 5.0.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.

保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

[www.philips.com](http://www.philips.com)