

Philips X-tremeVision  
żarówka samochodowa

Rodzaj źródła światła: H4

Liczba sztuk w opakowaniu: 2  
12 V, 60/55 W  
Więcej światła



12342XV+S2

## Osiągi na miarę X-treme

### Światło jaśniejsze do 130%

Philips X-tremeVision to jedno z najjaśniejszych żarówek samochodowych dostępnych na rynku. Przewyższają osiąganymi większością innych żarówek samochodowych, zapewniając do 130% większą jasność oraz imponującą długość wiązki światła. Dzięki temu widzisz dalej, reagujesz szybciej i podróżujesz bezpieczniej.

#### **Duża ilość światła, wysoka wydajność**

- Jedno z najjaśniejszych źródeł światła zapewniające doskonałą wydajność
- Najbezpieczniejsze oświetlenie samochodowe dopuszczone do ruchu drogowego
- Patrz dalej i reaguj szybciej dzięki jasności większej nawet do 130%

#### **Większa jasność**

- Wyjątkowa jakość i wydajność wiązki światła
- Doskonały kontrast zapewnia komfortową jazdę
- Znacznie bielsze światło wpływa na poprawę komfortu i bezpieczeństwa jazdy

#### **Najdłuższy okres eksploatacji w swojej klasie**

- Bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji — widzisz lepiej, a inni szybciej dostrzegają Ciebie
- Wydajność oznacza większą ilość światła i dłuższy okres eksploatacji

# PHILIPS

żarówka samochodowa

Rodzaj źródła światła: H4 Liczba sztuk w opakowaniu: 2, 12 V, 60/55 W, Więcej światła

## Zalety

### Znacznie bielsze światło

Jasne, białe światło (do 3500 K) jest znacznie bielsze od światła emitowanego przez standardowe żarówki samochodowe. Opatentowana technologia Gradient Coating™ firmy Philips pozwala uzyskać mocniejsze światło, dzięki czemu można cieszyć się jaśniejszym oświetleniem oraz większym komfortem.

### Bezpieczeństwo przez cały okres eksploatacji



Każda potencjalna usterka części zamiennej stanowi zagrożenie dla Ciebie i Twojego pojazdu. Dotyczy to zwłaszcza oświetlenia głównego. Każda uszkodzona żarówka samochodowa zmniejsza widoczność i bezpieczeństwo — zarówno Twoje, jak i innych kierowców. Żarówki Philips X-tremeVision zoptymalizowano pod kątem długiego i niezawodnego działania. Oznacza to, że będziesz widzieć lepiej, a inni będą widzieć Ciebie przez dłuższy czas niż w przypadku innych źródeł światła o wysokiej wydajności.

### Wyjątkowa jakość wiązki światła

Połączenie większej ilości światła z wyższą temperaturą barwową sprawia, że żarówki Philips X-tremeVision zapewniają wiązkę światła o jednej z najwyższych wydajności w segmencie oświetlenia halogenowego.

### Doskonale oświetlenie, dłuższy okres eksploatacji



Żarówki Philips X-tremeVision zostały opracowane z myślą o doskonałej wydajności; generują znacznie jaśniejsze światło bez skracania okresu eksploatacji, który wynosi do 450 godzin\*. To znacznie więcej niż w przypadku konkurencyjnych rozwiązań w kategorii oświetlenia zapewniającego zwiększoną ilość światła. (\* H4 i H7 testowane przy standardowym napięciu 13,2 V)

### Doskonały kontrast zwiększa komfort

Wyższa temperatura barwowa żarówek samochodowych Philips X-tremeVision (dostępnych w wersjach H1, H4 i H7) zapewnia lepszą ostrość widzenia i pozwala dostrzec kontrast z dużej odległości. Dzięki temu jazda po zmroku jest bardziej komfortowa i bezpieczniejsza.

### Lepsza widoczność, szybsza reakcja


Doskonałe oświetlenie jest szczególnie ważne w przypadku większych odległości wynoszących 75–100 metrów od pojazdu. Żarówki Philips X-tremeVision poprawiają widoczność, zapewniając światło jaśniejsze nawet o 130% w porównaniu do zwykłych żarówek samochodowych. Dzięki temu możesz rozpoznawać przeszkody i potencjalne zagrożenia.

### Jedno z najjaśniejszych źródeł światła



Zoptymalizowana, precyzyjna konstrukcja żarnika, wypełnienie gazowe o wysokim ciśnieniu do 13 barów, precyzyjna powłoka i wysokiej jakości szkło kwarcowe odporne na działanie promieni UV — żarówki Philips X-tremeVision stanowią prawdziwą rewolucję w dziedzinie oświetlenia samochodowego. Zaprojektowano je z myślą o doskonałej widoczności i maksymalnej wydajności.

### Najbezpieczniejsze oświetlenie samochodowe dopuszczone do ruchu

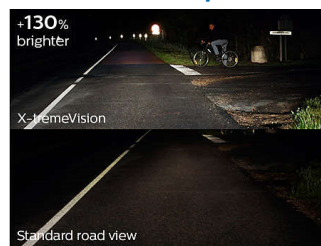

Żarówki Philips X-tremeVision to bez wątpienia najbezpieczniejszy, najłatwiejszy i najskuteczniejszy sposób modernizacji oświetlenia głównego pojazdu w granicach określonych przepisami. Żarówki mają pełny certyfikat ECE.

35024128

## Dane techniczne

### Informacje marketingowe

- Spodziewane zalety: Lepsza widoczność
- Najważniejsza cecha produktu: Światło jaśniejsze do 130%

### Opis produktu

- Zastosowanie: Światła drogowe, Światła mijania
- Podstawa: P43t-38
- Homologacja ECE
- Seria: X-tremeVision
- Technologia: Halogen
- Typ: H4

### Czas eksploatacji

- Trwałość: Maks. 450 godz.

### Właściwości światła

- Lumeny: 1650 ±15%/1000 ±15% lm
- Temperatura barwowa: do 3500 K

### Charakterystyka elektryczna

- Moc: 60/55 W
- Napięcie: 12 V

### Informacje dotyczące zamówień

- Numer zamówieniowy: 12342XV+S2
- Kod zamówienia: 35024128

### Dane opakowania

- Rodzaj opakowania: S2
- EAN1: 8727900350241
- EAN3: 8727900350258

### Informacje o zapakowanym produkcie

- Długość: 11.0 cm
- Szerokość: 5.3 cm
- Wysokość: 13.3 cm
- Waga netto na sztuce: 21.5 g
- Ilość w opakowaniu: 2
- Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów): 10



Data wydania 2023-09-16

Wersja: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)