



Philips X-tremeVision
ヘッドランプ用バルブ

バルブタイプ : H11
2 個入
12 V、55 W



12362XVS2

安全を感じて走ろう

路面をもっと見やすく

フィリップス X-tremeVision ハロゲンヘッドランプは、純正バルブ対比でより遠方照射、視認性は最大で 100% 高まります。純正バルブメーカーのノウハウを用いて設計されたエクストリームビジョンシリーズは道路法規に対応した ECE（国際連合欧州経済委員会）の基準適応品です。

可視性を高め、安全性を向上

- より快適で安全な運転を実現

明るさを最大で 100% アップ。究極の可視性を実現*

- 視認性を最大で 2 倍にまで高め、より遠くまで見通せます。これによりすばやく反応、対応できます。

道路法規に完全に対応した明るいライト

- ECE 認証の高い品質基準に準拠

高品質で耐久性の高いヘッドランプ

- フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています
- 安全を確保するために、両方のヘッドランプを同時に交換しましょう
- 受賞歴のある自動車用照明メーカー
- 高品質のクォーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明
- 防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明
- 紫外線 (UV) をカットするフィリップスの自動車用照明

PHILIPS

ヘッドランプ用バルブ
バルブタイプ：H11 2 個入、12 V、55 W

特長

路上での視認性が 2 倍に

X-tremeVision は路上でフィリップスハロゲンバルブシリーズで最高クラスの明るさを提供します。

優れた品質、高い視認性

エクストリームビジョンシリーズは、全体的な視認性を高め路面の照射量を増やすことで、障害物や交通標識を早い段階で認識できるため、すばやく対応することができます。車の運転において、ライトは欠かせないものであり、事故を防ぐ意味で重要な役割を果たします。

ECE 認証

X-tremeVision は道路の法的利用に関する ECE に完全に対応

様々なバルブタイプ



どのランプに装着するバルブをお探しですか？フィリップスはハイビーム、ロービーム、フロントフォグ、ウインカー（フロント、サイド、リア）、ブレーキランプ、バックランプ、リアフォグランプ、ナンバー灯、ルームランプなど、車のランプ部分に装着可能なバルブを提供します。

左右セットで交換



ヘッドライト左右の明るさを均等にするために、一組単位で交換することを強くお勧めします

自動車メーカーの選択



フィリップスは 100 年にわたり、自動車照明業界の最先端で技術革新を推進してきましたが、今ではその技術は自動車の標準仕様となっています。キセノン HID テクノロジーを発明したのはフィリップスです。今日では、ヨーロッパでは 2 台に 1 台、世界では 3 台に 1 台の車にフィリップスの照明が搭載されています。

推奨された自動車用照明



当社の照明は自動車専門家にしばしば称賛されています。


12362XVS2

高品質のクォーツ（石英）ガラス



UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラス（フィラメント 2650 °C、ガラス 800 °C）は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。* 石英ガラス採用は H1、H4、H7、H8、H11

防湿性

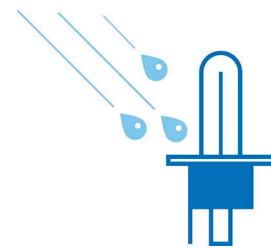

熱温度衝撃には、石英ガラス（フィラメント 2650 °C、ガラス 800 °C）のできたバルブのみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。

ヘッドランプ用バルブ
バルブタイプ: H11 2 個入, 12 V, 55 W

12362XVS2

仕様

セールスポイント

- 期待される効果: 明るさアップ
- 製品特長: 明るさアップ (2 倍以上)

製品仕様

- アプリケーション: フロントフォグランプ
- ベース: PGJ19-2
- 名称: H11 X-tremeVision
- ECE 認証: 有
- ECE マーク: E1 25M
- シリーズ名: X-tremeVision
- 光源: ハロゲン
- バルブタイプ: H11

寿命

- 寿命: 0

光の特性

- ルーメン: 1500 ± 10% lm

電源仕様

- 対応電圧: 12 V
- ワット数: 55 W

注文情報

- 品番: 12972XVS2
- 注文コード: 36293030

パッケージデータ

- パッケージ種類: S2
- JANCODE: 8727900362930
- EAN3: 8727900362947

梱包製品情報

- 幅: 9.5 cm
- 高さ: 12.62 cm
- 1 箱あたりの本体重量: 11.8 g
- 1 箱あたりの総重量: 42.1 g
- 長さ: 10.6 cm
- 発注単位 / MOQ (最低発注数量): 20

外装箱情報

- 長さ: 29.6 cm
- 幅: 14.1 cm
- 高さ: 14 cm
- 1 箱あたりの総重量: 0.421 kg

発行日 2023-09-16

バージョン: 5.1.1



Philips Japan, Ltd.

株式会社フィリップス・ジャパン
© 2023 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されること