



Philips LongLife EcoVision  
อายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น

ประเภทของหลอดไฟ: H1  
12 V, 55 W  
อายุการใช้งานยาวนาน  
ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย  
หลอดไฟทนทาน-พิเศษ



12258LLECOS2

## ขับขี่ด้วยความใส่ใจ

อายุการใช้งานที่มากขึ้น เปลี่ยนอะไหล่ให้น้อยลง

เบื่อแล้วใช้หรือไม่ ที่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟหน้ารถอยู่เรื่อยๆ Philips LongLife EcoVision ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นมอบทางเลือกอันพึงประสงค์สำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการลดภาระการซ่อมบำรุงรถของตนเอง

### หลอดไฟคุณภาพสูงและสุดทนทานสำหรับรถ

- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

### คงทนยาวนานกว่าหลอดไฟมาตรฐาน

- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
- หลอดไฟ 12V หลากรุ่นเพื่อตอบสนองทุกฟังก์ชัน
- ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนได้ถึง 100 000 กม.
- ขยะน้อยลงด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลง
- ใส่หลอดคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อให้มีการบำรุงรักษาที่น้อยที่สุด

### ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม

- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่
- ผู้ผลิตหลอดไฟรถยนต์ที่ได้รับรางวัล
- มาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE

PHILIPS

อายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น  
ประเภทของหลอดไฟ: H1 12 V,55 W, อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย, หลอดไฟทนทาน-พิเศษ

# ไฮโลต์

## ตัวเลือกผู้ผลิตรถยนต์



กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

## เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุล

## ออกแบบมาเพื่อการใช้ที่หลากหลาย



ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์

## Philips Automotive

มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

## ขับขี่ได้นานขึ้นหลายเท่าตัว

ด้วย Philips LongLife EcoVision ผู้ขับขี่ไม่จำเป็นต้องกังวลเกี่ยวกับการเปลี่ยนไฟหน้าไปอย่างน้อย 100 000 กม.

## การรับรองจาก ECE

ผลิตภัณฑ์และบริการ Philips สำหรับรถยนต์ได้รับการยกย่องว่าเป็นชั้นยอดในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง โดยได้รับการผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างถี่ถ้วน มีการควบคุม และได้รับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QSO 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด หรือพูดง่าย ๆ คือนี่เป็นคุณภาพที่คุณสามารถวางใจได้

## แก้วควอทซ์คุณภาพสูง



แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด


12258LLECOS2

## ลดการบำรุงรักษา



ด้วย Philips LongLifeEcoVision คุณจะต้องการอะไหล่เปลี่ยนหลอดไฟน้อยลงอย่างมาก ทำให้หลอดไฟเหล่านี้เป็นหลอดไฟที่เหมาะสมสำหรับรถที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง

## ความทนทานต่อความชื้น

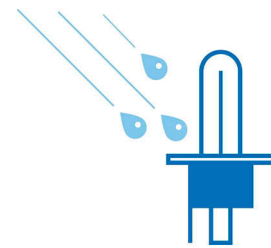

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ไส้หลอด 2650° c แก้ว 800° c) ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีที่นั่นได้ : ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อน ซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขำรุดอยู่

## หลอดไฟรถยนต์ที่ได้รับรางวัล



หลอดไฟของเรามักจะได้รับรางวัลจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์

อายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น  
ประเภทของหลอดไฟ: H1 12 V,55 W, อายุการใช้งานยาวนาน ไม่ต้องเปลี่ยนบ่อย, หลอดไฟทนทาน-พิเศษ

12258LLECOS2

## รายละเอียดเฉพาะ

### ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: ใช้งานได้ยาวนาน
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์:  
อายุการใช้งานสูงสุดถึง 1500 ชั่วโมง

### รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟตัดหมอกด้านหน้า, ไฟต่ำ
- ฐาน: P14,5s
- การกำหนด: H1 LongLife EcoVision
- การรับรองจาก ECE: ใช่
- รุ่น: หลอดไฟ LongLife EcoVision
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: H1

### อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 1250 ชม.

### คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ลูเมน: 1550  $\pm$ 15% lm
- อุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 3100 K

### คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 55 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

### ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการสั่งซื้อ: 12258LLECOS2
- รหัสการสั่งซื้อ: 36255828

### ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: S2
- EAN1: 8727900362558
- EAN3: 8727900362565

### ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- ความกว้าง: 11 ซม.
- ความสูง: 13.3 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 7 ก.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 46 ก.
- ความยาว: 5.3 ซม.
- จำนวนในแพ็คเกจ: 2
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 10

### ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 28.6 ซม.
- ความกว้าง: 14.1 ซม.
- ความสูง: 12 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 0.46 กก.



วันที่ออก 2024-09-18

เวอร์ชัน: 9.9.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com