



Philips LongLife EcoVision
หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H7
ภายในบรรจุ: 1 หลอด
12 V, 55 W
แข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น



12972LLECO1

ขับด้วยความใส่ใจ

อายุการใช้งานที่มากขึ้น เปลี่ยนอะไหล่ให้น้อยลง

เบื่อแล้วใช้หรือไม่ ที่ต้องเปลี่ยนหลอดไฟหน้าอยู่เรื่อยๆ Philips LongLife EcoVision ที่มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้นมอบทางเลือกอันพึงประสงค์สำหรับผู้ขับขี่ที่ต้องการลดภาระการซ่อมบำรุงรถของตนเอง

หลอดไฟคุณภาพสูงและสุดทนทานสำหรับรถ

- หลอดไฟรถยนต์ Philips ผลิตจากแก้วควอทซ์คุณภาพสูง
- เป็นไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อความชื้นสูง
- หลอดไฟรถยนต์ Philips มีความทนทานต่อ UV สูง

คงทนยาวนานกว่าหลอดไฟมาตรฐาน

- เปลี่ยนไฟหน้าของคุณทั้งคู่พร้อมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
- หลอดไฟ 12V หลากรุ่นเพื่อตอบสนองทุกฟังก์ชัน
- ขยะน้อยลงด้วยการเปลี่ยนหลอดไฟน้อยลง
- ใส่หลอดคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อให้มีการบำรุงรักษาให้น้อยที่สุด

ผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม

- ผู้ผลิตหลอดไฟรถยนต์ที่ได้รับรางวัล
- มาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE
- Philips เป็นตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์รายใหญ่

PHILIPS

หลอดไฟหน้า
ประเภทของหลอดไฟ: H7 ภายในบรรจุ: 1 หลอด, 12 V, 55 W, แข็งแรงทนทานยิ่งขึ้น

ไฮโลต์

12972LLECO1

เปลี่ยนเป็นคู่



ขอแนะนำให้เปลี่ยนเป็นคู่เพื่อประสิทธิภาพไฟที่ดีที่สุด

ออกแบบมาเพื่อการใช้ที่หลากหลาย



ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุ่นใดสำหรับฟังก์ชันนั้นๆ ได้อย่างไร ผลิตภัณฑ์ Philips Automotive มีพร้อมสำหรับทุกฟังก์ชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต่ำ ไฟตัดหมอกด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านหน้า ไฟสัญญาณด้านข้าง ไฟสัญญาณด้านหลัง ไฟเบรก ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกด้านหลัง ไฟป้ายทะเบียนรถ ไฟระบุตำแหน่งด้านหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

การรับรองจาก ECE

ผลิตภัณฑ์และบริการ Philips สำหรับรถยนต์ได้รับการยกย่องว่าเป็นชั้นยอดในตลาดผู้ผลิตอุปกรณ์ดั้งเดิม เช่นเดียวกับในตลาดมือสอง โดยได้รับการผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และได้รับการทดสอบสูงสุดเพื่อให้เกิดความปลอดภัยและความสบายในการขับขี่แก่ลูกค้าของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการทดสอบอย่างถี่ถ้วน มีการควบคุม และได้รับการรับรอง (ISO 9001, ISO 14001 และ QSO 9000) ตามข้อกำหนด ECE สูงสุด หรือพูดง่ายๆ ก็ถือเป็นคุณภาพที่คุณสามารถวางใจได้

แก้วควอทซ์คุณภาพสูง




แก้วควอทซ์ UV นี้แข็งแรงกว่าแก้วแข็ง และทนทานต่ออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทำให้ปลอดภัยจากความเสี่ยงต่อการระเบิด หลอดไฟแก้วควอทซ์ Philips (ไส้หลอด 2650° C และแก้ว 800° C) สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลันที่รุนแรงได้ แก้วควอทซ์ UV สามารถสร้างแสงที่ส่องสว่างได้ด้วยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด

ลดการบำรุงรักษา



ด้วย Philips LongLifeEcoVision คุณจะต้องการอะไหล่เปลี่ยนหลอดไฟน้อยลงอย่างมาก ทำให้หลอดไฟเหล่านี้เป็นหลอดไฟที่เหมาะสมสำหรับรถที่มีแรงดันไฟฟ้าสูง

ความทนทานต่อความชื้น

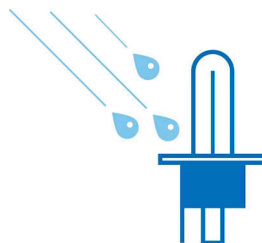

มีเพียงหลอดไฟที่ทำจากแก้วควอทซ์ (ไส้หลอด 2650°c แก้ว 800°c)

ที่สามารถทนต่อการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีที่มันได้ได้ : ถ้ามีหยดน้ำเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กำลังร้อนซึ่งอาจเกิดขึ้นได้เมื่อคุณขับผ่านน้ำขณะมีไฟหน้าที่ขำระดูอยู่

หลอดไฟรถยนต์ที่ได้รับรางวัล



หลอดไฟของเรามักจะได้รับรางวัลจากผู้เชี่ยวชาญด้านรถยนต์

ทนต่อ UV



เทคโนโลยีการเคลือบป้องกัน UV พิเศษของ Philips ปกป้องหลอดไฟหน้ารถจากรังสีอัลตราไวโอเล็ตที่เป็นอันตราย ทำให้แก้วควอทซ์ที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสำหรับการทำงานในทุกสภาวะและรองรับการใช้งานที่ยาวนาน

ลดของเสีย ชั้บรักษาโลก

เป็นตัวเลือกที่ถูกต้องสำหรับผู้ขับขี่ที่มองหาระบบแสงสว่างที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม

ตัวเลือกของผู้ผลิตรถยนต์

กว่า 100 ปีมาแล้วที่ Philips เป็นผู้ผลิตชั้นนำของอุตสาหกรรมด้านผลิตภัณฑ์ส่องสว่างในรถยนต์ และนำเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีที่กลายมาเป็นมาตรฐานของรถยนต์สมัยใหม่ วันนี้หนึ่งในสองคันของรถยนต์ในยุโรป และหนึ่งในสามคันของรถยนต์ทั่วโลกนั้นใช้ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips

หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H7 ภายในบรรจุ: 1 หลอด, 12 V, 55 W, แฉิ่งทรงททานยิ่งขึ้น

12972LLECOC1

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: ใช้งานได้ยาวนาน
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: อายุการใช้งานที่สูงขึ้น

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง, ไฟตัดหมอกด้านหน้า, ไฟต่ำ
- ฐาน: PX26d
- การกำหนด: H7 LongLife EcoVision
- การรับรองจาก ECE: ใช่
- รุ่น: หลอดไฟ LongLife EcoVision
- เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
- ประเภท: H7

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 1500h

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- ลูเมน: 1500 ±10% lm
- อุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 3100 K

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 55 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการสั่งซื้อ: 12972LLECOC1
- รหัสการสั่งซื้อ: 36192660

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- ประเภทบรรจุภัณฑ์: CP
- EAN1: 8727900361926
- EAN3: 8727900371024

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- ความกว้าง: 3.5 ซม.
- ความสูง: 6.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 11.8 ก.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 17.5, 46 ก.
- ความยาว: 3.5 ซม.
- จำนวนในแพ็คเกจ: 1
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 10

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 37 ซม.
- ความกว้าง: 18 ซม.
- ความสูง: 13.5 ซม.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 1.75 กก.



วันที่ออก 2023-09-16

เวอร์ชัน: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com