

Philips CrystalVision
银战士 4,300K 亮白光 时
尚升级型车灯 H1

灯泡类型：H1
每包 4 个
12 伏，55 瓦
风格

12258CVSM



4300K 亮白光

4300K 明亮白光

无论到哪里，您都将脱颖而出。飞利浦银战士系列产品产生 4,300K 亮白光，向世人宣告您的到来。

高达 4300K 明亮白光

- CrystalVision 4300K 明亮白光，提升时尚品味
- 亮白色与高端外观的效果匹配

高品质、超久耐用的车头灯

- 同时更换两个车前灯，实现更高的安全性
- 种类齐全的 12 伏灯泡，适合所有功能
- 飞利浦是主要汽车制造商的选择。
- 飞利浦汽车灯均采用高质量的石英玻璃制造
- 飞利浦汽车灯高度抗湿 ^
- 飞利浦汽车灯高度抗紫外线


PHILIPS

银战士 4,300K 亮白光 时尚升级型车灯 H1
灯泡类型: H1 每包 4 个, 12 伏, 55 瓦, 风格

12258CVSM

产品亮点

4300K 明亮白光

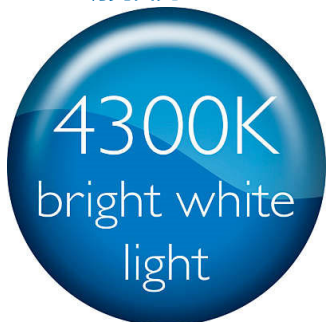

在蓝色涂层和镀银设计的衬托下, CrystalVision 提供 4300K 的亮白色车头灯光, 因此视野更好, 也更加显眼, 城市行车、乡村驾驶两相皆宜

高端车型外观

CrystalVision 随附两个颜色匹配的 w5w 位置灯, 让您的爱车拥有高端车型的优质外观。

高品质的石英玻璃

抗紫外线石英玻璃的强度比硬质玻璃更大, 能够更大限度的防震, 抵抗表面温度的突然变化而爆炸的风险。飞利浦石英玻璃灯 (灯丝 2650°C, 玻璃 800°C) 能够承受剧烈的热冲击。由于能够承受灯内压力增大, 因此抗紫外线石英玻璃能够实现更佳照明效果。^ 适用于多种灯泡类型

抗湿性

灯泡点亮时, 只有石英玻璃制成的灯泡 (灯丝 2650°C, 玻璃 800°C) 才能抵抗热冲击: 例如, 如果一滴冷水接触到热灯泡, 当您带着破损的车头灯装置驶过水塘时就可能发生这种情况。^ 适用于多种灯泡类型

抗紫外线



飞利浦特殊的防紫外线涂层技术可保护车头灯, 使其免受有害的紫外线辐射, 这使得飞利浦紫外

线涂层石英玻璃非常适合所有驾驶条件, 并保证车头灯的使用寿命

专为多用途而设计



哪种 12 伏灯泡适合哪种功能? 飞利浦汽车提供了所有汽车专用功能: 远光灯、近光灯、前雾灯、前指示灯、侧指示灯、后指示灯、刹车灯、倒车灯、后雾灯、牌照灯、后位 / 停车灯、室内灯。

成对更换



强烈建议成对更换, 以获得均衡的灯光效果

汽车制造商的选择

100 年来, 飞利浦一直处于汽车照明行业的最前沿, 引入了已成为现代汽车标准的技术创新。目前, 欧洲每两辆汽车、全球每三辆汽车中就有一辆配备了飞利浦照明灯。

规格

市场规格

- 使用效果: 风格
- 产品亮点: 4300K

产品描述

- 应用: 附加远光灯, 远光灯, 近光灯
- 底座: P14.5s
- 规格: H1 CrystalVision
- ECE 认证: 否
- ECE 标志: N/A
- 范围: 银战士
- 技术: 卤素灯
- 类型: H1

寿命

- 寿命: 250 小时

光学特性

- 流明: 1550 ± 15%
- 色温: 高达 4300 K

电子特性

- 电压: 12 伏
- 额定功率: 55 瓦

订单信息

- 订购代码: 69689230

包装数据

- 包装类型: SM
- EAN1: 8711500696892
- EAN3: 8711500789228

包装产品信息

- 每件毛重: 77.9 克
- 长度: 11 厘米
- 宽度: 5.3 厘米
- 高度: 13.3 厘米
- 每件净重: 16 克
- 包装数量 / MOQ: 20

外包装信息

- 长度: 28.6 厘米
- 宽度: 14.1 厘米
- 高度: 12 厘米
- 每件毛重: 0.466 千克



发行日期 2023-09-16

版本: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

* 适用于多种灯光类型