



Philips X-tremeVision
головное освещение

Тип лампы: H1

В упаковке: 2
12 В, 55 Вт
Больше света



12258XV+S2

Превосходное качество с X-treme

До 130 % более яркий свет

Автомобильные лампы Philips X-tremeVision — одни из самых ярких ламп среди представленных на рынке. Они превосходят большинство прочих автомобильных ламп: на 130 % больше яркости, луч света длиннее. Такие характеристики позволяют лучше видеть дорогу, быстрее реагировать и делают движение безопаснее.

Повышенная яркость

- Свет значительно белее для большего комфорта и безопасности
- Непревзойденное качество света и производительность
- Отличная контрастность для комфортного вождения

Высокая освещенность и качественная работа

- До 130% больше яркости для увеличения обзора и сокращения времени реакции
- Одна из самых ярких ламп для великолепного качества освещения
- Самые безопасные лампы головного освещения, разрешенные к использованию на дорогах

Самый долгий в своем классе срок эксплуатации

- Больше срок службы, выше уровень безопасности: лучше видите вы, лучше видят вас
- Высокая производительность обеспечивает больше света и продлевает срок службы

PHILIPS

Основные особенности

Превосходный белый свет

Яркий белый свет значительно белее света стандартных ламп головного освещения. Запатентованная технология Philips Gradient Coating™ обеспечивает более мощный световой поток. Один из высочайших показателей яркости и невероятный комфорт в темное время суток.

Больше срок службы, выше уровень безопасности



Любая потенциальная неисправность запасных частей — это риск для вас и вашего автомобиля. В первую очередь это относится к лампам головного освещения. Одна сломанная лампа сокращает видимость и безопасность для вас и водителей встречного транспорта. Лампы Philips X-tremeVision созданы для долгой и надежной службы. Они гарантируют хороший обзор и видимость на дороге в течение более длительного времени по сравнению с другими лампами высокой производительности.

Непревзойденное качество света

Благодаря повышенной яркости и цветовой температуре лампы Philips X-tremeVision демонстрируют одни из лучших показателей производительности в сегменте галогенных ламп.

Больше света, дольше срок службы




Лампы головного освещения Philips X-tremeVision отличаются выдающимся качеством работы. Их отличительные характеристики — увеличенная на 130 % яркость света и долгий срок службы. Срок службы до 450 часов* позволяет лампам Philips X-tremeVision занять первое место среди конкурентов (*тестирование моделей H4 и H7 при стандартном напряжении 13,2 В).

Отличная контрастность для комфортного вождения

Повышенная цветовая температура ламп головного освещения Philips X-tremeVision (в моделях H1, H4 и H7) позволяет лучше концентрироваться на дороге и воспринимать контрасты на большом расстоянии. Управлять автомобилем в темное время суток становится намного удобнее и безопаснее.


Улучшенная видимость, более быстрая реакция

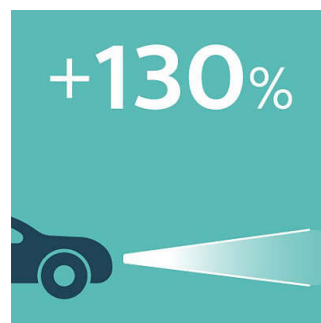

Безупречное освещение особо важно на расстоянии: как правило, видимость перед автомобилем должна составлять 75–100 метров. Автомобильные лампы Philips X-tremeVision позволяют увеличить


видимость на 45 метров, что дает дополнительно 2 секунды для реакции. Автомобильные лампы Philips X-tremeVision повышают видимость, обеспечивая на 130 % больше света на дороге. Вы сможете раньше распознавать препятствие или потенциальную опасность (по сравнению с возможностями любой галогенной лампы головного освещения).

Одна из самых ярких ламп

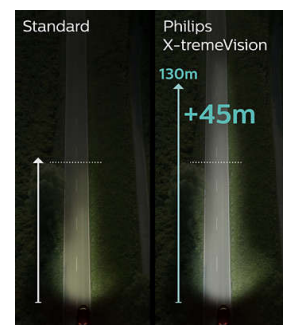

Оптимизированное и точное расположение нити накаливания, газ под высоким давлением до 13 бар, специальное покрытие и высококачественное кварцевое стекло, пропускающее УФ-излучение, — лампы Philips X-tremeVision открывают новую эру автомобильного освещения. Они созданы для идеальной видимости и гарантируют непревзойденное качество.

Самые безопасные сертифицированные автомобильные лампы



Philips X-tremeVision — самые безопасные, эффективные и удобные лампы головного освещения, разрешенные к использованию на дорогах. Полностью сертифицированы по стандартам ECE.

Характеристики

Особенности изделия

- Ожидаемые преимущества: Больше света
- Характеристики изделия: До 130% больше яркости

Описание продукта

- Применение: Дальний свет, Ближний свет
- Цоколь: P14.5s
- Обозначение: H1 X-tremeVision
- Соответствие нормам ECE: ДА
- Линейка продукции: X-tremeVision
- Технология: Галоген
- Тип: H1

Срок службы

- Срок службы: 350 ч.

Световые характеристики

- Люмен: 1550 \pm 15 % лм
- Цветовая температура: 3500 К К

Электрические характеристики

- мощность в ваттах: 55 Вт
- напряжение: 12 В

Информация для заказа

- Регистрация заказа: 12258XV+S2
- Код для заказа: 37166628

Информация об упаковке

- Тип упаковки: S2
- EAN1: 8727900371666
- EAN3: 8727900371673

Информация об упакованном продукте

- Длина: 11 см
- Ширина: 5.3 см
- Высота: 13.3 см
- Вес нетто одного изделия: 6.0 г
- Количество упаковок: 2
- MOQ (для профессионалов): 10

Информация об упаковке

- Высота: 13 см
- Вес брутто одного изделия: 0,44 кг
- Длина: 28.6 см
- Ширина: 14.1 см
- Высота: 12.0 см
- Вес брутто одного изделия: 445 г



Дата выпуска 2023-09-16

Версия: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com