




Philips Xenon WhiteVision
Lâmpada de xénon para
faróis de automóveis

Tipo de lâmpada: D1S

Embalagem: 1
85 V, 35 W

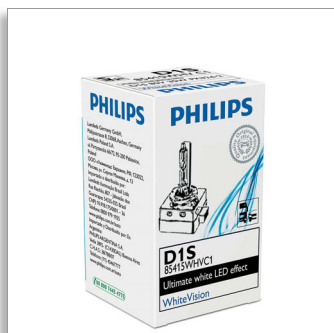

85415WHVC1

A segurança nunca foi tão atrativa

O melhor efeito de LED branco

As lâmpadas de xénon WhiteVision da Philips criam uma aparência branca intensa para o seu carro e melhoram a visibilidade na estrada com luz branca de até 6000 kelvins. A escolha perfeita em lâmpadas para faróis de xénon que combinam com a aparência das luzes LED.

Visão 100% superior na estrada

- 100% legal para circulação, 100% de luz branca intensa
- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips
- As lâmpadas para automóveis da Philips são extremamente resistentes

Luz branca de 5000 kelvins na estrada

- Feixe branco puro e cristalino que corta a escuridão
- Um maior contraste para melhor visibilidade e condução mais segura
- Disponível nos tipos de lâmpadas de xénon mais populares: D1S, D2S, D2R

Combinação perfeita para os LED no seu automóvel

- O melhor efeito branco para combinar com os LEDs no seu automóvel

PHILIPS

Lâmpada de xénon para faróis de automóveis2
Tipo de lâmpada: D1S Embalagem: 1, 85 V, 35 W

Especificações

Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Estilo
- Destaque do produto: O melhor efeito de LED branco

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios
- Encaixe: PK32d-2
- Designação: D1S WhiteVision
- Homologação ECE
- Alcance: Xenon WhiteVision
- Tecnologia: Xénon
- Tipo: D1S

Vida útil

- Vida útil: Até 2500 h

Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 3200 ±450 lm
- Temperatura da cor: 5000 K

Caraterísticas elétricas

- Potência: 35 W
- Voltagem: 85 V

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 85415WHVC1
- Código de encomenda: 37497133

Dados da embalagem

- Tipo de embalagem: C1
- EAN1: 8727900374971
- EAN3: 8727900374988

Informação do produto embalado

- Largura: 5,4, 6,8 cm
- Altura: 9,3 cm
- Peso líquido por peça: 73,2 g
- Peso bruto por unidade: 97 g
- Comprimento: 5,4 cm
- Quantidade na embalagem: 1
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 2

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 11,1 cm
- Largura: 9,6 cm
- Altura: 5,7 cm
- Peso bruto por unidade: 0.204 kg

85415WHVC1

Destaques

100% legal para circulação

A xénon WhiteVision é uma luz branca intensa aprovada para circulação e com certificação ECE. Proporciona-lhe a melhor experiência de alta visibilidade sem incomodar os veículos que circulam em sentido oposto, graças à cor da lâmpada do farol que está harmonizada com as luzes LED.

Maior contraste, condução mais segura

A luz branca máxima com uma temperatura de cor de 5000 K permite que os faróis criem melhores reflexos da sinalização na estrada. Uma luz mais branca melhora a concentração e ajuda-o a manter-se alerta à noite, para poder desfrutar de condução mais confortável e mais segura.

Alta qualidade, alta resistência

O vidro de quartzo UV é mais forte do que vidro duro e altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de falhas antecipadas. As lâmpadas para automóvel em vidro de quartzo UV da Philips permitem mais pressão no interior das lâmpadas para produzir uma luz mais potente e assegurar uma vida útil prolongada.

A escolha dos fabricantes de automóveis

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Atualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips.

O melhor efeito de LED branco

As lâmpadas de xénon WhiteVision da Philips são a escolha perfeita para condutores que procuram, para os faróis, uma aparência branca cristalina semelhante aos LEDs. Com a mesma temperatura da cor que as lâmpadas LED, a lâmpada xénon WhiteVision é a melhor actualização para os seus faróis de xénon. Graças à tecnologia de revestimento patenteada da Philips, as xénon WhiteVision fornecem uma luz verdadeiramente branca, concebida para combinar na perfeição com o LED.

Disponível em D1S, D2S e D2R

Para descobrir quais as luzes de xénon WhiteVision são compatíveis com o seu automóvel, vá a www.philips.com/automotive

Feixe branco puro e cristalino



Com uma temperatura da cor de até 6000 kelvins, as lâmpadas de xénon WhiteVision da Philips iluminam a estrada à sua frente com um feixe branco puro e cristalino que corta a escuridão. Graças à tecnologia de revestimento patenteada da Philips, as xénon WhiteVision também oferecem um efeito azul intenso projectado para a berma da estrada para assegurar que os sinais de trânsito e os obstáculos são bem reflectidos pelos médios.



Data de publicação
2023-09-16

Versão: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com