



Philips BlueVision ultra  
Bola lampu depan<br>

**Jenis lampu: H4**  
Kemasan berisi: 2+2  
12 V, 60/55 W



**12342BVUSM**

## Mengemudi dengan bergaya

Kecerahan terbaik dan cahaya biru bergaya yang unik

Lampu depan ultra BlueVision ditujukan bagi pengemudi yang ingin memberikan sentuhan pribadi pada kendaraan mereka. Dengan BlueVision ultra, pengemudi bisa menikmati efek xenon biru berkat teknologi Gradient Coating™ yang tak tertandingi untuk lampu jalan yang sepenuhnya sah digunakan di jalan raya.

### Efek Xenon biru terbaik bagi lampu halogen

- Cahaya putih terang 3700K di jalan
- BlueVision ultra menggunakan teknologi Gradient Coating™
- 2 sein W5W ditawarkan dengan BlueVision ultra
- Ganti kedua lampu depan Anda secara bersamaan agar lebih aman

### Lampu mobil bermutu sangat tinggi dan sangat tahan lama

- Lampu mobil Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi
- Lampu mobil Philips sangat tahan lembap
- Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

### Pabrikan Peralatan Orisinal

- Philips adalah pilihan semua produsen besar mobil
- Sesuai dengan standar kualitas tinggi pengesahan ECE
- Produsen lampu mobil pemenang penghargaan

# PHILIPS

Bola lampu depan<br>  
Jenis lampu: H4 Kemasan berisi: 2+2, 12 V, 60/55 W

12342BVUSM

## Kelebihan Utama

### 2 sein W5W yang ditawarkan



Berikan tampilan biru penuh gaya pada mobil Anda dengan 2 sein biru W5W yang ditawarkan

### Cahaya putih terang 3700K

Dengan cahaya putih seterang 3700K, lampu BlueVision Moto menawarkan visibilitas lebih baik di jalan dan efek unik pada optiknya membuat Anda menonjol dibandingkan pengendara lain.

### Teknologi lapisan unik



Berkat teknologi Gradient Coating™ yang eksklusif, BlueVision ultra makin meningkatkan efek xenon pada lampu depan.

### Pilihan produsen mobil



Selama 100 tahun, Philips telah berada di garda depan dalam industri pencahayaan otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi yang sudah menjadi standar pada kendaraan modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia dilengkapi dengan lampu Philips

### Penggantian berpasangan



Sangat disarankan untuk mengganti kedua lampu depan secara bersamaan untuk kinerja lampu yang simetris

### Pengesahan ECE


Produk dan layanan otomotif Philips dianggap terbaik di kelasnya dalam pasar penjualan dan purna jual Produsen Perlengkapan Asli. Dibuat menggunakan produk berkualitas terbaik dan diuji pada spesifikasi tertinggi, produk kami didesain untuk memaksimalkan keselamatan dan kenyamanan pengalaman berkendara pelanggan kami. Seluruh jajaran produk kami diuji, dikontrol, dan disertifikasi (ISO 9001, ISO 14001, dan QSO 9000) berdasarkan persyaratan ECE tertinggi. Singkatnya, ini adalah kualitas yang dapat Anda percaya.

### Kaca kuarsa berkualitas tinggi



Kaca UV-Quartz lebih kuat daripada hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu ekstrem dan getaran, sehingga meniadakan risiko ledakan. Lampu kaca kuarsa Philips (filamen 2 650° C dan kaca 800° C) mampu menahan kejutan termal yang berlebihan. Dengan kemampuan menahan kenaikan tekanan di dalam lampu, kaca UV-quartz mampu menghasilkan cahaya yang lebih kuat

### Tahan lempap

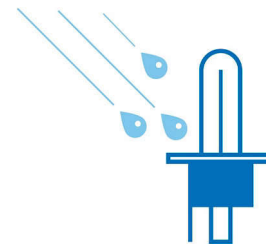

Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa (filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan terhadap kejutan termal: jika tetesan air dingin mengenai bohlam panas, yang bisa terjadi ketika Anda berkendara melewati air dengan unit lampu depan yang rusak.

### Lampu Mobil Penerima Penghargaan



Lampu-lampu kami kerap mendapat penghargaan dari pakar otomotif

Bola lampu depan<br>  
Jenis lampu: H4 Kemasan berisi: 2+2, 12 V, 60/55 W

12342BVUSM

# Spesifikasi

## Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Gaya
- Fitur utama produk: Efek terbaik Xenon

## Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu jauh, Lampu kabut depan, Lampu dekat
- Alas: P43t-38
- Nama resmi: H4 BlueVision ultra
- Pengesahan ECE
- Produk: BlueVision Ultra
- Teknologi: Halogen
- Jenis: H4

## Masa pakai

- Masa pakai: 400 jam

## Karakteristik cahaya

- Lumen: 1650 lm
- Suhu warna: 4000 K

## Karakteristik listrik

- Watt: 60/55 W
- Voltase: 12 volt

## Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 12342BVUSM
- Kode pemesanan: 35034028

## Data Kemasan

- Jenis kemasan: SM
- EAN1: 8727900350340
- EAN3: 8727900350357

## Informasi produk dalam kemasan

- Lebar: 11 cm
- Tinggi: 13,3 cm
- Berat bersih per buah: 22,63 g
- Berat kotor per buah: 116 g
- Panjang: 5,3 cm
- Kuantitas Kemasan / MOQ: 5

## Informasi kemasan luar

- Panjang: 28,6 cm
- Lebar: 14,1 cm
- Tinggi: 12 cm
- Berat kotor per buah: 0,58 kg



Tanggal dikeluarkan  
2023-09-16

Versi: 5.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

[www.philips.com](http://www.philips.com)