



Philips CityVision Moto
Lâmpada para faróis de
motociclos

Tipo de lâmpada: H7

Embalagem: 1
12 V, 55 W
Estilo



12972CTVBW

Sinta-se seguro, conduza em segurança

Veja e seja visto

Para melhorar a segurança e a visibilidade no tráfego citadino, a Philips concebeu as lâmpadas CityVision Moto com um efeito laranja distinto nos faróis que atrai as atenções. Estas lâmpadas também proporcionam uma visão até 40% superior.

Resistência a vibrações

- As lâmpadas para motociclos da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta qualidade

Com tecnologia de ponta

- Cumprimento das normas de alta qualidade da homologação CEE
- Os principais fabricantes de motociclos optam pela Philips.

Seja visto no trânsito

- Concebida para motociclistas urbanos
- Efeito laranja distinto na lâmpada para faróis
- Resistência à vibração até 10 G
- Visão até 40% superior

PHILIPS

Destaques

Concebida para utilização na cidade



A lâmpada para faróis CityVision Moto da Philips foi concebida especificamente para aumentar a segurança dos motociclistas em ambientes urbanos. O efeito laranja que chama a atenção e o fluxo luminoso aumentado em 40% permitem uma experiência de condução mais segura no trânsito e participam activamente na redução de acidentes.

Efeito laranja distinto



A lâmpada para faróis CityVision Moto da Philips foi desenvolvida especificamente para motociclistas urbanos. Graças ao seu efeito laranja distinto, as lâmpadas para motociclos da Philips atraem as atenções e asseguram um reconhecimento mais atempado dos motociclistas.

Homologação ECE

A Philips Automotive dedica-se à produção dos melhores produtos e serviços da sua classe, tanto no mercado de fabricantes de equipamento original, como no mercado de pós-venda. Os nossos produtos são fabricados a partir de materiais de alta qualidade e são

testados de acordo com as especificações mais exigentes de forma a maximizar a segurança e o conforto de condução dos nossos clientes. Toda a nossa produção é rigorosamente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) de acordo com os mais exigentes requisitos CEE.

Vidro de quartzo de alta qualidade



O vidro de quartzo UV é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips (filamento 2650 °C e vidro 800 °C) são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente.

A escolha dos fabricantes

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Actualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível


mundial está equipado com iluminação da Philips.

Resistente a vibrações



As lâmpadas CityVision Moto da Philips foram concebidas com tecnologia de ponta para resistirem a vibrações até 10 G e durarem mais tempo. Estas lâmpadas para motociclos são montadas com um filamento em dupla espiral extremamente resistente para suportarem uma vasta gama de vibrações, incluindo impactos físicos.

Melhor projecção do feixe de luz

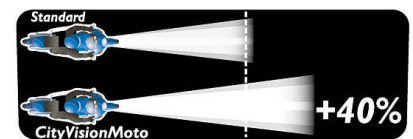

Oferecendo uma visão até 40% superior, as lâmpadas para faróis CityVision Moto da Philips participam activamente no aumento da segurança dos motociclistas. Graças a uma melhor visibilidade na estrada, as lâmpadas para motociclos da Philips permitem um melhor reconhecimento de obstáculos e previnem acidentes.

Especificações

Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Mais luz
- Destaque do produto: Veja e seja visto

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios
- Encaixe: PX26d
- Designação: CityVision Moto H7
- Alcance: CityVision Moto
- Tecnologia: Halogéneo
- Tipo: H7

Vida útil

- Duração: Até 400 h

Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 1500
- Temperatura da cor: Até 3200 K

Caraterísticas elétricas

- Potência: 55 W
- Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 12972CTVBW
- Código de encomenda: 39898430

Dados da embalagem

- Tipo de embalagem: Blister
- EAN1: 8727900398984
- EAN3: 8727900398991

Informação do produto embalado

- Peso bruto por unidade: 35 g
- Comprimento: 9.500 cm
- Largura: 3.500 cm
- Altura: 12.900 cm
- Peso líquido por peça: 12.4 g
- Quantidade da embalagem/n.º mín. encomenda: 10

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 19 cm
- Largura: 19 cm
- Altura: 13 cm
- Peso bruto por unidade: 350 g



Data de publicação
2023-09-16

Versão: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com