




Philips WhiteVision
strålkastarglödampa för bil

Typ av lampa: H1

1-pack
12 V, 55 W
Typ

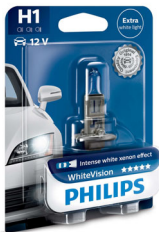

12258WHVB1

Det har aldrig varit så snyggt med säkerhet

Kraftfull vit xenoneffekt

Med Philips WhiteVision-lampor får strålkastarna en kraftfull vit xenoneffekt så att nattkörningen blir så bra som möjligt. WhiteVision har en högre ljusstyrka med 60 % vitare ljus, vilket gör att lampan är både snygg och säker.

Maximalt vitt ljus för större kontrast

- Större kontrast för ökad sikt och säkrare körning

Maximal sikt och snygg design

- En förstklassig körupplevelse med den kraftfulla vita xenoneffekten
- Vit xenoneffekt för ett förstklassigt utseende
- Upp till 60 % bättre sikt

- Klar ljusstråle med intensivt vitt ljus

Originalutrustning: 100 % godkända för användning i trafiken

- Klassens längsta livslängd för utökad körkomfort
- Philips billampor är ytterst tåliga
- 100 % godkända för användning i trafiken, 100 % intensivt vitt ljus
- Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

PHILIPS

Funktioner

100 % godkända för användning i trafiken

WhiteVision är ECE-certifierad och den första lampan med vitt ljus som är godkänd att användas i trafiken. Den ger dig perfekt sikt utan att äventyra säkerheten genom att blanda bilen framför.

En förstklassig körupplevelse

Philips WhiteVision-strålkastarlampor utklassar alla blå billampor på marknaden och passar perfekt för förare som vill köra med stil utan att tumma på säkerheten. Med en hög färgtemperatur och elegant vitt glas längst ut är WhiteVision den ultimata uppgraderingen till dina strålkastare. Tredje generationens patenterade beläggningsteknik från Philips är ett revolutionerande mästerverk som gör WhiteVision till den första lampan med verkligt vitt ljus.

Klassens längsta livslängd

Philips WhiteVision-strålkastarlampor (finns i H1, H3, H4, H7, HB3) har utformats för att räcka länge. De har en lång och tillförlitlig livslängd på 450 timmar*. Det är avsevärt längre än vad konkurrenterna kan erbjuda. Den långa livslängden innebär färre byten och mer valuta för pengarna. (* H4 och H7 har testats med 13,2 V standardspänning.)

Rekommenderas av biltillverkare



I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat

tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

Klart, vitt ljus

Philips WhiteVision-strålkastarlampor på upp till 3 700 K och med ett intensivt vitt ljus som lyser upp vägen framför med ett klart, vitt ljus som snabbt sprids. Ett förstklassigt ljus för en förstklassig körupplevelse.

Större kontrast, säkrare körning

Maximalt vitt ljus har en färgtemperatur på upp till 3 700 Kelvin, vilket innebär att strålkastarlamporna ger bättre reflektioner från vägmarkeringar och trafikskyltar. Vitt ljus håller dig vaken och uppmärksam på natten så att din kvälls- och nattkörning blir behagligare.

Hög kvalitet och hög tålighet

UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och är ytterst tåligt mot extrema temperaturer och vibrationer, vilket undanröjer risken att de går sönder i förtid. Philips billampor i UV-kvartsglas möjliggör mer tryck inuti lampan vilket producerar ett kraftigare ljus och större livslängd.

Upp till 60 % bättre sikt

Tack vare att ljusflödet förbättrats med 60 % syns du bättre för andra trafikanter. På så sätt ökar säkerheten eftersom de får mer tid på sig att reagera på potentiella faror.

Vit xenoneffekt

WhiteVision ger dina billampor samma förstklassiga utseende som hos lyxbilar.

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Typ
- Produktbeskrivning: Kraftfull vit xenoneffekt

Produktbeskrivning

- Tillämpning: HELLJUS, Halvljus, Fler helljus
- Sockel: P14,5s
- Beteckning: H1 WhiteVision
- ECE-certifierad
- ECE-märkning: E1 21P
- Sortiment: WhiteVision
- Teknik: Halogen
- Typ: H1

Livslängd

- Livslängd: 350 h

Ljusegenskaper

- Lumen: 1 550 ±15 % lm
- Färgtemperatur: Upp till 3 700 K

Elektriska specifikationer

- Wattal: 55 W
- Spänning: 12 V

Beställningsinformation

- Beställningspost: 12258WHVB1
- Beställningskod: 36983030

Förpackningsinformation

- Förpackningstyp: B1
- EAN1: 8727900371567
- EAN3: 8727900371574

Produktinformation i förpackning

- Bredd: 2,7 cm
- Höjd: 12,9 cm
- Nettovikt per del: 7 g
- Bruttovikt per del: 17 g
- Längd: 9,5 cm
- Antal i förpackning: 1
- Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

Förpackningsinformation

- Längd: 20,1 cm
- Bredd: 14,4 cm
- Höjd: 14,6 cm
- Bruttovikt per del: 0,35 kg



Publiceringsdatum
2023-09-16

Version: 9.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com

* Jämfört med vanliga halogenlampor
** Användningen varierar beroende på lamptyp