



Philips X-tremeVision
lampada fari auto

Tipo di lampadina: H4

Confezione da: 1
12 V, 60/55 W
Più luce



12342XV+B1

Porta la performance al massimo livello

Fino al 130% di luce più chiara

Le lampadine per auto Philips X-tremeVision sono tra le più luminose sul mercato ed eclissano la maggior parte delle concorrenti con una luminosità fino al 130% maggiore e un fascio luminoso più definito. Maggiore visibilità e tempi di reazione ridotti per una guida più sicura.

Maggiore luminosità

- Qualità e prestazioni eccezionali del fascio luminoso
- Contrasto eccezionale per una guida confortevole
- Luce notevolmente più bianca per migliorare comfort e sicurezza

Una notevole quantità di luce ad alte prestazioni

- Una delle lampadine più luminose: prestazioni eccellenti
- Le luci per fari, legali su strada, più sicure
- Vedi più lontano e reagisci più velocemente con una luminosità superiore fino al 130%

Durata migliore della categoria

- Sicurezza a lungo, per vedere ed essere visti
- Performance significa più luce e maggiore durata

PHILIPS

lampada fari auto
Tipo di lampadina: H4 Confezione da: 1, 12 V,60/55 W, Più luce

In evidenza

Luce notevolmente più bianca

La luce bianca chiara (3.500 K) è notevolmente più bianca rispetto alle normali lampadine per fari. La tecnologia brevettata Philips Gradient coating™ produce una luce più potente. Così, potrai provare prestazioni luminose eccezionali e un'esperienza di guida notturna altamente confortevole.

Sicurezza a lungo



Ogni potenziale guasto di una parte di ricambio è un rischio per te e per il tuo veicolo. Questo è vero soprattutto per i fari. Ogni faro rotto riduce visibilità e sicurezza per te e per gli altri utenti della strada. Philips X-tremeVision è ottimizzata per una durata lunga e affidabile. Così puoi vedere ed essere visto di più rispetto a qualsiasi altra lampadina ad alte prestazioni.

Eccezionale qualità del fascio luminoso

Con una combinazione di più luce e una maggiore temperatura del colore, Philips X-tremeVision si distingue come uno dei fasci luminosi con prestazioni migliori nel settore dell'illuminazione alogena.

Più luce, più durata



Le lampadine per fari Philips X-tremeVision offrono prestazioni eccellenti, producendo fino al 130% di luce più chiara, senza compromessi in termini di durata. La durata di Philips X-tremeVision (fino a 450 ore*) è significativamente superiore rispetto alle soluzioni dei concorrenti presenti nel settore dell'illuminazione. (*H4 e H7 testate con una tensione standard di 13,2V).

Contrasto eccezionale per un maggiore comfort

L'aumentata temperatura del colore delle lampadine per fari Philips X-tremeVision (disponibili in versione

H1, H4 e H7) consente agli occhi di concentrarsi meglio e percepire i contrasti anche in lontananza. Ciò rende la guida dopo il tramonto un'esperienza molto più confortevole e sicura.

Vedi più lontano, reagisci più velocemente


Un'illuminazione perfetta è particolarmente importante a distanza, di solito tra i 75 e i 100 metri davanti al veicolo. Philips X-tremeVision migliora la tua visibilità offrendo fino al 130% in più di luminosità. In questo modo, puoi riconoscere ostacoli e potenziali pericoli in anticipo rispetto a qualsiasi altro faro alogeno.

Una delle lampadine più luminose



Grazie alla geometria ottimizzata del filamento ad alta precisione, alla pressione fino a 13 bar del gas interno, al rivestimento di precisione e al vetro al quarzo con protezione dai raggi UV, le lampadine per fari Philips X-tremeVision rappresentano il nuovo traguardo raggiunto nel settore dell'illuminazione per auto. Sono infatti state progettate per prestazioni all'avanguardia e visibilità senza compromessi.

Le luci legali per auto più sicure

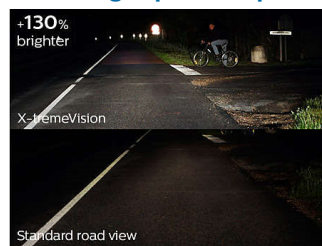

Le Philips X-tremeVision rappresentano il prodotto più sicuro, facile ed efficiente con cui sostituire le lampadine per fari dell'automobile rispettando i parametri legali. Completamente conformi con il marchio ECE.

35038830

Specifiche

Specifiche di marketing

- Benefici attesi: Più luce
- Panoramica del prodotto: Fino al 130% di luce più chiara

Descrizione del prodotto

- Applicazione: Abbagliante, Anabbagliante
- Base: P43t-38
- Omologazione ECE: S1
- Gamma: X-tremeVision
- Tecnologia: Alogena
- Tipo: H4

Durata

- Durata: Fino a 450 h

Caratteristiche luce

- Lumen: 1650 ±15%/1000 ±15% lm
- Temperatura di colore: fino a 3500 K

Caratteristiche elettriche

- Potenza effettiva (W): 60/55 W
- Voltaggio: 12 V

Informazioni per effettuare un ordine

- Codice: 12342XV+B1
- Codice per l'ordine: 35038830

Dati confezione

- Tipo di confezione: B1
- EAN1: 8727900350388
- EAN3: 8727900350395

Informazioni prodotto confezionato

- Lunghezza: 9.5 cm
- Larghezza: 4.9 cm
- Altezza: 12.9 cm
- Peso netto al pezzo: 21.5 g
- Quantità confezione: 1
- Ordine minimo (per i professionisti): 10

Informazioni sull'imballaggio esterno

- Peso lordo per pezzo: 0,44 Kg
- Lunghezza: 25.5 cm
- Larghezza: 19.0 cm
- Altezza: 13.0 cm
- Peso lordo per pezzo: 457 g



Data di rilascio
2023-09-16

Versione: 9.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Tutti i diritti riservati.

Le specifiche sono soggette a modifica senza preavviso. I marchi sono di proprietà di Koninklijke Philips N.V. o dei rispettivi detentori.

www.philips.com