


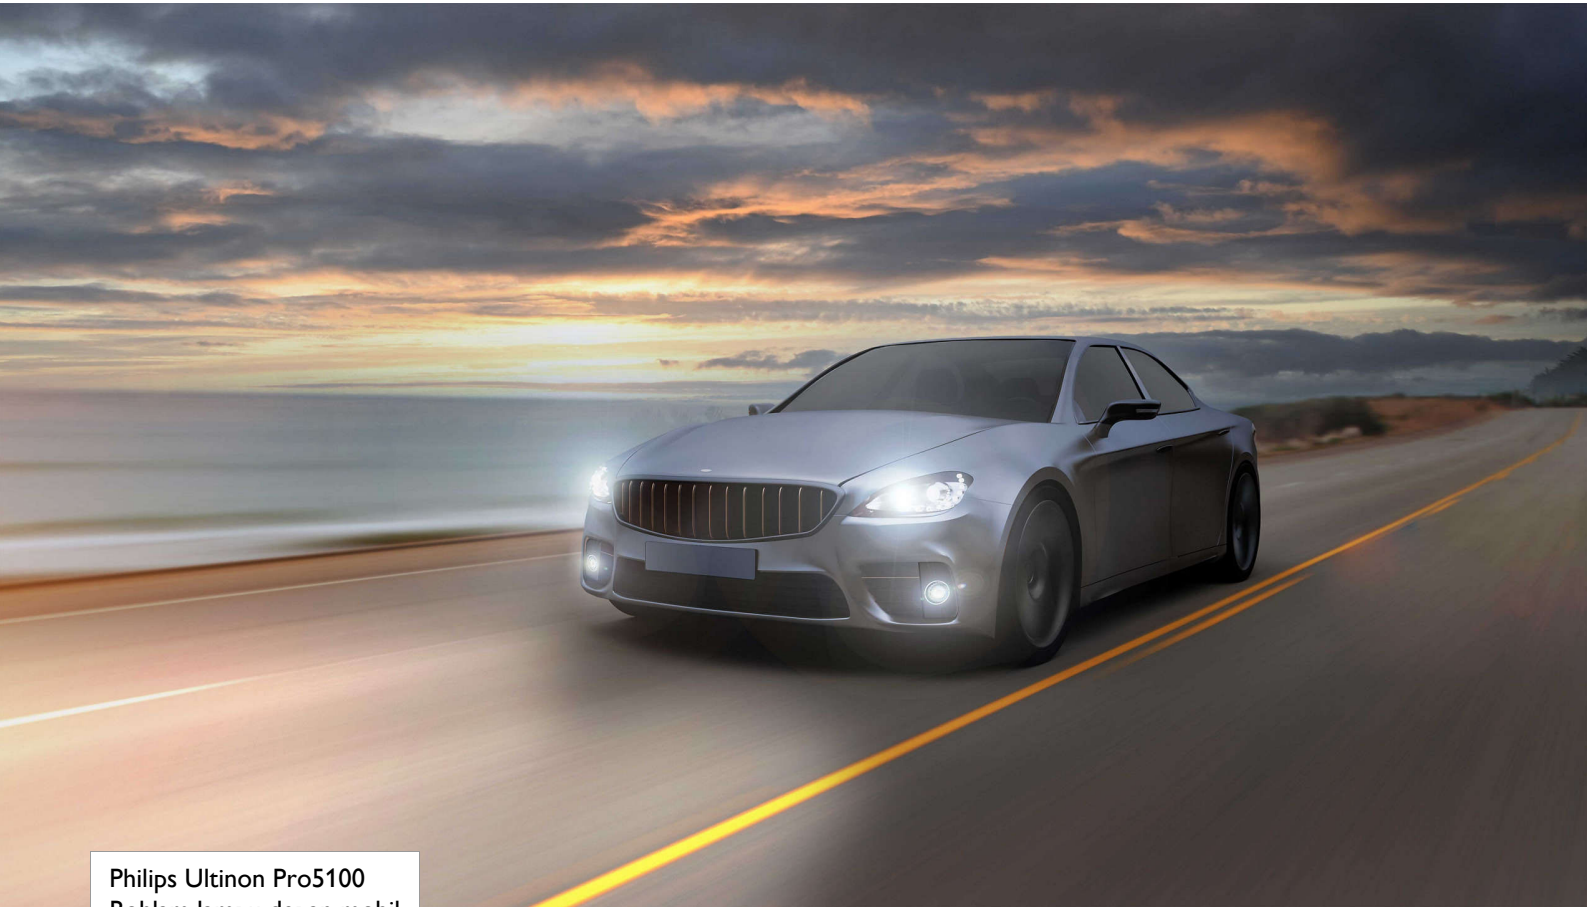

Philips Ultinon Pro5100
Bohlam lampu depan mobil

LED-FOG [~H8/H11/H16]

5800K
Cahaya hingga 160% lebih terang
Desain ringkas yang pas

11366U51X2

Cahaya yang menembus kegelapan

Cahaya putih untuk jalanan yang lebih terang

Lampu LED Philips Ultinon Pro5100 menghasilkan kecerahan yang mendekati cahaya siang hari, memberikan visibilitas ke depan sebening kristal tanpa menyilaukan pengguna jalan lainnya. Sinar putihnya yang cemerlang mereka berasal dari desain yang ringkas dan mudah dipasang.

Kualitas Philips yang andal

- Lampu otomotif Philips untuk kualitas tertinggi

Desain ringkas yang pas sempurna

- 12 V - 24 V untuk daya guna yang lebih luas dan kompatibel lebih baik
- Desain ringkas multifungsi untuk penggunaan plug-and-play

Cahaya putih cemerlang

- Suhu warna 5800 Kelvin untuk cahaya putih yang tajam

Penglihatan yang lebih jelas

- Cahaya hingga 160% lebih terang*
- Nikmati pandangan yang lebih jelas

Performa tahan lama

- Dibuat agar awet hingga 3.000 jam

PHILIPS

Bohlam lampu depan mobil
LED-FOG [~H8/H11/H16] 5800K, Cahaya hingga 160% lebih terang, Desain ringkas yang pas

Kelebihan Utama

5800 K untuk cahaya putih yang tajam

Dengan suhu warna tinggi hingga 5800 Kelvin, Philips Ultinon Pro5100 menghasilkan cahaya putih terang yang sangat mirip dengan cahaya di siang hari. Visibilitas tinggi yang ditawarkan lampu Philips ini memudahkan pengemudi melihat rintangan dan berada dalam batas jalan yang tepat. Suhu warna yang optimal tidak akan membuat mata lelah atau tegang sehingga pengalaman mengemudi Anda di malam hari menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.

Dibuat agar awet

Anda menginginkan lampu depan yang cerah dan bergaya, tetapi tidak ingin terus mengganti lampu yang rusak. Lampu LED menghasilkan panas yang harus dikelola. Teknologi Philips AirFlux+ adalah sistem pendinginan yang kuat dengan dispersi termal tinggi berdasarkan bahan yang dioptimalkan dan lapisan berperforma tinggi. Panas pun dialihkan dari komponen cahaya yang penting. Ketahanan panas yang lebih baik memungkinkan LED Philips Ultinon bertahan lebih lama dibandingkan produk sejenis yang ada di pasaran saat ini. Philips Ultinon Pro5100 menyediakan penggunaan hingga 3.000 jam.

Desain ringkas multifungsi

Desain baru LED Philips Ultinon Pro5100 sangat hemat ruang di unit lampu depan. Desain satu bagian, elektronik yang terintegrasi, serta heatsink yang tangguh juga membuat pemasangannya lebih mudah. Bola lampu ini kompatibel dengan beragam model mobil dan dapat dipasang dengan mudah oleh orang awam atau mekanik khusus.

Nikmati pandangan yang lebih jelas

Pola sinar sama pentingnya dengan kecerahan: Pola sinar yang seragam dan akurat membuat Anda dapat melihat dan terlihat lebih jelas. Berkat penempatan chip LED yang sempurna pada bola lampu Philips Ultinon Pro5100, cahaya yang dihasilkan mengarah

tepat ke lokasi yang diperlukan di jalan tanpa menyilaukan kendaraan yang melaju dari arah berlawanan.

12V - 24V untuk daya guna yang lebih luas

Philips Ultinon Pro5100 kompatibel dengan sistem listrik 12 V dan 24 V sehingga cocok dengan kebanyakan jenis kendaraan.

Lampu berkualitas tertinggi

Lampu Philips yang berteknologi canggih sudah diakui industri otomotif dan telah menemani penggunaannya selama lebih dari 100 tahun. Produk Philips dengan Kualitas Kelas Otomotif dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat sehingga secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi. Produsen mobil besar memilih lampu Philips karena Philips menawarkan jaminan kualitas. Philips memberikan cahaya terang dan performa pola sinar yang presisi. Anda mendapatkan gaya kelas atas sekaligus sistem lampu LED canggih untuk pengalaman mengemudi dengan lebih aman, lancar, dan menyenangkan.

Cahaya hingga 160% lebih terang*

Kurangi kelelahan saat mengemudi di malam hari. Bohlam lampu depan LED Philips Ultinon Pro5100 menawarkan penglihatan yang sangat tajam tanpa menyilaukan pengguna jalan lainnya. Lampu depan yang lebih efektif memungkinkan Anda mengenali bahaya lebih awal, menilai jarak dengan lebih baik, dan memosisikan kendaraan dengan lebih akurat di jalan. Menampilkan suhu warna yang optimal dan teknologi SafeBeam, lampu ini menghasilkan sinar putih cemerlang yang intensitasnya mendekati siang hari. Visibilitas pengalaman ditingkatkan hingga 160%. Pilihlah Philips untuk berkendara yang lebih aman dan memuaskan dalam kondisi gelap.

11366U51X2/20

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Cahaya yang Lebih Cerah
- Fitur utama produk: LED Kelas Otomotif

Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu kabut depan
- Alas: PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-3
- Nama resmi: LED Fog 11366 U51 X2
- Pengesahan ECE: TIDAK
- Produk: Ultinon Pro5100
- Teknologi: LED
- Jenis: LED-FOG [~H8/H11/H16]

Masa pakai

- Masa pakai: 3000 jam

Karakteristik cahaya

- Suhu warna: 5800K
- Lumen [lm]: 850

Karakteristik listrik

- Watt: 9 W
- Voltase: 13,2 volt

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 11366U51X2
- Kode pemesanan: 72565931

Data Kemasan

- EAN1: 6974260725659
- EAN3: 6974260725666
- Jenis kemasan: X2

Informasi produk dalam kemasan

- Berat kotor per buah: 194 g
- Panjang: 11.1 cm
- Lebar: 5 cm
- Tinggi: 16 cm
- Jumlah Kemasan: 2 potong
- MOQ (untuk profesional): 6 pak
- Berat bersih per buah [g]: 47

Informasi kemasan luar

- Panjang: 26.5 cm
- Lebar: 16.8 cm
- Tinggi: 15 cm
- Berat kotor per buah: 1.4 kg



Tanggal dikeluarkan
2023-09-16

Versi: 1.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Dibandingkan dengan standar legal minimum untuk bola lampu halogen.