



Philips Ultinon Essential  
LED  
Bec pentru faruri

**LED-HL [-HB3/4]**

Lumină albă elegantă de 6500 K  
Design compact cu potrivire  
optimizată  
Compatibil cu majoritatea  
mașinilor

**11005UE2X2**

## leși în evidență din mulțime

Iluminare cu LED elegantă, ușor de montat

Noile becuri Philips Ultinon Essential LED îți oferă cel mai bun raport calitate-preț. Au un design multifuncțional compact, cu luminozitate puternică, aspect elegant, tehnologie de disipare dublă a căldurii și compatibilitate cu 12 V și 24 V.

### Compatibile cu majoritatea modelelor de vehicule

- Compatibilitate cu 12 V și 24 V pentru mai multe posibilități de utilizare
- Inele conectoare opționale pentru majoritatea modelelor de vehicule

### Temperatură de culoare de 6500 K pentru lumină albă elegantă

- Bucură-te de o experiență elegantă, cu lumină albă

### Performanță de durată

- Așteaptă-te la performanță de lungă durată, nu la o defectare timpurie

### Durabilitate fiabilă cu disipare dublă a căldurii

- Răcire excelentă pentru disiparea eficientă a căldurii

### Design multifuncțional compact pentru utilizare plug and play

- Design multifuncțional compact pentru utilizare plug-and-play

# PHILIPS

Bec pentru faruri  
LED-HL [-HB3/HB4] Lumină albă elegantă de 6500 K, Design compact cu potrivire optimizată, Compatibil  
cu majoritatea mașinilor

## Repere


11005UE2X2

### Lumină albă de până la 6.500 de kelvini




Pentru acel stil modern, de înaltă clasă, personalizează-ți mașina cu becurile pentru faruri Philips Ultinon Essential LED. Cu o temperatură de culoare de până la 6.500 de kelvini, aceste becuri proiectează o lumină albă modernă, astfel încât să poți ieși întotdeauna în evidență cu un fascicul elegant.

### Disipare dublă fiabilă a căldurii

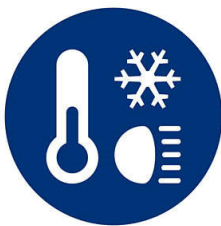


Performanța optimă, cu durabilitate superioară, plasează becurile Philips Ultinon Essential LED în avangarda tehnologiei LED. Datorită mecanismului dublu de disipare a căldurii – ventilator încorporat și un disipator termic din aluminiu cu strat anodizat – aceste becuri LED pentru faruri dispersează căldura mai eficient. Acestea pot funcționa la cel mai înalt nivel de luminozitate pentru o perioadă mai lungă de timp.

### Design multifuncțional compact

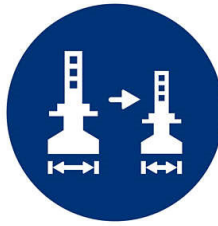

Philips Ultinon Essential LED utilizează un design complet nou, care integrează în corpul becului componentele electronice din cutia elementului de acționare, permițând mai mult spațiu pentru bec în far și facilitând așadar instalarea ușoară. Bucură-te de experiența plug-and-play: designul dintr-o singură bucată permite scoaterea ușoară a inelului central din partea de sus, fără a-l deșuruba. Philips Ultinon Essential LED cu design compact se potrivește pe o gamă largă de modele de autoturisme și poate fi instalat ușor de mecanici specializați.

### Lumină puternică

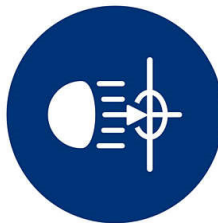

Cu modelul de fascicul uniform și precis, poți să vezi și să fii văzut mai clar. Grație designului optic precis al becurilor Philips Ultinon Essential LED, lumina este proiectată cu precizie acolo unde ai nevoie pe drum. Nu vei putea doar observa obstacolele mai rapid și conduce cu mai multă încredere, dar vei evita și orbirea celorlalți șoferi cu reflexii periculoase, pentru o siguranță sporită a

tuturor participanților la trafic. Pentru un fascicul clar, este important totodată ca becul să fie poziționat corect în far. Poți asigura o aliniere perfectă folosind inelele conectoare reglabile, pentru performanță optimă a luminii și siguranță rutieră sporită.

### Compatibilitate cu 12 V și 24 V



Philips Ultinon Essential LED este perfect pentru o gamă largă de vehicule și este compatibil cu sistemele electrice de 12 V și 24 V. Pentru detalii suplimentare, contactează orice partener autorizat sau centru de asistență al nostru.

### Performanță de durată



Cu peste 100 de ani de experiență în domeniul iluminării auto, Philips Lighting se asigură că produsele sale care îndeplinesc cerințele de calitate din industria auto sunt concepute și dezvoltate urmând procese stricte de control al calității (inclusiv normele ISO aplicabile), rezultatul fiind standarde de producție constant ridicate.

## Bec pentru faruri

LED-HL [~HB3/HB4] Lumină albă elegantă de 6500 K, Design compact cu potrivire optimizată, Compatibil cu majoritatea mașinilor

# Specificații

11005UE2X2

### Specificații pentru comercializare

- Avantaje preconizate: Stil
- Caracteristici produs: Becuri LED Philips

### Descrierea produsului

- Aplicație: Fază scurtă
- Bază: P22d/P20d
- Denumire: LED-HL [~HB3/HB4]
- Omologare CEE: NU
- Gamă: Ultinon Essential LED
- Tehnologie: LED
- Tip: LED-HL [~HB3/HB4]

### Durată de viață

- Durată de viață: 1500 de ore

### Caracteristicile fotometrice

- Temperatură de culoare: 6500 K
- Lumeni [lm]: 1550

### Caracteristici electrice

- Putere: 24 W
- Tensiune: 12 V și 24 V

### Informații privind comanda

- Nr. comandă: 11005UE2X2
- Cod de comandă: 00388131

### Informații ambalaj

- EAN1: 8719018003881
- EAN3: 8719018003898
- Tip ambalaj: X1

### Informații despre produsul ambalat

- Greutate brută pe unitate: 26.5 g
- Lungime: 10.6 cm
- Lățime: 4.8 cm
- Înălțime: 12.7 cm
- Greutate netă pe unitate: 47.4 g
- Cantitate per pachet: 2
- MOQ (pentru profesioniști): 12

### Informații de pe ambalajul exterior

- Lungime: 22 cm
- Lățime: 15.5 cm
- Înălțime: 11.5 cm
- Greutate netă pe unitate: 443.4 g
- Greutate brută pe unitate: 0.54 kg



Data apariției 2023-09-16

Versiune: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații respectă cerințele legale locale aplicabile