




Philips Xenon LongerLife
Xenon-garanti

Type lampe: D1S

Pakke à 1
85 V, 35 W

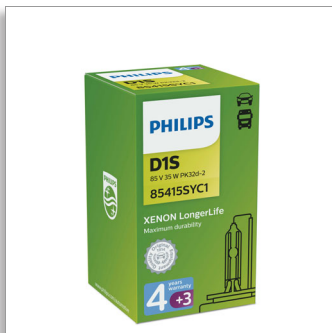

85415SYC1

Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert

Utvid fireårsgarantien din til syv år i tre enkle trinn.

Philips LongerLife Xenon-lamper leveres alltid med fireårsgaranti. Registrer kjøpet ditt på nettet og få tre ekstra år gratis – slik at du kan føle deg trygg de neste syv årene.

Fireårsgaranti, pluss tre år ekstra

- Xenon LongerLife-lyskilder leveres med gratis fireårsgaranti.
- Registrer kjøpet ditt på nettet og få utvidet garanti
- Garantivilkår og -betingelser
- Klage innen utgangen av garantiperioden

Den perfekte Xenon-lykten med lang levetid til bilen din

- Den perfekte Xenon-lykten med lang levetid til bilen din

Originalt utstyr fra oppfinneren av Xenon

- Philips er oppfinneren av Xenon HID-teknologi
- Lykilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet
- Lykilder til bil fra Philips er svært motstandsdyktige mot fuktighet

PHILIPS

Xenon-garanti
Type lampe: D1S Pakke à 1, 85 V, 35 W

Høydepunkter

Kjøp og få 4 års garanti



Philips LongerLife Xenon-lyskilder tilbyr kvalitet og sikkerhet på høyt nivå. De leveres alltid med en gratis fireårsgaranti fra kjøpsdatoen.

Tre år ekstra garanti – gratis



Xenon LongerLife-lyspærene har lengre levetid enn andre Philips Xenon-lyspærer. For å gi deg fullstendig ro i sjelen kan du få tre års ekstra garanti gratis. Registrerer deg ganske enkelt på <https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty>, og følg tre enkle trinn: 1. Først må du kontrollere at du har kjøpt et ekte Philips-produkt ved å se etter autentisitetstikretmerket som du finner på produktemballasjen. 2. Deretter kan du fylle ut opplysningene dine på nettet og fremlegge bevis på kjøpet. 3. Til slutt skriver du ut og beholder garantisertifikatet, som er gyldig i syv år.

Kvartsglass av høy kvalitet



UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass og svært bestandig mot ekstreme temperaturer og vibrasjoner, noe som eliminerer faren for eksplosjon. Kvartsglasspærer fra Philips tåler alvorlig temperatursjokk. Med mulighet for økt trykk inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere lys.

Klage innen utgangen av garantiperioden



Gå tilbake til forhandleren eller ta kontakt med Philips' forbrukerstøtte på telefonnummer 00800-7445 4775. Hvis kravet ditt er i tråd med vilkårene og betingelsene, får du en ny lampe som teknisk tilsvarende en Xenon LongerLife-lampe. Hvis du går gjennom Philips' forbrukerstøtte for å motta en ny vare, sender du den defekte Philips-lyskilden i en pakke med støtdempende materiale. Ikke glem å inkludere kvitteringen og riktig porto til forbrukerstøtteadressen i landet der du bor.

85415SYC1

Lampe med lang levetid



Philips Xenon LongerLife erstatter en enkelt utbrent lyskilde. Vi anbefaler at du skifter ut lyskildene parvis for å sikre større og jevnere sikt for maksimal sikkerhet. Lyskildene er økonomiske og har lang levetid og du får komfortable kjøreturer i mørket.

Original Xenon-teknologi



Xenon HID-lyskilder (High Intensity Discharge, utladning med høy intensitet) gir dobbelt så mye lys for tryggere kjøring under alle forhold. Det intense hvite lyset som produseres av Xenon HID-lyskilder, kan faktisk sammenlignes med dagslys. Studier viser at xenon-bilbelysning hjelper bilførere med å holde fokuset på veien og å skille hindringer og veiskilt fra hverandre mye raskere enn ved bruk av tradisjonelle lyskilder.

Fuktbestandig

Bare en tent pære av kvartsglass kan motstå temperatursjokk. Som hvis en dråpe kaldt vann kommer i kontakt med den varme pæren, noe som kan skje når du kjører gjennom en vanddam med sprukket frontlykt.

Xenon-garanti
Type lampe: D1S Pakke à 1, 85 V, 35 W

85415SYC1

Spesifikasjoner

Markedsføringsspesifikasjoner

- Forventede fordeler: Langvarig
- Produkthøydepunkt: Fireårsgaranti, pluss tre år ekstra

Produktbeskrivelse

- Bruk: Fjernlys, Nærlys
- Base: PK32d-2
- Betegnelse: D1S LongerLife
- Typegodkjent ECE
- Serie: Xenon LongerLife
- Teknologi: Xenon
- Type: D1S

Lysegenskaper

- Lumen: 3350 ± 300 lm
- Fargetemperatur: Opptil 4300 K

Elektriske egenskaper

- Wattstyrke: 35 W
- Spenning: 85 V

Bestillingsinformasjon

- Bestillingsoppføring: 85415SYC1
- Bestillingskode: 37250233

Emballasjeopplysninger

- Emballasjetype: C1
- EAN1: 8727900372502
- EAN3: 8727900372519

Pakket produktinformasjon

- Bredde: 5,4 cm
- Høyde: 9,3 cm
- Nettovekt per del: 73,2 g
- Lengde: 5,4 cm
- Bruttovekt per del: 102 g
- Antall i pakken: 1
- MOQ (for profesjonelle): 2

Emballasjeinformasjon

- Lengde: 11,1 cm
- Bredde: 9,6 cm
- Høyde: 5,7 cm
- Bruttovekt per del: 0,204 kg



Utgivelsesdato
2023-09-16

Versjon: 8.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

www.philips.com