



Philips CrystalVision ultra  
lâmpadas para faróis  
automotivos

Tipo de lâmpada: H3

12 V  
55 W, embalagem de: 2+2  
PK22s



12336CVUSM

## Dirija com estilo

Melhor efeito xenon para obter visual mais moderno

Os faróis CrystalVision ultra são para motoristas que desejam dar um toque pessoal aos seus veículos. Com eles, os motoristas curtem efeito xenon graças à exclusiva lâmpada certificada e totalmente homologada com tecnologia Gradient Coating™.

### Lâmpada p/ carros de alta qualidade e ultrarresis.

- As lâmpadas da Philips são feitas de vidro de quartzo
- As lâmpadas automotivas da Philips são resistentes à umidade
- As lâmpadas Philips protegem os faróis contra raios UV

### O melhor efeito xenon para lâmpadas halógenas

- A CrystalVision ultra tem tecnologia Gradient Coating™
- 2 lâmpadas de sinalização W5W incluídas com a CrystalVision ultra
- Mais estilo com efeito xenon azul de até 4100K nos faróis

### Fabricante de peças originais

- Premiado fabricante de lâmpadas automotivas
- Atendendo ao alto padrão de qualidade da homologação ECE
- Grande variedade de lâmpadas de 12 V para atender a todas as funções
- Troque as 2 lâmp. dos faróis ao mesmo tempo p/ maior seg.
- A Philips é a preferida das principais montadoras

# PHILIPS

## Destaques

### Uma tecnologia exclusiva de revestimento

Graças à exclusiva tecnologia Gradient Coating™, as lâmpadas halógenas CrystalVision ultra podem oferecer o melhor efeito xenon. Com a luz branca, o carro fica mais bonito e moderno, sem qualquer risco de multas.

### Inclui lâmpadas de lanterna

Dê ao seu carro a elegância completa da iluminação azul. Isso porque a CrystalVision ultra inclui um par de lâmpadas para lanterna frontal W5W. Assim você poderá combinar o visual dos faróis com a lanterna frontal.

### Projetado para vários usos



Qual lâmpada de 12V para qual função? A oferta automotiva Philips inclui todas as funções específicas para carro: farol alto ou baixo, neblina frontal, luz de seta, indicador lateral, luz traseira, luz de freio, luz de ré, luz para neblina posterior, luzes para placa, lanterna frontal/posição posterior, luzes interiores.

### Altere em pares



Altamente recomendado alterá-los em pares para desempenho de luz simétrico

### Escolhido pelas montadoras

Há 100 anos, a Philips se mantém na vanguarda da indústria da iluminação automotiva, lançando inovações tecnológicas que se tornaram padrão nos carros modernos. Atualmente, um em cada dois carros na Europa e um em cada três em todo o mundo é equipado com lâmpadas Philips.

### Lâmpadas automotivas premiadas



Nossas lâmpadas são sempre reconhecidas por especialistas do setor automotivo

### Homologação ECE

Os produtos e serviços automotivos da Philips são considerados os melhores da categoria no mercado Fabricante de equipamento original e mercado de reposição. Fabricados com produtos de alta qualidade e testados com as especificações mais exigentes, nossos produtos são desenvolvidos para maximizar o conforto e a segurança de nossos clientes ao dirigir. Nossa linha de produtos é totalmente testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000) para atender às mais altas exigências ECE. Resumindo, essa é a qualidade na qual você pode confiar.


### Vidro de quartzo de qualidade



O vidro de quartzo-UV é mais forte que o vidro duro e também é altamente resistente à

temperaturas e vibrações extremas, que eliminam o risco de explosão. As lâmpadas com vidro de quartzo da Philips (filamento 2650 °C, vidro 800 °C) são capazes de resistir à rigorosos choques térmicos. Com resistência a maior pressão no interior da lâmpada o vidro de quartzo-UV produz uma luz ainda mais poderosa

### Resistência à umidade

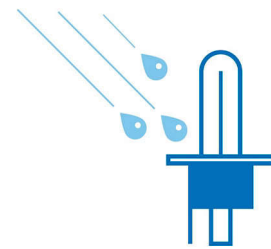

Somente uma lâmpada feita de vidro de quartzo (filamento 2650 °C, vidro 800 °C) pode resistir a choques térmicos. Isso pode acontecer quando uma gota de água gelada toca a lâmpada quente, comum quando se dirige na chuva com um farol quebrado ou com problema de vedação.

### Resistente aos raios UV

A tecnologia especial de revestimento anti-UV Philips protege os faróis contra a radiação ultravioleta, tornando as lâmpadas Philips de vidro de quartzo perfeitas para todas as condições de condução e garantindo maior durabilidade.

### Luz branca com até 4100 K

Oferecendo uma luz branca e brilhante de até 4100 K e um efeito xenon único no farol, a CrystalVision ultra é a escolha certa para os motoristas que querem dirigir com estilo, sem comprometer a segurança.

# Especificações

## Especificações de marketing

- Benefícios esperados: Estilo
- Destaque do produto: Dirija com estilo

## Descrição do produto

- Aplicação: Farol alto, Farol baixo, farol de neblina
- Base: PK22s
- Designação: 12336CVUSM
- Homologação ECE
- Linha: CrystalVision ultra
- Tecnologia: Halógena
- Tipo: H3

## Durabilidade

- Vida útil: B3/Tc = 150/400

## Características da luz

- Temperatura de cor: Até 4100 K

## Características elétricas

- Potência em watts: 55 W
- Voltagem: 12 volt

## Informações do pedido

- Entrada do pedido: 12336CVUSM
- Código do pedido: 34008228

## Informações da embalagem

- Tipo da embalagem: SM
- EAN1: 8727900340082
- EAN3: 8727900340099

## Informações do produto fornecido

- Peso bruto por peça: 61.90 g
- Comprimento: 5.3 cm
- Largura: 11 cm
- Altura: 13.3 cm
- Peso líquido por peça: 15 g
- Quantidade na embalagem: 2
- Quantidade mínima (para profissionais): 5

## Informações na embalagem externa

- Comprimento: 28.6 cm
- Largura: 14.1 cm
- Altura: 12 cm
- Peso líquido por peça: 75 g
- Peso bruto por peça: 0.461 kg



Data de emissão  
2023-09-16

Versão: 7.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Imagens meramente ilustrativas