



Philips Ultinon Essential
LED
Bola lampu depan

LED-HL [~HB3/HB4]

Cahaya putih bergaya 6500 K
Desain ringkas yang pas
Kompatibel dengan kebanyakan
mobil

11005UE2X2

Tampil beda dari yang lain

Lampu LED bergaya yang mudah dipasang

LED Philips Ultinon Essential yang baru ini sngat ekonomis. Hadir dalam desain all-in-one ringkas dengan kecerahan luar biasa, tampilan bergaya, teknologi pelepasan panas ganda, dan kompatibilitas 12 V dan 24 V.

Kompatibel dengan mayoritas model mobil

- Kompatibilitas 12V dan 24V untuk penerapan yang lebih luas.
- Ring konektor opsional yang pas di kebanyakan model mobil

Suhu warna 6500K dengan cahaya putih bergaya

- Nikmati pengalaman cahaya putih yang bergaya

Performa tahan lama

- Performa dijamin tahan lama, tidak cepat rusak

Ketahanan yang andal dengan pelepasan panas ganda

- Performa pendinginan yang hebat melalui penghilangan panas

Desain ringkas all-in-one untuk penggunaan plug and play

- Desain ringkas multifungsi untuk penggunaan plug-and-play

PHILIPS

Bola lampu depan
LED-HL [-HB3/HB4] Cahaya putih bergaya 6500 K, Desain ringkas yang pas, Kompatibel dengan kebanyakan mobil


Kelebihan Utama

Cahaya putih hingga 6.500 Kelvin




Untuk gaya modern dan berkelas, ganti lampu mobil Anda dengan lampu depan LED Philips Ultinon Essential. Dengan suhu warna hingga 6.500 Kelvin, bohlam ini memproyeksikan cahaya putih modern sehingga Anda dapat selalu tampil menonjol dengan lampu yang bergaya.

Pelepasan panas ganda yang dapat diandalkan

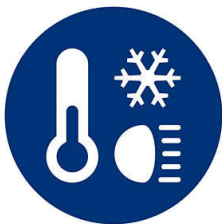


Performa optimal dengan ketahanan superior membuat lampu depan LED Philips Ultinon Essential semakin di depan dalam teknologi LED. Berkat mekanisme pelepasan panas ganda - kipas internal dan pendingin aluminium dengan lapisan anodisasi - bola lampu depan LED menyebarkan panas dengan lebih efektif dan efisien. Lampu mampu bekerja pada tingkat kecerahan tertinggi dalam waktu yang lebih lama.

Desain ringkas multifungsi

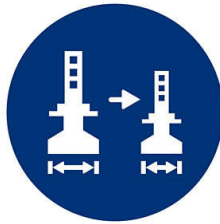

LED Philips Ultinon Essential menggunakan desain bohlam baru yang mengintegrasikan elektronik driver-box ke dalam bodi, memberikan lebih banyak ruang untuk bola lampu dan memudahkan pemasangan. Nikmati pengalaman plug-and-play: Desain satu bagian memungkinkan untuk mengeluarkan ring tengah dari atas dengan mudah, tanpa membuka sekrupnya. Desain LED Philips Ultinon Essential yang ringkas pas dengan beragam model mobil dan dapat dipasang dengan mudah oleh mekanik ahli.

Kecerahan luar biasa

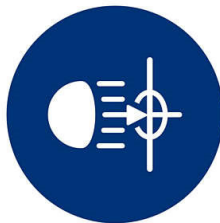

Pola sorot cahaya yang seragam dan akurat membuat Anda dapat melihat dan dilihat dengan lebih jelas. Berkat desain optik LED Philips Ultinon Essential yang presisi, lampu diproyeksikan dengan tepat saat dibutuhkan di jalanan. Selain mampu mengenali bahaya lebih cepat dan berkendara dengan lebih percaya diri, Anda juga tidak akan menyilaukan pengemudi lain akibat sinar berbahaya sehingga

11005UE2X2

semua orang tetap aman di jalanan. Untuk sinar yang tajam, pastikan bohlam diposisikan dengan benar. Dengan menggunakan ring konektor, Anda dapat memastikan penyejajaran yang sempurna untuk mengoptimalkan performa pencahayaan dan meningkatkan keselamatan di jalan.

Kompatibilitas 12V dan 24V



LED Philips Ultinon Essential pas untuk beragam kendaraan dan kompatibel dengan sistem listrik 12 V dan 24 V. Hubungi mitra resmi atau call center kami untuk detail lebih lanjut.

Performa yang tahan lama



Dengan pengalaman pencahayaan otomotif selama lebih dari 100 tahun, lampu Philips memastikan bahwa produk Kualitas Kelas Otomotif kami dirancang dan dikembangkan mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk norma ISO yang berlaku), secara konsisten menghasilkan standar produksi yang tinggi.

Bola lampu depan
LED-HL [~HB3/HB4] Cahaya putih bergaya 6500 K, Desain ringkas yang pas, Kompatibel dengan kebanyakan mobil

11005UE2X2

Spesifikasi

Spesifikasi pemasaran

- Manfaat yang diharapkan: Gaya
- Fitur utama produk: Lampu LED Philips

Penjelasan produk

- Penggunaan: Lampu dekat
- Alas: P22d/P20d
- Nama resmi: LED-HL [~HB3/HB4]
- Pengesahan ECE: TIDAK
- Produk: LED Ultinon Essential
- Teknologi: LED
- Jenis: LED-HL [~HB3/HB4]

Masa pakai

- Masa pakai: 1500 jam

Karakteristik cahaya

- Suhu warna: 6500 K
- Lumen [lm]: 1550

Karakteristik listrik

- Watt: 24 W
- Voltase: 12 V dan 24 volt

Informasi pemesanan

- Entri pesanan: 11005UE2X2
- Kode pemesanan: 00388131

Data Kemasan

- EAN1: 8719018003881
- EAN3: 8719018003898
- Jenis kemasan: X1

Informasi produk dalam kemasan

- Berat kotor per buah: 26.5 g
- Panjang: 10.6 cm
- Lebar: 4.8 cm
- Tinggi: 12.7 cm
- Berat bersih per buah: 47.4 g
- Jumlah Kemasan: 2
- MOQ (untuk profesional): 12

Informasi kemasan luar

- Panjang: 22 cm
- Lebar: 15.5 cm
- Tinggi: 11.5 cm
- Berat bersih per buah: 443.4 g
- Berat kotor per buah: 0.54 kg



Tanggal dikeluarkan
2023-09-16

Versi: 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Anda bertanggung jawab untuk memastikan penggunaan lampu LED retrofit mematuhi semua peraturan dan undang-undang setempat yang berlaku