

Philips Ultinon Essential
LED

헤드라이트 전구

LED-HL [~H8/H11/H16]

6500K의 스타일리시한 백색광
컴팩트한 디자인으로 꼭 맞는
장착
대부분의 차량과 호환 가능

11366UE2X2

독보적인 스타일

설치가 간편한 스타일리시 LED 조명

완전히 새로워진 필립스 Ultinon Essential LED는 최고의 가격 대비 가치를 제공합니다. 컴팩트한 올인원 디자인에 강렬한 밝기, 세련된 외관, 이중 열 방산 기술 및 12V/24V 호환성을 갖추었습니다.

주요 차량 모델과 호환

- 더 많은 곳에 적용할 수 있는 12V 및 24V 호환성
- 대부분의 차량 모델에 적합한 옵션 커넥터 링

6500K 색 온도로 세련된 백색광 제공

- 스타일리시한 백색광

오래 지속되는 성능

- 이른 고장 없이 오래 가는 성능

이중 열 방산으로 신뢰할 수 있는 내구성

- 탁월한 냉매제를 활용한 효율적인 열 관리

플러그 앤 플레이 사용을 위한 컴팩트한 올인원 디자인

- 플러그 앤 플레이 사용을 위한 컴팩트한 올인원 디자인

PHILIPS

헤드라이트 전구

LED-HL [~H8/H11/H16] 6500K 의 스타일리시한 백색광, 컴팩트한 디자인으로 꼭 맞는 장착, 대부분의 차량과 호환 가능

주요 제품


11366UE2X2

최대 6,500 켈빈의 백색광




현대적이며 최상의 스타일을 위해 차량을 Ultinon Essential LED 헤드라이트 전구로 꾸며 보십시오. 최대 6,500 켈빈 색 온도의 이 조명은 세련된 백색광을 투사합니다. 스타일리시한 빔으로 많은 이들 중에서도 언제나 돋보일 수 있습니다.

안정적인 이중 열 방산

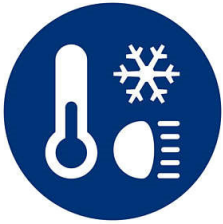


최적의 성능과 뛰어난 내구성을 자랑하는 필립스 Ultinon Essential LED 헤드라이트 전구는 LED 기술을 선도합니다. 이 LED 헤드라이트 전구는 내장형 팬과 아노다이징 코팅이 된 알루미늄 방열판의 이중 열 방산 메커니즘으로 열을 보다 효과적이고 효율적으로 분산시킵니다. 최대 밝기로 장시간 작동할 수 있습니다.

컴팩트한 올인원 디자인

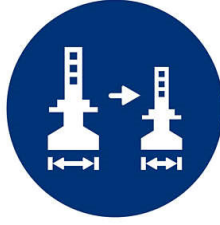

필립스 Ultinon Essential LED 는 드라이버 박스 전자부를 본체에 통합할 수 있는 새로운 디자인을 채택하여 헤드램프 내에 전구를 위한 공간이 확장되어 설치가 간편합니다. 플러그 앤 플레이 경험을 즐겨보세요. 일체형 디자인으로 나사를 풀지 않고도 중앙의 링을 상단에서 쉽게 빼낼 수 있습니다. 컴팩트한 디자인의 필립스 Ultinon Essential LED 는 다양한 차량 모델에도 적합하며 전문 정비사가 쉽게 설치할 수 있습니다.

강렬한 밝기

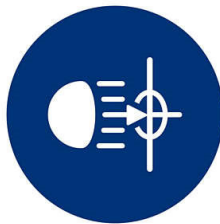

균일하고 정확한 빔 패턴으로 사물을 보다 명확하게 볼 수 있습니다. 필립스 Ultinon Essential LED 의 정교한 광학 설계 덕분에 도로에서 꼭 필요한 부분을 바로 비출 수 있습니다. 물체를 더 빨리 확인하고 보다 자신 있게 운전할 수 있을 뿐만 아니라 다른 운전자들의 눈부심을 방지해 도로를 달리는 모

든 운전자가 더욱 안전해집니다. 날카로운 빔은 올바른 헤드램프 위치에 설치하는 것이 중요합니다. 조정 가능한 커넥터 링을 사용하면 조명의 최대 성능과 도로의 안전을 보장할 수 있습니다.

12V 및 24V 호환성



필립스 Ultinon Essential LED 는 다양한 차량에 완벽하게 장착되며, 12V 및 24V 전기 시스템과 모두 호환됩니다. 자세한 내용은 공인 파트너 또는 콜 센터에 문의하십시오.

오래 가는 성능



자동차 조명 분야에서 100년 이상의 역사를 가진 필립스 조명은 필립스 차량용 제품이 엄격한 품질 관리 프로세스 (관련 ISO 규정 포함) 에 따라 설계 및 개발되며 언제나 높은 생산 기준을 준수하도록 합니다.

헤드라이트 전구

LED-HL [~H8/H11/H16] 6500K 의 스타일리시한 백색광, 컴팩트한 디자인으로 꼭 맞는 장착, 대부분의 차량과 호환 가능

사양

제품 홍보 사양

- 장점 : 스타일
- 제품 특징 : 필립스 LED 램프

제품 설명

- 용도 : 안개등
- 베이스 : PGJ19
- 상태 표시등 : LED-HL [~H8/H11/H16]
- ECE 승인 : 아니요
- 범위 : Ultinon Essential LED
- 기술 : LED
- 유형 : LED-HL [~H8/H11/H16]

수명

- 수명 : 1500 시간

조명 특성

- 색 온도 : 6500K
- 루멘 [lm]: 1550

전기적 특성

- 전력 : 24 W
- 전압 : 12V 및 24V V

주문 정보

- 주문 접수 : 11366UE2X2
- 주문 코드 : 00386731

포장 데이터

- EAN1: 8719018003867
- EAN3: 8719018003874
- 포장 유형 : X1

포장된 제품 정보

- 개당 총중량 : 26.5 g
- 길이 : 10.6 cm
- 폭 : 4.8 cm
- 높이 : 12.7 cm
- 개당 순중량 : 48.4 g
- 포장 수량 : 2
- MOQ(전문가용) : 12

포장 정보

- 길이 : 22 cm
- 폭 : 15.5 cm
- 높이 : 11.5 cm
- 개당 순중량 : 449.4 g
- 개당 총중량 : 0.55 kg



발행 일자 2023-09-16

버전 : 3.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
All rights reserved.

사양은 예고 없이 변경될 수 있습니다. 상표는 Koninklijke Philips N.V. 또는 각 소유주의 자산입니다.

www.philips.com

* 해당 지역 법적 요구 사항을 준수하며 LED 레트로핏 조명을 사용하는 것은 사용자의 책임입니다.