




Philips LongLife EcoVision
лампа для передніх фар

Тип лампи: H19

В упаковці: 1
12 В, 60/55 Вт
Вища надійність

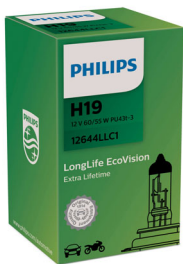

12644LLC1

Керуйте автомобілем безпечно

Довший термін експлуатації, менше замінів

Лампи для передніх фар Philips LongLife EcoVision працюють довше порівняно зі звичайними лампами. Тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів.

Працює значно довше порівняно зі звичайною лампою

- Жодної заміни за 1500 годин

Високоякісні, надзвичайно надійні автомобільні лампи

- Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла
- Для вищої безпеки замінійте обидві лампи у передніх фарах одночасно.

Якість оригінального обладнання

- Philips – це вибір провідних виробників автомобілів

PHILIPS

Специфікації

Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Тривалий строк служби
- Особливість виробу: Довший термін експлуатації

Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла
- Цоколь: PU43t-3
- Позначення: H19 LongLife EcoVision
- Відповідність стандартам ECE
- Лінійка: LongLife EcoVision
- Технологія: Галогенні
- Тип: H19

Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 1500 год.

Характеристики світла

- Люмен: 1200/1750 +/-10%
- Колірна температура: Немає

Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 60/55 Вт
- Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12644LLC1
- Код замовлення: 35605230

Дані упаковки

- Тип упаковки: С1
- EAN1: 8727900356052
- EAN3: 8727900356069

Інформація про упаковку

- Вага брутто однієї одиниці: 29.7 г
- Довжина: 4.55 см
- Ширина: 4.55 см
- Висота: 7.6 см
- Вага нетто однієї одиниці: 23 г
- Кількість в упаковці: 1
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 10

Інформація про упаковку

- Довжина: 23.8 см
- Ширина: 9.3 см
- Висота: 7.8 см
- Вага брутто однієї одиниці: 0.327 кг

Основні

Лампи, які служитимуть довше

Завдяки високоякісним матеріалам та надійній конструкції нитки розжарювання лампи Philips LongLife EcoVision можуть працювати до 1500 годин. Це означає менше заміन відпрацьованих ламп, менше технічного обслуговування. Завдяки міцності лампи Philips LongLife EcoVision – ідеальний варіант також для автомобілів із високою напругою.

Високоякісне автомобільне освітлення

Технологічно прогресивне освітлення Philips відоме в автомобільній галузі уже понад 100 років. Оригінальне якісне обладнання Philips створюється з дотриманням процедур жорсткого контролю якості (зокрема, діючих норм ISO), що слугують основою для відповідно високих стандартів виробництва. Лампи LongLife EcoVision сумісні з моделями автомобілів більшості марок, такими як Audi, BMW, Ford, GM, Toyota та Volkswagen. Детальніше дивіться у посібнику з вибору ламп.

Високоякісне кварцове скло

Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температури, вологості та вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650° C, скло 800° C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

Попарна заміна ламп у передніх фарах

Існують вагомні причини для заміни ламп у передніх фарах попарно. Нитка розжарювання старіших ламп зламається швидше. Наприкінці терміну експлуатації лампи проєктують менше світла, зменшуючи видимість. Замінити обидві лампи у фарах одночасно швидше, легше та дешевше. У разі вибору ламп оригінальної якості можна уникнути завчасного збою у роботі завдяки вищій якості та первинній сировині.

