



Philips BlueVision ultra
헤드라이트 전구

램프 유형 : H4
2+2 개 포장
12V, 60/55W



12342BVUSM

스타일이 살아있는 드라이브

최고의 밝기와 스타일리시한 나만의 블루 라이트

BlueVision Ultra 헤드라이트는 개성 있는 자동차를 원하는 드라이버를 위한 제품입니다. BlueVision Ultra 는 고유의 Gradient Coating™ 기술을 채용하여 더 넓은 시야가 확보되며, 교통 법규를 완전히 준수하는 램프 중 단연 최고의 제품입니다.

할로겐 램프 최고의 블루 제논 효과

- 도로에 조사되는 3700K 의 밝은 백색광
- BlueVision Ultra 는 Gradient Coating™ 기술을 기반으로 합니다.
- BlueVision Ultra 및 미등 W5W 2 개 제공
- 더 안전하게 두 개의 헤드램프를 한 번에 교체하십시오.

고품질 및 뛰어난 내구성의 자동차 램프

- 고품질 석영유리로 제작된 필립스 자동차 램프
- 습도에 대한 저항력이 높은 필립스 자동차 램프
- 자외선 차단이 뛰어난 필립스 자동차

OEM(주문자 상표 부착 생산)

- 주요 자동차 제조사들이 필립스를 선택하였습니다.
- 수상 경력에 빛나는 자동차 램프 제조사
- ECE 승인으로 고품질 표준 준수

PHILIPS

헤드라이트 전구
램프 유형: H4 2+2 개 포장, 12V, 60/55W

12342BVUSM

주요 제품

미등 W5W 2 개 제공



제공되는 2 개의 파란색 W5W 를 사용하여 자동차 외관 전체에 스타일리시한 푸른 빛을 입혀 보십시오.

3700K 의 밝은 백색광

3700K 의 백색광을 제공하는 BlueVision Moto 램프로 도로상에서 더 넓은 시야가 확보되며 광학 특유의 효과로 인해 다른 라이더들 사이에서도 눈에 띌 수 있습니다.

독특한 코팅 기술



Gradient Coating™ 독점 기술로 BlueVision Ultra 는 헤드라이트의 제논 효과가 한층 개선되었습니다.

자동차 제조사의 선택



100 년간 필립스는 자동차 조명 업계에서 선두를 지키며, 현대적인 자동차의 새로운

표준이 되는 기술 혁신에 앞장서 왔습니다. 오늘날 유럽 차량 두 대당 한 대, 전 세계적으로 세 대당 한 대는 필립스 조명을 장착하고 있습니다.

한 세트로 교체



균형 잡힌 조명 성능을 위해 한 세트로 교체하는 것이 좋습니다.

ECE 승인


필립스 자동차 제품 및 서비스는 OEM 시장과 애프터마켓에서 최고 등급으로 인정받고 있습니다. 고품질 제품으로 생산되며 최고 사양에 맞추어 테스트한 당사의 제품은 안전성과 안정감, 고객의 운전 편의성을 극대화시켜 드립니다. 당사의 모든 제품군은 ECE 의 최고 요구 사양에 맞추어 까다롭게 테스트, 제어, 인증 (ISO 9001, ISO 14001, QS0 9000) 됩니다. 간단히 말하자면 이는 고객이 신뢰할 수 있는 품질이라고 할 수 있습니다.

고품질 석영유리



UV 석영유리는 강화 유리에 비해 강도가 더 높고 극한 온도 및 진동에 강하여 폭발 위험이 없습니다. 필립스의 석영유리 램프 (필라멘트 2,650 °C, 유리 800 °C) 는 극심한 열 충격에도 견딜 수 있습니다. 램프 내의 높아진 압력의 힘으로 UV 석영유리는 더 강한 빛을 발산할 수 있습니다.

습도에 대한 저항력

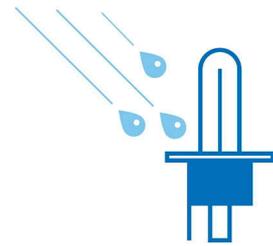

필립스 자동차 램프는 습도에 대한 저항력이 높습니다. 한 방울의 차가운 물이 뜨거운 전구에 닿으면 (헤드라이트가 깨진 채로 빗속이나 물을 통해 운전할 때 일어날 수 있음) 석영유리 (필라멘트 2650 °C, 유리 800 °C) 로 만들어진 전구만이 불이 켜진 채로 그 열 충격을 견딜 수 있습니다.

수상 경력에 빛나는 자동차 램프



자동차 전문가들에게 자주 선정되는 램프

자외선 차단



필립스의 특수 자외선 차단 코팅 기술이 헤드라이트를 유해 자외선으로부터 보호합니다. 따라서 필립스 차단 석영유리를 통해 어떤 상황에서도 최적의 환경을 만들어 주며, 긴 수명을 보장합니다.

사양

제품 홍보 사양

- 장점 : 스타일
- 제품 특징 : 제논을 활용한 최대 조명 효과

제품 설명

- 용도 : 상향등, 전방 안개등, 하향등
- 베이스 : P43t-38
- 상태 표시등 : H4 BlueVision ultra
- ECE 승인
- 범위 : BlueVision Ultra
- 기술 : 할로겐
- 유형 : H4

수명

- 수명 : 400 시간

조명 특성

- 루멘 : 1650 lm
- 색 온도 : 4000 K

전기적 특성

- 전력 : 60/55 W
- 전압 : 12 V

주문 정보

- 주문 접수 : 12342BVUSM
- 주문 코드 : 35034028

포장 데이터

- 포장 유형 : SM
- EAN1: 8727900350340
- EAN3: 8727900350357

포장된 제품 정보

- 폭 : 11 cm
- 높이 : 13.3 cm
- 개당 순중량 : 22.63 g
- 개당 총중량 : 116 g
- 길이 : 5.3 cm
- 포장 수량 /MOQ: 5

포장 정보

- 길이 : 28.6 cm
- 폭 : 14.1 cm
- 높이 : 12 cm
- 개당 총중량 : 0.58 kg

