



Philips CityVision Moto
Motorcykelstrålkastare

Typ av lampa: H7

1-pack
12 V, 55 W
Typ



12972CTVBW

Känn dig säker, kör säkert

Se och synas

För att öka säkerheten och synligheten i stadstrafik har Philips utvecklat CityVision Moto-lampor med en tydlig orange effekt i strålkastaren som drar uppmärksamheten till sig. CityVision Moto-lampor producerar upp till 40 % bättre sikt.

Stöttålighet

- Philips motorcykellampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet

Toppmodern teknik

- Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard
- Philips är det främsta valet för större motorcykeltillverkare.

Se till att du syns i trafiken

- Utformade för motorcyklister i stadstrafik
- Distinkt orange effekt i strålkastaren
- Stöttålig upp till 10 G
- Upp till 40 % bättre sikt

PHILIPS

Funktioner

Utformade för stadstrafik



Philips CityVision Moto-strålkastare är särskilt utformade för att öka förarens säkerhet i stadsmiljö. Den orangefärgade effekten som drar uppmärksamheten till sig samt 40 % högre ljusflöde ger en säkrare körupplevelse i trafiken och bidrar aktivt till att förhindra olyckor.

Distinkt orange effekt



Philips CityVision Moto-strålkastare har utvecklats särskilt för motorcyklister i stadstrafik. Tack vare den distinkta orange effekten drar Philips motorcykellampor uppmärksamheten till sig och garanterar att andra trafikanter ser motorcyklisten tidigare.

ECE-godkänd

Philips Automotive producerar förstklassiga produkter och tjänster på Original Equipment Manufacturer-marknaden såväl som på eftermarknaden. Våra produkter tillverkas från material av högsta kvalitet och testas enligt de högsta specifikationerna för att maximera våra kunders säkerhet och körkomfort. Hela produktionen är noggrant testad, kontrollerad och certifierad (ISO 9001, ISO 14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-kraven.

Kvartsglas av hög kvalitet



UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och är ytterst motståndskraftigt mot extrema temperaturer och

vibrationer, vilket undanröjer risken för explosion. Philips kvartsglaslampor (glödnäts 2 650 °C och glas 800 °C) kan stå emot kraftiga temperaturförändringar. Då det är möjligt att öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglasets producera ett kraftigare ljus.

Tillverkarnas val


I 100 år har Philips varit i framkant i fordonsbelysningsbranschen och introducerat tekniska innovationer som har blivit standard på moderna fordon. Idag är varannan bil i Europa och var tredje bil globalt utrustad med Philips-belysning.

Tål vibrationer



Philips CityVision Moto-lampor är utformade med toppmodern teknik för att stå emot stötar på upp till 10 G och hålla längre. Motorcykellamporna är monterade med en mycket motståndskraftig glödnäts med dubbla spolar för att stå emot en stor mängd vibrationer inklusive fysiska stötar.

Bättre sikt

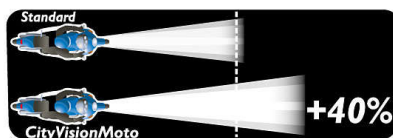

Philips CityVision Moto-strålkastare ger upp till 40 % bättre sikt på vägen och bidrar aktivt till ökad säkerhet för föraren. Tack vare bättre sikt på vägen bidrar Philips motorcykellampor till att underlätta upptäckt av hinder och förhindra olyckor.

12972CTVBW

Specifikationer

Försäljningsspecifikationer

- Väntade fördelar: Mer ljus
- Produktbeskrivning: Se och synas

Produktbeskrivning

- Tillämpning: HELLJUS, HALVLJUS
- Sockel: PX26d
- Beteckning: H7 CityVision Moto
- Sortiment: CityVision Moto
- Teknik: Halogen
- Typ: H7

Livslängd

- Livslängd: Upp till 400 timmar

Ljusegenskaper

- Lumen: 1 500
- Färgtemperatur: Upp till 3 200 K

Elektriska specifikationer

- Wattal: 55 W
- Spänning: 12 V

Beställningsinformation

- Beställningspost: 12972CTVBW
- Beställningskod: 39898430

Förpackningsinformation

- Förpackningstyp: Bliester
- EAN1: 8727900398984
- EAN3: 8727900398991

Produktinformation i förpackning

- Bruttovikt per del: 35 g
- Längd: 9.500 cm
- Bredd: 3.500 cm
- Höjd: 12.900 cm
- Nettovikt per del: 12.4 g
- Antal i förpackning/minsta beställningsantal: 10

Förpackningsinformation

- Längd: 19 cm
- Bredd: 19 cm
- Höjd: 13 cm
- Bruttovikt per del: 350 g



Publiceringsdatum
2023-09-16

Version: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com