




Philips LongLife EcoVision  
лампа для передніх фар

Тип лампи: H7

В упаковці: 1 шт.  
12 В, 55 Вт

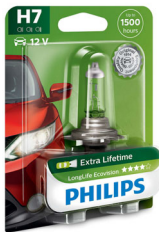

12972LLECOB1

## Керуйте автомобілем безпечно

Довший термін експлуатації, менше замін

Втомилися від потреби постійно замінювати лампи для передніх фар? Лампи Philips LongLife EcoVision мають довший термін експлуатації, тому їх обирають водії, які намагаються максимально скоротити витрати на технічне обслуговування своїх автомобілів.

### Надзвичайно якісна та неймовірно надійна автомобільна лампа

- Автомобільні лампи Philips виготовлено з високоякісного кварцового скла
- Відповідність стандартам високої якості згідно сертифікації ECE
- Автомобільні лампи Philips надзвичайно вологостійкі
- Автомобільні лампи Philips надзвичайно стійкі до УФ променів

### Працює значно довше порівняно зі звичайною лампою

- Для вищої безпеки замінійте обидві лампи в автомобільних фарах одночасно
- Широкий асортимент ламп 12 В для будь-якого застосування
- Менше замін – менше відходів
- Високоякісна нитка розжарювання потребує мінімального технічного обслуговування
- Збільшений термін експлуатації

### Виробник оригінального обладнання

- Ми дотримуємося високих стандартів якості згідно сертифікації ECE
- Відзначений нагородами виробник автомобільних ламп
- Philips – це вибір провідних виробників автомобілів.

# PHILIPS

## Основні особливості

### Замінійте попарно



Наполегливо рекомендуємо замінити лампи попарно для симетричного освітлення

### Призначені для багаторазового використання



Яке можливе застосування лампи 12 В? Пропозиції Philips Automotive дають змогу задовольнити всі потреби автомобільного освітлення: фари дальнього світла, фари ближнього світла, передні протитуманні фари, передні покажчики поворотів, бічні покажчики поворотів, задні покажчики поворотів, стоп-сигнал, ліхтар заднього ходу, задні протитуманні ліхтарі, освітлення номерного знака, задні габаритні/стоянкові ліхтарі, освітлення в салоні.

### Призначені для багаторазового використання

Маючи лампи Philips LongLife EcoVision, водіям більше не доведеться думати про заміну ламп у фарах принаймні протягом наступних 1500 годин використання.

### Відповідність стандартам ECE

Автомобільні товари та послуги Philips вважаються найкращими в своєму класі на ринку оригінального обладнання і післяпродажного обслуговування

автомобілів. Наші товари виготовляються з високоякісних матеріалів і відповідають найвищим стандартам, щоб забезпечити нашим клієнтам максимальну безпеку та комфорт під час керування автомобілем. Уся наша продукція проходить ґрунтовну перевірку, контроль і сертифікацію (ISO 9001, ISO 14001 та QSO 9000) згідно з найжорсткішими вимогами ECE. А якщо коротко: це – якість, якій можна довіряти.

### Високоякісне кварцове скло



Кварцове скло з захистом від УФ променів міцніше порівняно з твердим склом і надзвичайно стійке до різких перепадів температур і вібрацій, а тому усуває ризик вибуху. Лампи з кварцового скла Philips (нитка розжарювання 2650 °C і скло 800 °C) можуть витримувати сильні температурні стрибки. Завдяки можливості витримувати підвищений тиск усередині лампи кварцове скло з захистом від УФ променів може подавати потужніше світло.

### Менше технічного обслуговування



Завдяки Philips LongLife EcoVision лампи доведеться замінити значно рідше. Це ідеальний варіант для автомобілів із високою напругою.

### Стійкість до вологості



Лише лампа розжарювання, виготовлена з кварцового скла (нитка розжарювання 2650 °C, скло 800 °C), може витримувати різкі температурні стрибки, наприклад, коли крапля холодної води потрапить на гарячу лампу, що може статися під час подолання водної перешкоди з несправним блоком передньої фари.

### Автомобільні лампи, відзначені нагородами



Експерти автомобільної галузі часто відзначають наші лампи нагородами.

### Стійкість до ультрафіолету



Технологія спеціального стійкого до ультрафіолету покриття від Philips захищає передні фари від шкідливих УФ променів, тому кварцове скло з таким покриттям ідеально підходить для всіх умов їзди та забезпечує довговічність фар.

# Специфікації

## Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Тривалий строк служби
- Особливість виробу: Термін експлуатації до 1500 годин, Збільшений термін експлуатації

## Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Передні протитуманні фари, Фари ближнього світла
- Цоколь: PX26d
- Позначення: H7 LongLife EcoVision
- Відповідність стандартам ECE
- Лінійка: LongLife EcoVision
- Технологія: Галогенні
- Тип: H7

## Термін експлуатації

- Термін експлуатації: До 1500 год.

## Характеристики світла

- Люмен: 1500  $\pm$ 10% лм
- Колірна температура: До 3100 К

## Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 55 Вт
- Напруга: 12 В

## Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12972LLECOB1
- Код замовлення: 36200830

## Дані упаковки

- Тип упаковки: B1
- EAN1: 8727900362008
- EAN3: 8727900362015

## Інформація про упаковку

- Ширина: 9,5 см
- Висота: 13,5 см
- Вага нетто однієї одиниці: 11,8 г
- Вага брутто однієї одиниці: 35 г
- Довжина: 3,4 см
- Кількість в упаковці: 1
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 10

## Інформація про упаковку

- Довжина: 26 см
- Ширина: 14,5 см
- Висота: 14,1 см
- Вага брутто однієї одиниці: 0,35 кг



Дата випуску 2023-09-16

Версія: 12.0.2

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

[www.philips.com](http://www.philips.com)