



Philips X-tremeVision
лампа для передніх фар

Тип лампи: H1

В упаковці: 2
12 В, 55 Вт
Більше світла



12258XV+S2

Піднесіть ефективність до екстремального рівня

До 130% яскравіше світло

Автомобільні лампи Philips X-tremeVision є найяскравішими лампами на ринку. Вони перевершують більшість інших автомобільних ламп завдяки більшій на 130% яскравості та бездоганній довжині променя. Це дозволяє бачити далі, реагувати швидше та їхати безпечніше.

Висока інтенсивність світла, висока ефективність

- До 130% більша яскравість дозволяє бачити далі та реагувати швидше
- Одна з найяскравіших ламп: виняткова ефективність освітлення
- Найбезпечніші легальні автомобільні лампи для фар

Вища яскравість

- Значно більше світло для підвищеної зручності й безпеки
- Виняткова якість та ефективність променя
- Висока контрастність для комфортного керування

Найдовший у цьому класі термін експлуатації

- Безпека впродовж усього терміну експлуатації, тож Ви будете бачити та будете помітними
- Ефективність – це більше світла і триваліший термін експлуатації

PHILIPS

Основні особливості

Значно більше світло

Яскраве біле світло значно більше, ніж можуть забезпечити стандартні фари. Запатентована Philips технологія градієнтних поверхневих шарів™ створює потужніше світло. Тому Ви можете насолоджуватися одним із найяскравіших освітлень та надзвичайно комфортною нічною їздою.

Безпека впродовж усього терміну експлуатації



Будь-яка можлива несправність запасної частини – це ризик для Вас та автомобіля. Це особливо актуально для передніх фар. Кожна несправна лампа у передній фарі зменшує видимість і безпеку для Вас і зустрічного транспортного потоку. Лампа Philips X-tremeVision оптимізована для тривалого терміну надійної експлуатації. Тож Ви зможете бачити більше та будете помітними довше, аніж із іншими високоефективними лампами.

Вияткова якість променя

Завдяки поєднанню потужнішого світла та підвищеної колірної температури Philips X-tremeVision забезпечує найбільш ефективний промінь у сегменті галогенового освітлення.

Надзвичайне освітлення, надзвичайний термін експлуатації




Фари Philips X-tremeVision створено для виняткової ефективності, адже вони створюють до 130% яскравіше світло, проте це не впливає на термін експлуатації. Термін служби Philips X-tremeVision становить до 450 годин*, а це значно більше порівняно з рішеннями конкурентів у ширшій категорії освітлення. (*H4 та H7 протестовано за стандартної напруги 13,2 В)

Висока контрастність сприяє комфорту

Збільшена колірна температура фар Philips X-tremeVision (доступна в H1, H4 та H7) дає змогу краще зосереджуватися та сприймати контрастність на більшій відстані. Завдяки цьому водіння в темряві буде набагато комфортнішим і безпечнішим.


Бачте далі, реагуйте швидше

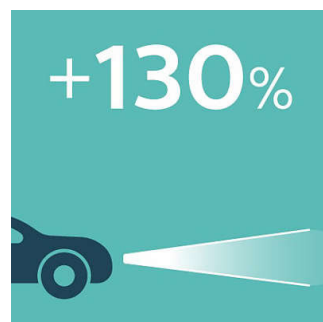

Належне освітлення має особливе значення на відстані, зазвичай це 75–100 м перед автомобілем. Завдяки автомобільним лампам Philips X-tremeVision Ви зможете бачити на 45 м далі, що збільшує час

реагування на 2 секунди. Лампи Philips X-tremeVision покращують видимість завдяки на 130% більшому світлу на дорозі. Це допомагає розпізнавати перешкоди та потенційну небезпеку раніше, ніж завдяки більшості галогенових фар.

Одна з найяскравіших ламп

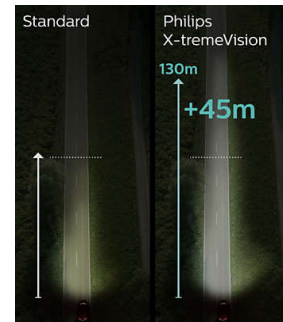

Оптимізована високоточна геометрія нитки розжарювання, заповнення газом під високим тиском до 13 бар, високоточне покриття та високоякісне кварцове скло з захистом від УФ променів – лампи для передніх фар Philips X-tremeVision визначають новий стандарт у галузі автомобільного освітлення. Ці лампи створено для максимальної видимості та ефективності.

Найбезпечніші легальні автомобільні лампи



Philips X-tremeVision – це поки що найбезпечніший, найпростіший та найбільш ефективний спосіб оновити автомобільні фари з урахуванням параметрів, визначених законом. Ці лампи цілком сертифіковано ECE.

Специфікації

Маркетингові особливості

- Очікувані переваги: Більше світла
- Особливість виробу: До 130% більше яскравості

Опис виробу

- Застосування: Фари дальнього світла, Фари ближнього світла
- Цоколь: P14.5s
- Позначення: H1 X-tremeVision
- Відповідність стандартам ECE
- Лінійка: X-tremeVision
- Технологія: Галогенні
- Тип: H1

Термін експлуатації

- Термін експлуатації: 350 год.

Характеристики світла

- Люмен: 1550 \pm 15% лм
- Колірна температура: 3500 К К

Електричні характеристики

- Потужність (Вт): 55 Вт
- Напруга: 12 В

Інформація для замовлень

- Код артикулу: 12258XV+S2
- Код замовлення: 37166628

Дані упаковки

- Тип упаковки: S2
- EAN1: 8727900371666
- EAN3: 8727900371673

Інформація про упаковку

- Довжина: 11 см
- Ширина: 5.3 см
- Висота: 13.3 см
- Вага нетто однієї одиниці: 6.0 г
- Кількість в упаковці: 2
- Мінімальна партія (для спеціалістів): 10

Інформація про упаковку

- Висота: 13 см
- Вага брутто однієї одиниці: 0,44 кг
- Довжина: 28,6 см
- Ширина: 14,1 см
- Висота: 12,0 см
- Вага брутто однієї одиниці: 445 г



Дата випуску 2023-09-16

Версія: 7.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Усі права застережено.

Специфікації можуть змінюватися без попередження. Торгові марки є власністю Koninklijke Philips N.V. чи інших відповідних власників.

www.philips.com