



Philips Ultinon Essential
LED
車頭燈燈泡

LED-HL [~H4]

高達 6000K 亮白燈光
適合大部分汽車型號使用
創新散熱技術



11342UEX2

感覺獨一無二，享受與眾不同

易於安裝的時尚 LED 燈

與大部分汽車兼容，您甚至可以輕鬆提升您的品味和安全性。Ultinon Essential LED [~H4] 車頭燈擁有時尚的外觀和 ThermalCool 散熱技術，為您持續提供高性能的燈光。

與大部分汽車型號兼容

- 設計輕巧，安裝更簡易快捷

可靠的 Philips 品質

- 最高質 Philips 汽車照明
- 性能持久，壽命長久

ThermalCool 溫度管理

- ThermalCool 溫度管理提供優質性能
- 高質冷卻材料，高效散熱

精確的光束模式，提升安全性

- 精確的光束，讓您眼界更廣闊同時避開危險眩光


強勁亮度

- Philips 技術出亮光

PHILIPS

產品特點

強勁亮度

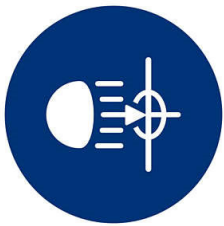


想擁有現代高端外觀，可選擇使用 Ultinon Essential LED 車頭燈來愛車裝飾。6000 開氏溫度色溫，投射出時尚白光。配合別具創新的溫度管理系統，LED 燈泡始終如一地為您的旅程提供明亮光束。

高性能溫度管理




溫度管理是 LED 燈性能的關鍵因素。Philips Ultinon Essential LED 車頭燈獨特的一體式設計能有效散熱，從而使其始終以最佳亮度工作（即使在高溫情況下亦然，有別於其他劣質的 LED 燈）。燈泡的使用壽命亦很長久，無需頻繁更換。與許多競爭產品不同，獨特的 ThermalCool 技術不僅通過研發中心的多次測試，亦通過了實地汽車測試，高質持久性能就是給您的信心保證。

高質冷卻材料

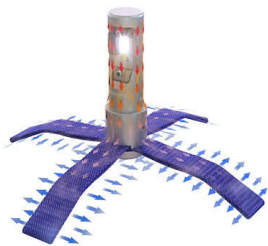

採用高質量材料製成的 Ultinon Essential LED 燈能強烈抵抗由高溫所造成的損害。許多相競爭的 LED 產品在變熱時，可能會開始發出較弱的光束。因為大多是使用了較劣質且散熱技術效率較低的金屬。Ultinon Essential LED 車頭燈採用靈活銅質編織物和鋁質燃燒器的散熱片，可快速釋出熱量，在整個旅程中總有強大光束，您領航。

設計輕巧，更合適而設

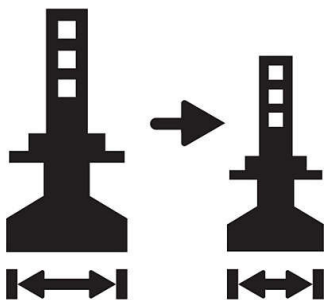

設計輕巧的 Ultinon Essential LED 燈泡使安裝更簡易快捷。即便是最細小的車頭燈，也可以快速安裝燈泡。全賴採用靈活銅質編織物的散熱片和弧形控制盒，您可以將新 LED 燈泡輕鬆安裝至車上，再也不用擔心產品體積過大。

精確的光束，讓您眼界更廣闊

全賴 Philips Ultinon Essential LED 燈的精確光學設計，將光線精準地投射前方道路上。

您不僅能夠更快地發現障礙物，更加安心地駕駛，還可以避免向其他司機反射眩光，讓每個人都能更安全地駕駛。想要精準銳利的光束，將燈泡在車頭燈中正確放置也很重要。利用可調節的連接環，您就可以確保完美對齊，以獲得最佳的照明性能並增強道路安全。

性能持久



想要光亮的白色 LED 燈，讓愛車外觀更時尚。一些人會選擇一些新 LED 燈，但又往往失望而回。這通常是因為那所謂的溫度管理性能並不符合現實使用環境的條件。換句話說，就購買了不合格的產品，使用壽命短。而 Philips Ultinon Essential LED 產品耐用可靠，在實際使用壽命可長達五年。

汽車級品質

技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。Philips 燈通常與奧迪、寶馬、福特、通用、豐田和大眾等主要品牌的汽車型號兼容。更多有關信息，請參閱產品選擇指南。

車頭燈燈泡

LED-HL [~H4] 高達 6000K 亮白燈光，適合大部分汽車型號使用，創新散熱技術

11342UEX2

規格

市場推廣詳細說明

- 期望效果：風格
- 產品特色：Philips LED 燈泡

產品說明

- 應用：遠光燈，近光燈
- 機座：P43t-38
- 型號：11342UEX2
- ECE 認可：沒有
- 範圍：Ultinon Essential LED
- 技術：LED
- 類型：[~H4]

使用壽命

- 使用壽命：長達 5 年

燈光特性

- 色溫：6000K

電氣特性

- 瓦數：17 瓦
- 電壓：12 伏

訂購資訊

- 訂購項目：11342UEX2
- 訂購代碼：5117231

包裝資料

- 包裝類型：X2
- EAN1: 8719018051172
- EAN3: 8719018051189

產品包裝資訊

- 每件總重量：1460 克
- 長度：30.5 厘米
- 寬度：16.5 厘米
- 高度：20.5 厘米
- 每件淨重：1260 克
- 包裝數量：2
- 最小起訂量（專業人士使用）：6

外包裝資訊

- 長度：116.7 厘米
- 寬度：92.7 厘米
- 高度：123.6 厘米



出版日期 2023-09-16

版本：5.2.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。