



Philips Ultinon Essential  
LED  
車頭燈燈泡

燈泡類型：H4  
6,500 K 時尚白光  
適合大部分汽車型號使用  
創新散熱技術



11342UEX2

## 感覺獨一無二，享受與眾不同

### 易於安裝的時尚 LED 燈

與大部分汽車兼容，您甚至可以輕鬆提升您的品味和安全性。Ultinon Essential LED [H4] 車頭燈擁有時尚的外觀和 ThermalCool 散熱技術，為您持續提供高性能的燈光。

#### 與大部分汽車型號兼容

- 設計輕巧，安裝更簡易快捷

#### 可靠的 Philips 品質

- 最高質 Philips 汽車照明
- 性能持久，壽命長久

#### ThermalCool 溫度管理

- ThermalCool 溫度管理提供優質性能
- 高質冷卻材料，高效散熱

#### 精確的光束模式，提升安全性

- 精確的光束，讓您眼界更廣闊同時避開危險眩光


#### 強勁亮度

- Philips 技術出亮光

# PHILIPS

## 產品特點

### 強勁亮度

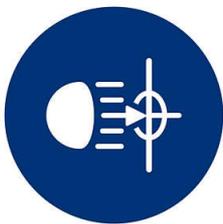

想擁有現代高端外觀，可選擇使用 Ultinon Essential LED 車頭燈來愛車裝飾。6000 開氏溫度色溫，投射出時尚白光。配合別具創新的溫度管理系統，LED 燈泡始終如一地為您的旅程提供明亮光束。

### 高性能溫度管理




溫度管理是 LED 燈性能的關鍵因素。Philips Ultinon Essential LED 車頭燈獨特的一體式設計能有效散熱，從而使其始終以最佳亮度工作（即使在高溫情況下亦然，有別於其他劣質的 LED 燈）。燈泡的使用壽命亦很長久，無需頻繁更換。與許多競爭產品不同，獨特的 ThermalCool 技術不僅通過研發中心的多次測試，亦通過了實地汽車測試，高質持久性能就是給您的信心保證。

### 高質冷卻材料



採用高質量材料製成的 Ultinon Essential LED 燈能強烈抵抗由高溫所造成的損害。許多相競爭的 LED 產品在變熱時，可能會開始發出較弱的光束。因為大多是使用了較劣質且散熱技術效率較低的金屬。Ultinon Essential LED 車頭燈採用靈活銅質編織物和鋁質燃燒器的散熱片，可快速釋出熱量，在整個旅程中總有強大光束，您領航。

### 設計輕巧，更合適而設

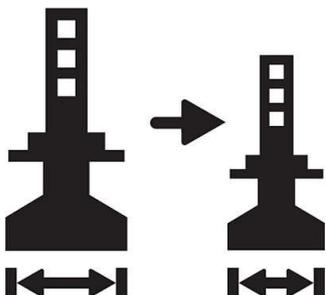

設計輕巧的 Ultinon Essential LED 燈泡使安裝更簡易快捷。即便是最細小的車頭燈，也可以快速安裝燈泡。全賴採用靈活銅質編織物的散熱片和弧形控制盒，您可以將新 LED 燈泡輕鬆安裝至車上，再也不用擔心產品體積過大。

### 精確的光束，讓您眼界更廣闊

全賴 Philips Ultinon Essential LED 燈的精確光學設計，將光線精準地投射前方道路上。

您不僅能夠更快地發現障礙物，更加安心地駕駛，還可以避免向其他司機反射眩光，讓每個人都能更安全地駕駛。想要精準銳利的光束，將燈泡在車頭燈中正確放置也很重要。利用可調節的連接環，您就可以確保完美對齊，以獲得最佳的照明性能並增強道路安全。

### 性能持久



想要光亮的白色 LED 燈，讓愛車外觀更時尚。一些人會選擇一些新 LED 燈，但又往往失望而回。這通常是因為那所謂的溫度管理性能並不符合現實使用環境的條件。換句話說，就購買了不合格的產品，使用壽命短。而 Philips Ultinon Essential LED 產品耐用可靠，在實際使用壽命可長達五年。

### 汽車級品質

技術先進的 Philips 照明在汽車界中享負盛名，並已經有 100 多年歷史。Philips 汽車級質量產品的設計和開發遵守嚴格的質量控制流程（包括適用的 ISO 規範），從而帶來一貫優質的高生產標準。主要汽車製造商都選擇 Philips 燈具，選擇 Philips 等同於選擇高質素車燈。Philips 燈通常與奧迪、寶馬、福特、通用、豐田和大眾等主要品牌的汽車型號兼容。更多有關信息，請參閱產品選擇指南。

## 車頭燈燈泡

燈泡類型：H4 6,500 K 時尚白光，適合大部分汽車型號使用，創新散熱技術

11342UEX2

# 規格

### 市場推廣詳細說明

- 期望效果：風格
- 產品特色：Philips LED 燈泡

### 產品說明

- 應用：遠光燈，近光燈
- 機座：P43t-38
- 型號：11342UEX2
- ECE 認可：沒有
- 範圍：Ultinon Essential LED
- 技術：LED
- 類型：[~H4]

### 使用壽命

- 使用壽命：長達 5 年

### 燈光特性

- 色溫：6000K

### 電氣特性

- 瓦數：17 瓦
- 電壓：12 伏

### 訂購資訊

- 訂購項目：11342UEX2
- 訂購代碼：5117231

### 包裝資料

- 包裝類型：X2
- EAN1: 8719018051172
- EAN3: 8719018051189

### 產品包裝資訊

- 每件總重量：1460 克
- 長度：30.5 厘米
- 寬度：16.5 厘米
- 高度：20.5 厘米
- 每件淨重：1260 克
- 包裝數量：2
- 最小起訂量（專業人士使用）：6

### 外包裝資訊

- 長度：116.7 厘米
- 寬度：92.7 厘米
- 高度：123.6 厘米



出版日期 2024-09-03

版本：6.6.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
版權所有。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* 請確實依循當地交通法規使用替換式 LED 車燈，若有違反相關規範需自行負責。