



Philips LongLife EcoVision
automašīnas priekšējā
luktura spuldze

Spuldzes veids: H7

Saturs: 1
12 V, 55 W
Lielāka izturība



12972LLECOC1

Brauciet rūpīgi

Lielāks darbmūžs, mazāk nomaiņu

Vai jums apnicis visu laiku mainīt spuldzes? Philips LongLife EcoVision ar lielāku automašīnas spuldžu darbmūžu ir piemērots vadītājiem, kas saviem transportlīdzekļiem apkopi vēlas veikt pēc iespējas retāk.

Ļoti augstas kvalitātes un īpaši izturīga auto spuldze

- Atbilst ECE homologācijas augstajiem kvalitātes standartiem
- Philips automašīnu spuldzes ir izgatavotas no augstas kvalitātes kvarca stikla
- Philips automašīnu spuldzes ir ļoti izturīgas pret mitrumu
- Philips automašīnu spuldzes ir ļoti noturīgas pret UV starojumu

Darbojas ievērojami ilgāk nekā standarta spuldze

- Mainiet abus galvenos lukturus vienlaikus, lai iegūtu lielāku drošību
- Plašs 12 V spuldžu klāsts, lai izpildītu visas funkcijas
- Mazāk atkritumu, pateicoties retākai maiņai
- Augstas kvalitātes kvēldiega dizains, lai mazinātu tehniskās apkopes nepieciešamību

Originālā aprīkojuma ražotājs

- Godalgoto automašīnu spuldžu ražotājs
- Ievērojot ECE homologācijas augstos kvalitātes standartus
- Philips ir lielāko automobiļu ražotāju izvēle.

PHILIPS

Izceltie produkti

Mainiet pa pāriem



Ļoti ieteicams mainīt tos pa pāriem, lai nodrošinātu simetrisku gaismas veiktspēju

Paredzēts vairākkārtējai lietošanai



Kura 12 V spuldze ir paredzēta kurai funkcijai? Philips Automotive piedāvā spuldzes visām automašīnas funkcijām: tālās gaismas, tuvās gaismas, priekšējos miglas lukturus, priekšējo indikatoru, sānu indikatoru, aizmugurējo indikatoru, bremžu signāllukturi, atpakaļgaitas lukturi, aizmugurējo miglas lukturi, numura zīmes apgaismojumu, pakaļējās gabarītgaismas/stāvgaismas, iekšējās gaismas.

ECE homologācija

Philips Automotive produkti un pakalpojumi tiek uzskatīti par vislabākajiem savā klasē oriģinālā aprīkojuma ražotāju tirgū un pēcpārdošanas tirgū. Mūsu produkti ir ražoti no augstas kvalitātes izejvielām un pārbaudīti saskaņā ar visaugstākajām specifikācijām, lai maksimāli palielinātu mūsu klientu drošību un braukšanas komfortu. Viss mūsu produktu klāsts ir rūpīgi pārbaudīts, kontrolēts un sertificēts (ISO 9001, ISO 14001 un QSO 9000) atbilstoši visaugstākajām ECE prasībām. Vienkāršāk sakot, tā ir kvalitāte, kurai varat uzticēties.

Augstas kvalitātes kvarca stikls




UV-kvarca stikls ir stiprāks par cieto stiklu un ļoti izturīgs pret temperatūras svārstībām un vibrācijām, kas novērš eksplozijas risku. Philips kvarca stikla spuldzes (kvēldiegs 2650 °C un stikls 800 °C) spēj izturēt smagu termisko šoku. Ar iespēju palielināt spiedienu spuldzes iekšpusē UV-kvarca stikls spēj radīt jaudīgāku apgaismojumu

Mazāk tehniskās apkopes



Ar Philips LongLifeEcoVision spuldžu nomaina jāveic ievērojami retāk. Tas padara to par ideālu spuldzi augstsprieguma automašīnām.

Izturība pret mitrumu

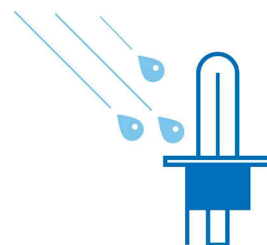

Tikai degoša spuldze, kas izgatavota no kvarca stikla (2650 °C kvēldiegs, stikls 800 °C), var pretoties termiskajam šokam: gadījumiem, ja auksta ūdens piliens pieskaras karstai spuldzei,

kas var notikt, ja lielā mitrumā braucat ar salauztu priekšējo lukturi.

Apbalvotas automašīnu spuldzes



Automobiļu eksperti bieži vien apbalvo mūsu spuldzes

Aizsardzība pret UV



Philips īpašā tehnoloģija ar aizsargpārklājumu pret UV starojumu aizsargā priekšējos lukturus pret kaitīgu ultravioleto starojumu, padarot Philips UV pārklājumu kvarca stiklu ideāli piemērotu visiem braukšanas apstākļiem un nodrošinot to ilgmūžību

Samaziniet atkritumus, brauciet videi labvēlīgāk

Tā ir pareizā izvēle vadītājiem, kas meklē videi nekaitīgu apgaismojuma risinājumu.

Automobiļu ražotāju izvēle

100 gadus Philips ir bijis automobiļu apgaismojuma nozares priekšgalā, ieviešot tehnoloģiskus jauninājumus, kas ir kļuvuši par standartu moderniem automobiļiem. Mūsdienās Eiropā puse automobiļu un pasaulē trešā daļa automobiļu ir aprīkoti ar Philips apgaismojumu.

automašīnas priekšējā luktura spuldze
Spuldzes veids: H7 Saturs: 1, 12 V, 55 W, Lielāka izturība

12972LLECOC1

Specifikācijas

Tirdzniecības specifikācijas

- Paredzamās priekšrocības: Ilgāka darbība
- Svarīgākais par produktu: Lielāks kalpošanas laiks

Produkta apraksts

- Lietojums: Augsts kūlis, Priekšējais miglas lukturis, Zems kūlis
- Pamatne: PX26d
- Nosaukums: H7 LongLife EcoVision
- Homologācija ECE: JĀ
- Darb. rād.: LongLife EcoVision
- Tehnoloģija: Halogēna
- Tips: H7

Kalpošanas laiks

- Kalpošanas laiks: 1500 h

Apgaismojuma raksturlielumi

- Lūmeni: 1500 ±10 % lm
- Krāsu temperatūra: Līdz 3100 K

Elektriskie raksturlielumi

- Jauda vatos: 55 W
- Spriegums: 12 V

Informācija par pasūtījumu

- Pasūtījuma ieraksts: 12972LLECOC1
- Pasūtījuma kods: 36192660

Iepakojuma informācija

- Iesaiņojuma veids: CP
- EAN1: 8727900361926
- EAN3: 8727900371024

Informācija par iepakotu produktu

- Platums: 3,5 cm
- Augstums: 6,5 cm
- Neto svars (1 gab.): 11,8 g
- Bruto svars (1 gab.): 17,5, 46 g
- Garums: 3.5 cm
- Iepakojuma daudzums: 1
- MOQ (profesionāļiem): 10

Informācija uz ārējā iepakojuma

- Garums: 37 cm
- Platums: 18 cm
- Augstums: 13,5 cm
- Bruto svars (1 gab.): 1,75 kg



Izlaides datums
2023-09-16

Versija: 10.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Visas tiesības patur autors.

Specifikācijas var tikt mainītas bez paziņojuma. Preču zīmes ir Koninklijke Philips N.V. vai to attiecīgu īpašnieku īpašums.

www.philips.com