



Philips ColorVision
Lâmpada azul para faróis de
automóveis

Tipo de lâmpada: H4

Embalagem: 2
12 V, 60/55 W



12342CVPBS2

Mudar de estilo com luz

Dê um toque de cor

O ColorVision dá um toque de cor aos faróis do seu automóvel com azul, verde, amarelo ou roxo. Estas inovadoras lâmpadas coloridas para automóvel são certificadas para circulação rodoviária, por isso pode personalizar o seu carro e continuar a projectar luz branca segura.

Personalização da cor para o seu automóvel

- Dê cor às suas luzes em azul, verde, amarelo ou roxo
- Concebida para personalização da cor de faróis reflectores
- Disponível nos tipos de lâmpadas para automóveis mais populares: H4 e H7
- Uma nova tecnologia de revestimento transforma a luz num toque de cor

Concebido para ver

- Reaja mais rapidamente com mais luz
- Lâmpadas para automóveis coloridas certificadas para circulação legal
- Ilumine a estrada com luz até 60% mais branca

Fabricante de equipamento original

- Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips
- As lâmpadas para automóveis da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta qualidade
- As lâmpadas para automóveis da Philips são altamente resistentes à humidade
- As lâmpadas para automóveis da Philips são altamente resistentes a UV

PHILIPS

Lâmpada azul para faróis de automóveis
Tipo de lâmpada: H4 Embalagem: 2, 12 V, 60/55 W

Destques

Disponível em H4 e H7



Para descobrir qual lâmpada Philips ColorVision é compatível com o seu automóvel, vá a www.philips.com/automotive

Dê cor às suas luzes



A Philips ColorVision permite dar um toque personalizado de cor aos faróis do seu automóvel. Escolha entre azul, verde, amarelo ou roxo e personalize o seu automóvel.

Lâmpadas para automóveis coloridas legais para circulação




As lâmpadas ColorVision cumprem todos os regulamentos CEE e são fornecidas com um cartão de certificação para comprovar que são legais para circulação rodoviária. Guarde-o sempre no seu automóvel.

Concebida para faróis reflectores



A Philips ColorVision cria efeitos coloridos reflectindo luz nas ópticas dos faróis. Ligue os seus faróis e ilumine com um toque de cor.

Reaja mais rapidamente com mais luz

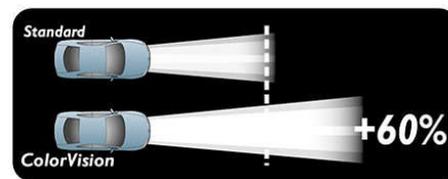

Está comprovado que uma maior visibilidade ajuda a reagir mais rapidamente enquanto conduz. Com visão 60% superior, a ColorVision aumenta a sua visibilidade em 25 metros, quando comparada com lâmpadas normais. Antecipe mais facilmente eventuais obstáculos que possam estar no seu caminho.

Uma nova tecnologia de revestimento



Graças a um revestimento especial nas lâmpadas, a Philips ColorVision adiciona um toque de cor que cumpre o regulamento europeu. Assim pode personalizar o seu veículo e continuar a projectar luz branca segura

12342CVPBS2

Luz significativamente mais branca

Graças à sua tecnologia, a Philips ColorVision ilumina a estrada com luz até 60% mais branca do que qualquer outra lâmpada normal. Assim, pode ver a estrada à sua frente mais claramente, enquanto os seus faróis dão um toque de cor

Escolha do fabricante de automóveis



Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de iluminação automóvel, tendo desenvolvido inovações tecnológicas que se tornaram uma referência para os automóveis modernos. Atualmente, um em cada dois automóveis na Europa e um em cada três automóveis a nível mundial está equipado com iluminação da Philips

Vidro de quartzo de alta qualidade



O vidro de quartzo UV é mais forte do que o vidro duro e é altamente resistente a temperaturas extremas e vibrações, o que elimina o risco de explosão. As lâmpadas em vidro de quartzo da Philips (filamento 2650 °C e vidro 800 °C) são capazes de suportar choques térmicos intensos. Com a capacidade de aumentar a pressão no interior da lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de emitir uma luz mais potente

Especificações

Especificações de marketing

- Vantagens esperadas: Estilo

Descrição do produto

- Aplicação: Máximos, Médios
- Encaixe: P43t-38
- Designação: H4 ColorVision
- Homologação ECE
- Alcance: ColorVision
- Tecnologia: Halogéneo
- Tipo: H4

Vida útil

- Vida útil: Até 400 h

Caraterísticas da luz

- Lúmenes: 1650/1000 +-15% lm
- Temperatura da cor: 3350 K

Caraterísticas elétricas

- Potência: 60/55 W
- Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

- Apresentação de encomendas: 12342CVPBS2
- Código de encomenda: 36793528

Dados da embalagem

- Tipo de embalagem: S2
- EAN1: 8727900367935
- EAN3: 8727900367942

Informação do produto embalado

- Largura: 4,7 cm
- Altura: 12,8 cm
- Comprimento: 11 cm
- Quantidade na embalagem: 2
- Quantidade mínima de encomenda (para profissionais): 10

Informações da embalagem exterior

- Comprimento: 29 cm
- Largura: 12 cm
- Altura: 13,6 cm
- Peso bruto por unidade: 0,66 kg



Data de publicação
2023-09-16

Versão: 8.1.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com