



Philips Ultinon Essential
LED
หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H3
ไฟสีขาวแบบทันสมัย 6,500 K
รูปทรงเล็กกระทัดรัดให้จัดวางได้พอดี
ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่

11336UE2X2

โดดเด่นเหนือใคร

ไฟ LED มีสโตร์ ติดตั้งง่าย

Philips Ultinon Essential LED โฉมใหม่มอบคุณค่าที่ดีที่สุดสำหรับเงินของคุณ มาพร้อมกับดีไซน์ครบครันกะทัดรัดที่มีความสว่างอันทรงพลัง รูปลักษณ์ที่ดูดีมีสไตล์ เทคโนโลยีกระจายความร้อนแบบคู่ และการใช้งานร่วมกับ 12V และ 24V

ใช้ร่วมกับรถยนต์ส่วนใหญ่ได้

- การใช้งานร่วมกับ 12V และ 24V เพื่อการใช้งานได้หลากหลายขึ้น
- วงแหวนเชื่อมต่อเสริมเพื่อให้ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่

อุณหภูมิสี 6500K เพื่อแสงสีขาวที่มีสโตร์

- เพลิดเพลินกับไฟสีขาวที่มีสโตร์

ประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน

- เตรียมพบกับประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน ไม่พังง่าย

ความทนทานที่วางใจได้ด้วยการกระจายความร้อนแบบคู่

- ระบายความร้อนดีเยี่ยมด้วยการกระจายความร้อนที่มีประสิทธิภาพ

ดีไซน์ครบครันกะทัดรัดเพื่อการใช้งานแบบพลักแอนด์เพลย์

- ดีไซน์ครบครันกะทัดรัดเพื่อการใช้งานแบบพลักแอนด์เพลย์

PHILIPS

หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H3 ไฟสีขาวแบบทันสมัย 6,500 K, รูปทรงเล็กกะทัดรัดให้จัดวางได้พอดี, ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่

ไฮโลด


11336UE2X2

แสงสีขาวสูงสุด 6,500 เคลวิน




ประสิทธิภาพของคุณด้วยหลอดไฟหน้า Philips Ultinon Essential LED เพื่อให้มีรูปลักษณ์ที่ทันสมัยระดับไฮเอนด์ ด้วยอุณหภูมิสีสูงสุด 6,500 เคลวิน หลอดไฟนี้จะส่องแสงสีขาวน่ายามค่ำคืน ทำให้คุณโดดเด่นกว่าใครๆ ด้วยลำแสงที่มีสไตล์

การกระจายความร้อนที่เชื่อถือได้

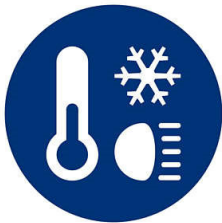

ประสิทธิภาพที่ดีที่สุดพร้อมความทนทานพร้อมความทนทานอันเหนือชั้นทำให้หลอดไฟหน้า Philips Ultinon Essential LED อยู่ในระดับแนวหน้าของเทคโนโลยี LED ด้วยกลไกการกระจายความร้อนแบบคู่พัดลมในตัวและฮีตซิงก์อะลูมิเนียมเคลือบแข็ง ทำให้หลอดไฟหน้า LED นี้กระจายความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพและผลลัพธ์ที่ดียิ่งขึ้น จึงสามารถทำงานที่ระดับความสว่างสูงสุดเป็นระยะเวลานานขึ้น


ดีไซน์ครบครันกะทัดรัด

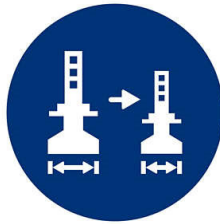

Philips Ultinon LED ใช้ดีไซน์หลอดไฟแบบใหม่ที่ผสานเอาไดรเวอร์ บล็อกขั้วระบบอิเล็กทรอนิกส์เข้าไปในหลอด ทำให้มีพื้นที่สำหรับหลอดไฟในไฟหน้าเพิ่มขึ้น และทำให้สวมใส่ง่าย เฟลิดเฟลีนไปกับประสบการณ์แบบพลิกแอนด์เฟลย์:

การออกแบบชิ้นเดียวช่วยให้ถอดวงแหวนตรงกลางออกจากด้านบนได้อย่างง่ายดายโดยไม่ต้องคลายเกลียว Philips Ultinon Essential LED ที่มีดีไซน์กะทัดรัดนี้เข้ากันได้กับรถหลากหลายรุ่นและสามารถติดตั้งได้อย่างง่ายดายโดยช่างที่มีความชำนาญเฉพาะทาง

ความสว่างอันทรงพลัง

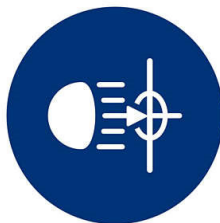

ลำแสงที่สม่ำเสมอและเที่ยงตรงทำให้คุณมองเห็นเส้นทางและผู้อื่นมองเห็นคุณได้อย่างชัดเจน ด้วยรูปลักษณ์แบบออปติคัลที่แม่นยำของ Philips Ultinon Essential LED แสงไฟจึงฉายไปยังจุดที่คุณต้องการ นอกจากนี้คุณ还将มองเห็นอุปสรรคได้เร็วขึ้นและขับขี้อย่างมั่นใจมากขึ้นแล้ว คุณจะไม่นับรบกวนผู้ขับขี่คนอื่นด้วยแสงแยงตาที่เป็นอันตราย

ทำให้ทุกคนบนท้องถนนปลอดภัยขึ้น ตำแหน่งที่ถูกต้องของหลอดไฟหน้าสำคัญมากต่อลำแสงที่คมชัด ด้วยการใช้งานแหวนเชื่อมต่อแบบปรับได้ คุณจะมั่นใจได้ว่าหลอดไฟอยู่ในตำแหน่งที่สมบูรณ์แบบเพื่อประสิทธิภาพสูงสุดและความปลอดภัยบนท้องถนนที่มากกว่า

การใช้งานร่วมกับ 12V และ 24V



Philips Ultinon Essential LED คือความลงตัวที่สมบูรณ์แบบสำหรับยานพาหนะรุ่นต่างๆ และเข้ากันได้กับระบบไฟฟ้า 12V และ 24V สามารถติดต่อกับพันธมิตรที่ได้รับอนุญาตของเราหรือศูนย์บริการลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อขอรายละเอียดเพิ่มเติม

ประสิทธิภาพการทำงานยาวนาน



ด้วยประสบการณ์ด้านระบบส่องสว่างสำหรับรถยนต์กว่า 100 ปี ผลิตภัณฑ์ส่องสว่างของ Philips ทำให้มั่นใจได้ว่าผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับยานยนต์ของเราได้รับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เข้มงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวข้อง) นำไปสู่มาตรฐานการผลิตรายอย่างต่อเนื่อง

หลอดไฟหน้า

ประเภทของหลอดไฟ: H3 ไฟสีขาวแบบทันทันสมัย 6,500 K, รูปทรงเล็กกะทัดรัดให้จัดวางได้พอดี, ใช้ได้กับรถยนต์ส่วนใหญ่

รายละเอียดเฉพาะ

ข้อมูลจำเพาะผลิตภัณฑ์ทางการตลาด

- ประโยชน์ที่คาดหวัง: สดใสนิ่ง
- คุณสมบัติเด่นของผลิตภัณฑ์: หลอดไฟ LED จาก Philips

รายละเอียดของผลิตภัณฑ์

- การใช้งาน: ไฟสูง
- ฐาน: PK22s
- การกำหนด: LED-HL [-H3]
- การรับรองจาก ECE: เลขที่
- รุ่น: Ultinon Essential LED
- เทคโนโลยี: LED
- ประเภท: LED-HL [-H3]

อายุการใช้งาน

- อายุการใช้งาน: 1500 ชม.

คุณลักษณะการส่องสว่าง

- อุณหภูมิสี: 6500 K
- ลูเมน [lm]: 1400

คุณลักษณะทางไฟฟ้า

- ขนาดวัตต์: 19 วัตต์
- แรงดันไฟฟ้า: 12 V และ 24 V

ข้อมูลการสั่งซื้อ

- รายการสั่งซื้อ: 11336UE2X2
- รหัสการสั่งซื้อ: 00396631

ข้อมูลบรรจุภัณฑ์

- EAN1: 8719018003324
- EAN3: 8719018003973
- ประเภทบรรจุภัณฑ์: X1

ข้อมูลผลิตภัณฑ์ที่บรรจุแล้ว

- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 26.5 ก.
- ความยาว: 10.6 ซม.
- ความกว้าง: 4.8 ซม.
- ความสูง: 12.7 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 33 ก.
- จำนวนในแพ็คเกจ: 2
- MOQ (สำหรับผู้เชี่ยวชาญ): 12

ข้อมูลกล่องภายนอก

- ความยาว: 22 ซม.
- ความกว้าง: 15.5 ซม.
- ความสูง: 11.5 ซม.
- น้ำหนักสุทธิต่อชิ้น: 357 ก.
- น้ำหนักรวมต่อชิ้น: 0.46 กก.



วันที่ออก 2024-09-19

เวอร์ชัน: 4.4.1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายอื่นๆ

www.philips.com

11336UE2X2

* เป็นความรับผิดชอบของคุณเองสำหรับการรับรองว่าการใช้หลอดไฟ LED สำหรับตกแต่งจะสอดคล้องกับข้อกำหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวข้องในท้องถิ่น