




Philips LongLife EcoVision  
ヘッドランプ用バルブ  
<br>

バルブタイプ : H1  
1 個入  
12V、55W

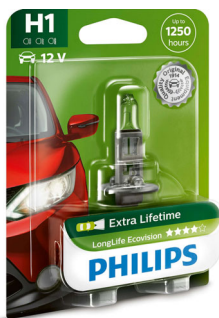

12258LLECOB1

## 純正バルブ交換用ハロゲンバルブ

### ロングライフ設計で交換サイクルを軽減

ヘッドランプの交換は時間と手間がかかります。ロングライフ設計のフィリップス LongLife EcoVision は、自動車メンテナンスにかかる手間や時間を軽減したい方に最適です。

#### 高品質で耐久性の高い自動車用照明

- 高品質のクォーツガラスを使用したフィリップスの自動車用照明
- 防湿性に優れたフィリップスの自動車用照明
- 紫外線 (UV) をカットするフィリップスの自動車用照明

#### 純正バルブと比較し、長寿命

- 安全を確保するために、両方のヘッドランプを同時に交換しましょう
- 装着箇所に合わせ、多種多様な製品ラインナップ
- ライフタイムは約 3,000 時間
- 少ない交換で廃棄物を削減
- 高品質なフィラメント設計でメンテナンス回数を削減

#### OEM

- ECE 認証の高い品質標準を順守
- 受賞歴のある自動車用照明メーカー
- フィリップスは主要な自動車メーカーに選ばれています。

# PHILIPS

ヘッドランプ用バルブ <br>バルブタイプ：H1 1 個入, 12V, 55W

12258LLECOB1

## 特長

### 左右セットで交換



ヘッドライト左右の明るさを均等にするために、一組単位で交換することを強くお勧めします

### 様々なバルブタイプ



どのランプに装着するバルブをお探しですか？ フィリップスはハイビーム、ロービーム、フロントフォグ、ウインカー（フロント、サイド、リア）、ブレーキランプ、バックランプ、リアフォグランプ、ナンバー灯、ルームランプなど、車のランプ部分に装着可能なバルブを提供します。

### 数倍長く走行可能

フィリップスの LongLife EcoVision なら、ヘッドランプの交換を気にすることなく 10 万キロ以上走行できます。\* 時速 35km で 3,000 時間走った場合

### ECE 認証

フィリップスの自動車製品とサービスは、OEM 市場と補修部品市場でクラス最高の評価を受けています。高品質の素材を用い、基準に従ってテストされた製品群には、走行中の安全性と快適性を最大限に高める設計が施されています。製品の一部は徹底したテスト、品質管理、認定（ISO 9001、ISO 14001、QSO 9000）を通

じて ECE 認証の最高基準を満たしており、まさに信頼に足る品質の代名詞です。

### 高品質のクォーツ（石英）ガラス




UV カット石英ガラスは、硬質ガラスよりも強く、極端な温度変化や振動に耐え、バルブ破裂の危険性を抑えます。フィリップスの石英ガラスランプ（フィラメント 2650 °C、ガラス 800 °C）は過酷な熱温度衝撃にも耐えられます。ランプ内の圧力上昇を抑制する機能をもった UV カット石英ガラスが、より強力なバルブの製造を可能にしています。

### メンテナンスの負荷を軽減



フィリップスの LongLife EcoVision を使用すればランプ交換回数を軽減できます。車輛電圧の高い自動車に最適なバルブです。

### 防湿性

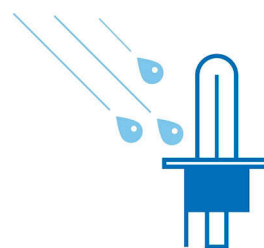

熱温度衝撃には、石英ガラスでできたバルブ（フィラメント 2650 °C、ガラス 800 °C）のみが耐えられます。熱温度衝撃は、熱くなった電球に 1 滴の冷水が落ちた場合などに発生します。ヘッドライト部分が壊れた状態で雨の中を走行したときに、起こりえる状況です。

### 受賞歴のある自動車用照明



当社の照明は自動車の専門家にしばしば表彰されています

### UV カット



有害な紫外線からヘッドライトを保護するコーティング技術を採用したフィリップスの UV カット石英ガラスは、どんな運転状況にも適応し、耐久性にも優れています。

### 廃棄物を減らしてエコに運転

環境に配慮した照明ソリューションをお探しの方に最適です。

ヘッドランプ用バルブ <br>  
バルブタイプ: H1 1個入, 12V、55W

12258LLECOB1

# 仕様

## セールスポイント

- 期待される効果: 長持ち
- 製品特長: 長寿命製品

## 製品仕様

- アプリケーション: ハイビーム, フロントフォグランプ, ロービーム
- ベース: P14、5s
- 名称: H1 LongLife EcoVision
- ECE 認証: 有
- シリーズ名: LongLife EcoVision
- 光源: ハロゲン
- バルブタイプ: H1

## 寿命

- 寿命: 1250h

## 光の特性

- ルーメン: 1550 ± 15% lm
- 色温度: 最大 3100 K

## 電源仕様

- ワット数: 60/55 W
- 対応電圧: 12 V

## 注文情報

- 品番: 12258LLECOB1
- 注文コード: 36196430

## パッケージデータ

- パッケージ種類: B1
- JANCODE: 8727900361964
- EAN3: 8727900361971

## 梱包製品情報

- 幅: 9.5 cm
- 高さ: 13.5 cm
- 1箱あたりの本体重量: 7 g
- 1箱あたりの総重量: 22 g
- 長さ: 2.5 cm
- 発注単位: 1
- MOQ (法人向け最低発注数量): 10

## 外装箱情報

- 長さ: 19.6 cm
- 幅: 15.6 cm
- 高さ: 10.5 cm
- 1箱あたりの総重量: 0.22 kg

発行日 2023-09-16

バージョン: 10.0.2



Philips Japan, Ltd.

株式会社フィリップス・ジャパン  
© 2023 Koninklijke Philips N.V.

仕様は、事前に通知することなく変更されること