



Philips The Xtra
4K Ambilight TV

164 cm (65 inç) Ambilight TV

Dolby Atmos ses kalitesi
P5 görüntü motoru
Philips Smart TV



65PML9008

İçinde kaybolacağınız filmler. Hissedebileceğiniz oyunlar.

4K Ambilight TV

Aksiyonu sonuna kadar yaşayın! İster televizyon izliyor, ister oyun oynuyor olun, The Xtra'nın büyük, parlak, renkli görüntüsü ve sürükleyici Ambilight özelliği olaya gerçeklik katar. Zengin atmosferik Dolby Atmos ses kalitesini de eklediğinizde efsanevi bir gece için ihtiyacınız olan her şeye sahipsiniz demektir.

The Xtra. 4K Mini-LED Ambilight TV.

- Sevdiğiniz içeriklerin tadını çıkarın. Ambilight TV
- Büyük ekran parlaklığı. Her dramatik an için
- MiniLED. Akıllı arka ışık bölgeleri. İnanılmaz kontrast.
- Kaynak ne olursa olsun, her zaman mükemmel. Philips P5 motoru.

Taviz vermeyen geniş ekranlar.

- Sinematik görüntü ve ses. Dolby Vision ve Dolby Atmos.
- Tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur
- Üstün tasarım. Geleceğe hazır.

Esnek ses. Efsanevi oyun deneyimi. Akıllı kontrol.

- DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi
- Efsanevi oyun deneyimi. 120 Hz, ultra düşük gecikme, VRR, FreeSync
- Sesli kontrol. Google Asistan* ve Alexa* ile çalışır
- Sevdiklerinize anında ulaşın. Philips Smart TV.


PHILIPS

4K Ambilight TV

164 cm (65 inç) Ambilight TV Dolby Atmos ses kalitesi, P5 görüntü motoru, Philips Smart TV


Özellikler

Ambilight TV

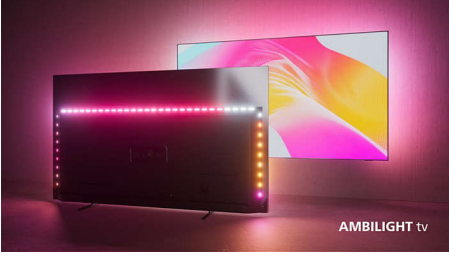

Ambilight TV'ler, izlediğiniz içeriğe tepki vererek renkli bir ışık halesiyle sizi içine çeken, ekranın arkasında bulunan LED ışıklara sahip tek TV türüdür. Bu teknoloji, izleme deneyiminizi iyileştirir: TV'niz daha büyük görünür ve en sevdiğiniz programlar, filmler ve oyunlardan daha çok keyif alırsınız.

Mini-LED teknolojisi

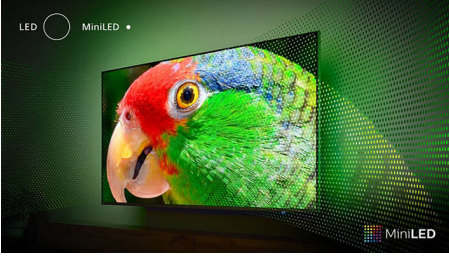

Ne izlerseniz izleyin, Xtras mini-LED teknolojisi size koyu siyahlar, keskin kontrast ve gerçekçi renklerle gerçekten etkileyici bir büyük ekran görüntüsü sunar. Ayrıca bu 4K UHD Ambilight TV, tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur; böylece karanlık ve parlak alanlarda bile daha fazla ayrıntı görürsünüz.

MiniLED TV

MiniLED. Akıllı arka ışık bölgeleri. İnanılmaz kontrast.

P5 Perfect Görüntü motoru



Philips P5 motoru ile artık sevdiğiniz içerikler çok daha parlak. Ayrıntılar gözle görülür ölçüde daha fazla derinlik kazanır. Renkler daha canlı, cilt tonları ise daha doğal görünür. Kontrast o kadar nettir ki her ayrıntıyı hissedebilirsiniz. Hareketler son derece akıcıdır.

Dolby Vision ve Dolby Atmos



Dolby Vision ve Dolby Atmos ile filmlerinizi, dizilerinizi ve oyunlarınızı inanılmaz görünür ve duyulur. Yönetmenin, görmenizi istediği görselleri görün. Seçilemeyecek kadar karanlık, hayal kırıklığı yaratan sahnelerle veda edin! Her kelimeyi net bir şekilde duyun. Ses etkilerini gerçekten etrafınızdaymış gibi deneyimleyin.

Tüm önemli HDR formatlarıyla uyumludur

Tüm önemli HDR formatlarını destekler.

Eşsiz tasarım



Antrasit gri renkli ultra ince metal çerçeve ve ince saten krom ayaklar, televizyona güçlü,

65PML9008/12

minimalist bir görünüm kazandırır.

Ambalajlarımızda FSC sertifikalı geri dönüştürülmüş karton, basılı malzemelerimizde ise geri dönüştürülmüş kağıt kullanılır.

DTS Play-Fi



DTS Play-Fi tarafından desteklenen Philips Kablosuz Ev Sistemi, evinizin çevresindeki uyumlu soundbar'lara ve kablosuz hoparlörlere saniyeler içinde bağlanmanıza olanak tanır. Mutfaktan filmlerin sesini duyun. İsteddiğiniz her yerde müzik çalın.

Efsanevi oyun deneyimi



Sınırsız oyun oynayın ve Xtra'nın canlı renklerinin büyüüne kapılın! HDMI 2.1, olağanüstü hızlı 120 Hz yerel yenileme hızı ve ultra düşük veri gecikme özelliği; akıcı, hızlı tepki veren oyun deneyimi, son derece rahat doğal hareketler ve muhteşem grafiklerle yeni nesil oyun ekipmanınızdan en iyi şekilde yararlanın. Ambilight'ın oyun modu daha da heyecanlı anlar yaşatır.

Philips Smart TV

Yeni akıllı TV platformumuzla aradığınız içerikleri daha hızlı bulabilirsiniz. Sevdiğiniz bir dizi mi var? Doğrudan ana ekrandan izlemeye devam edebilirsiniz. Yeni bir içerik arıyorsanız aksiyon veya drama gibi kategorilere göz atabilir ve en iyi akış hizmetlerinden önerileri tek bir yerde görebilirsiniz.



4K Ambilight TV

164 cm (65 inç) Ambilight TV Dolby Atmos ses kalitesi, P5 görüntü motoru, Philips Smart TV

65PML9008/12

Teknik Özellikler

Ambilight

- Ambilight Özellikleri: Duvar rengine uyarlama, Dinlenme modu, Oyun Modu, Ambilight Müzik, AmbiWakeUp, AmbiSleep, Philips Kablosuz Ev Hoparlörleriyle çalışır, Ambilight Başlangıç Animasyonu
- Ambilight Versiyonu: 3 taraflı

Görüntü/Ekran

- Çapraz ekran boyutu (inç): 65 inç
- Çapraz ekran boyutu (metrik): 164 cm
- Ekran: 4K Ultra HD LED

- Ekran çözünürlüğü: 3840 x 2160
- Yerel yenileme hızı: 120 Hz
- Fotoğraf motoru: P5 Perfect Görüntü Motoru
- Görüntü geliştirme: Perfect Natural Motion, Micro Dimming Premium, HDR10+, Dolby Vision, HLG (Hybrid Log Gamma), CalMAN Ready

Ekran giriş çözünürlüğü

- Çözünürlük - Yenileme hızı: 576p - 50 Hz, 640x480 - 60 Hz, 720p - 50 Hz, 60 Hz, 1920x1080p - 24 Hz, 25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, , 60 Hz,100 Hz,120 Hz,, 2560x1440 - 60 Hz, 120 Hz, 3840x2160p - 24 Hz,


25 Hz, 30 Hz, 50 Hz, ,60 Hz,100 Hz,120 Hz.

Tuner/Alım/İletim


- Dijital TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Video Oynatma: PAL, SECAM
- TV Program rehberi*: 8 günlük Elektronik Program Rehberi
- Sinyal gücü göstergesi: Var
- Teletext: 1000 sayfa Yardımlı Metin
- HEVC desteği: Var

Connections

Side

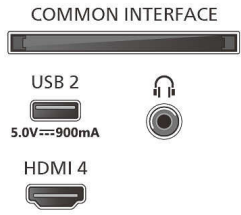

Bottom

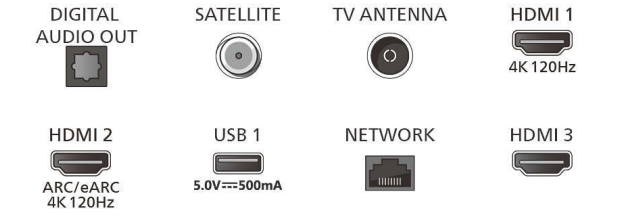

Teknik Özellikler

Smart TV

- İS: İyileştirilmiş işletim sistemli Smart TV

Smart TV Özellikleri

- Kullanıcı Etkileşimi: SimplyShare, Ekran yansıtma
- Etkileşimli TV: HbbTV
- SmartTV uygulamaları*: Youtube, Philips mağazası, Amazon Prime video, Netflix
- Sesli asistan*: Alexa ile çalışır, Google Home ile Çalışır

Multimedya Uygulamaları

- Video Oynatma Formatları: Kapsamlar: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, VP9, HEVC (H.265), AV1
- Müzik Çalma Formatları: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 - v9.2 arası), WMA-PRO (v9 ve v10), FLAC
- Altyazı Formatları Desteği: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Fotoğraf Görüntüleme Formatları: JPEG, BMP, GIF, PNG, 360 fotoğraf, HEIF

İşleme

- İşleme Gücü: Çift Çekirdekli

Ses

- Ses: 2.0 Kanal, Çıkış gücü: 40 Watt (RMS)
- Hoparlör yapılandırması: 10 W x 2 orta-yüksek hoparlör, 10 W x 2 tweeter.
- Codec: Dolby Digital MS12 V2.6.1, DTS:X
- Ses Geliştirme: A.I. Ses, Net Konuşma Sesleri, Dolby Atmos, Dolby Bas Güçlendirme, Dolby Ses Sabitleyicisi, Gece modu, Yapay Zeka Destekli Ekolayzır

Bağlantı

- HDMI bağlantı sayısı: 4
- HDMI özellikleri: 4K, Ses Dönüş Kanalı
- EasyLink (HDMI-CEC): Uzaktan kumanda geçişi, Sistem ses kontrolü, Sistem bekleme, Tek dokunuşla oynatma
- USB sayısı: 2
- Kablosuz bağlantı: Wi-Fi 802.11ac, 2x2, Çift bant, Bluetooth 5.0
- Diğer bağlantılar: Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Dijital ses çıkışı (optik), Kulaklık çıkışı, Servis konektörü, Uydu Konektörü
- HDCP 2.3: Evet, tüm HDMI'larda
- HDMI ARC: HDMI1'de bulunur
- HDMI 2.1 özellikleri: HDMI 1 üzerinden eARC, EARC / VRR / ALLM desteklenir, Maks. 48 Gbps veri hızı, FreeSync Premium
- EasyLink 2.0: Philips TV/SB için HDMI-CEC, TV

arayüzü üzerinden harici ayar

Desteklenen HDMI video özellikleri

- HDMI 1/2: HDMI 2.1 tam bant genişliği 48 Gbps, 4K 120 Hz'ye kadar
- Oyun: ALLM, HDMI VRR, AMD FreeSync Premium
- HDR: Dolby Vision, HDR10, HDR10+, HLG

AB Enerji kartı

- EPREL kayıt numaraları: 1585531
- SDR için enerji sınıfı: F
- SDR için açık mod güç talebi: 102 kWsa / 1000 sa
- HDR için enerji sınıfı: G
- HDR için açık mod güç talebi: 203 kWsa / 1000 sa
- Kapalı mod güç tüketimi: geçersiz
- Ağa bağlı bekleme modu: 2,0 W
- Kullanılan panel teknolojisi: LED LCD

Güç

- Şebeke elektriği: AC 220 - 240 V 50/60 Hz
- Bekleme modunda güç tüketimi: 0,3 W'tan daha az
- Güç Tasarrufu Özellikleri: Otomatik kapama zamanlayıcı, Görüntü dondurma (radyo için), Eco modu, Işık sensörü

Aksesuarlar


- Birlikte verilen aksesuarlar: Uzaktan Kumanda, 2 x AAA Pil, Masa üstü stant, Güç kablosu, Hızlı başlangıç kılavuzu, Yasal bilgiler ve güvenlik broşürü

Tasarım

- TV'nin renkleri: Antrasit gri çerçeve
- Stant tasarımı: Antrasit gri ofset çubuklar

Boyutlar

- Set Genişliği: 1451,0 mm
- Set Yüksekliği: 844,0 mm
- Set Derinliği: 85,0 mm
- Ürün ağırlığı: 21,0 kg
- Set genişliği (stant ile): 1451,0 mm
- Set yüksekliği (stant ile): 864,0 mm
- Set derinliği (stant ile): 286,0 mm
- Ürün ağırlığı (+stant): 21,5 kg
- Kutu genişliği: 1600,0 mm
- Kutu yüksekliği: 995,0 mm
- Kutu derinliği: 170,0 mm
- Ambalajla birlikte Ağırlık: 30,7 kg
- Stant genişliği: 811,0 mm
- Stant yüksekliği: 20,0 mm
- Stant derinliği: 286,0 mm
- Duvara montaja uyumlu: 300 x 300 mm



Yayın tarihi 2024-03-14

Sürüm: 8.8.1

EAN: 87 18863 03803 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir. Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

- * EPG ve gerçek görünürlük (8 güne kadar) ülkeye ve operatöre bağlıdır.
- * Amazon, Alexa ve ilgili tüm logolar Amazon.com, Inc. veya bağlı şirketlerinin ticari markalarıdır. Amazon Alexa, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
- * Amazon Prime, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
- * Philips TV Remote uygulaması ve ilgili işlevler TV modeli, operatör ve ülkenin yanı sıra akıllı cihazın modeli ve İşletim Sistemine göre farklılık gösterir. Daha fazla bilgi için lütfen şu adresi ziyaret edin: www.philips.com/TVRemoteapp.
- * TV, "Ücretsiz" yayınlar için DVB alımını destekler. Bazı DVB operatörleri desteklenmeyebilir. Güncel liste Philips destek web sitesinin SSS bölümünde bulunabilir. Bazı operatörler için Koşullu Erişim veya abonelik gerekmektedir. Daha fazla bilgi için operatörünüze başvurun.
- * Netflix aboneliği gereklidir ve <https://www.netflix.com> adresinde belirtilen koşullara tabidir.
- * Rakuten TV, belirli dillerde ve ülkelerde kullanılabilir.
- * Bu televizyon sadece teknoloji alternatiflerinin olmadığı belirli parçalar veya bileşenlerde, RoHS Yönergesi maddeleri altında mevcut muafiyet ile uyumluluk gösteren oranda kurşun içerir.
- * Google Assistant ile çalışır, yalnızca Birleşik Krallık ve Almanya'da kullanılabilir.