

PHILIPS

Електрическа самобръсначка
за мокро и сухо бръснене

Shaver 3000X Series

Ножчета PowerCut

Мокро и сухо бръснене

Антикорозионна система за
бръснене

4D Огъващи се глави



X3002/00



Удобно, чисто бръснене

С технологията SkinProtect

Електрическата самобръсначка за мокро и сухо бръснене Philips Shaver 3000X Series ви предоставя удобно, чисто бръснене и добра стойност. 27 самозаточващи се ножчета PowerCut, мокро и сухо използване и сгъваем тример правят самобръсначката лесна за употреба и винаги надеждна.

Лесна употреба

- Ергономична дръжка за удобен захват
- Сгъваем тример за вашите мустаци и бакенбарди
- Водоустойчивост за лесно почистване или използване под душа
- 40 минути бръснене без кабел след 1-часово зареждане
- Индикатор на батерията, за да знаете кога е време за зареждане
- Отваряне с едно докосване за лесно почистване
- Практично зареждане

Гладко бръснене

- Ножчета PowerCut за равномерно гладко бръснене

Технология Skin Protect

- 4D огъващите се глави следват контурите на лицето ви за удобно бръснене
- Мокро и сухо бръснене в мивката или под душа
- Антикорозионната система за бръснене уважава кожата

Дълготрайни

Акценти

Ножчета PowerCut




27 самозаточващи се ножчета плавно подрязват всеки косъм точно над нивото на кожата за гладко и равномерно бръснене всеки път. Нашите самозаточващи се ножчета остават като нови за 2 години.

Мокро и сухо бръснене




Изберете удобно сухо бръснене или използвайте любимата си пяна или гел за освежаващо мокро бръснене, дори под душа.

4D Огъващи се глави

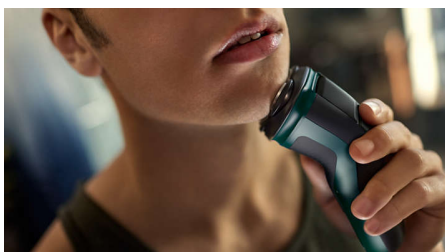

„Плаващите“ глави се огъват в четири посоки, за да поддържат равномерен контакт с кожата ви, предпазвайки я от порязвания.

Антикорозионна система за бръснене

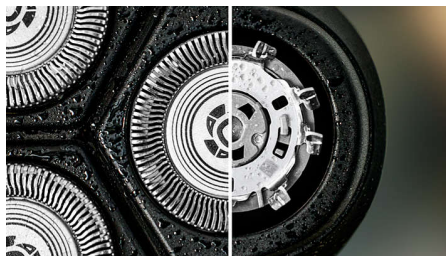

Нашите самобръсначки са изработени от хипоалергенна стомана от хирургичен клас, за да издържат на корозия, да предотвратяват компрометиране на материала и да защитават кожата ви.

Сгъваем тример



Прецизирайте и оформете своите мустаци и бакенбарди, за да завършите външния си вид, със сгъваемия тример.

Отваряне с едно докосване



Главата на самобръсначката се отваря с едно натискане на бутон, за да се изплакне под течаща вода.

40 минути бръснене без кабел (1 ч)



Само за един час издръжливата NiMH батерия е напълно заредена за около 13 бръснения. Бързате ли? Бързото зареждане за 5 минути ви предоставя достатъчно заряд за едно бръснене.

Ергономично захващане



Никога не губете захвата. Ергономичната ръкохватка с гумени фиксатори, които са сигурни и удобни – дори когато са мокри.

Индикатор за батерията



Никога не оставяйте с празна батерия. Индикаторът на батерията ви позволява да разберете дали батерията е с нисък заряд, празна или се зарежда.

Спецификации

Акcesoари

Предпазна капачка
Включен съваем тример

Захранване

Време на работа: 40 минути
Тип батерия: Никел-металхидридна
Бързо зареждане: Да, 5 минути
Време за зареждане: 1-часово пълно зареждане

Дизайн

Цвят: Тъмно горско зелено
Дръжка: Ергономичен захват и управление

Сервиз

Сменяема глава: Подменяйте на всеки 2 години с SH30
2 години гаранция

Работни показатели при бръснене

Система за бръснене: Система ножчета PowerCut,
27 самонаточващи се ножчета, 55,000 бръснещи
движения/минута
Следване на контура: 4D Огъващи се глави

Лесна употреба

Мокро и сухо: Мокро или сухо бръснене
Почистване: Отваряне с едно докосване, Може да се мие изцяло
Дисплей: Индикатор за зареждане
Работен режим: Само употреба без кабел
Водоустойчива: Водоустойчив съгласно IPX7*,
Водоустойчив

Технология SkinProtect

Защита на кожата: Антикорозионна система за бръснене

