


Philips X-tremeVision G-force  
koplamp auto

### Type lamp: H7

Verpakking van 1  
12 V, 55W  
Meer licht

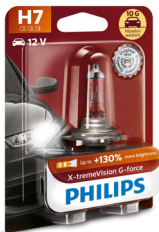

12972XVGB1

## Geniet van X-treme prestaties

Tot 130% helderder licht

Philips X-tremeVision G-force-autolampen zijn erg helder. Veel andere autolampen staan in hun schaduw dankzij 130% meer helderheid, de superieure lichtbundel en de trillingsbestendigheid tot 10 G. Zo kunt u verder zien, sneller reageren en veiliger rijden.

#### Wit licht voor meer contrast

- Witter licht voor prettiger en veiliger rijden

#### Duurzame lampen met trillingsbestendigheid tot 10 G

- Langdurige veiligheid, zodat u beter ziet en beter zichtbaar bent
- Betere prestaties zorgen voor meer zicht en een langere levensduur
- Duurzame lampen voor trillingsbestendigheid tot 10G

#### Tot 130% feller licht voor beter zicht

- Een zeer heldere lamp voor een uitstekende lichtopbrengst
- Verder zien en sneller reageren met meer helderheid

#### Verbeterde veiligheid

- Een van de veiligste wettelijk goedgekeurde koplampen

#### Philips-kwaliteit

- Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

# PHILIPS

# Specificaties

## Marketingspecificaties

- Verwachte voordelen: Meer licht
- Productkenmerk: Meer licht

## Productbeschrijving

- Toepassing: Grootlicht, Dimlicht
- Voet: PX26d
- Aanduiding: 12972XVGB1
- ECE-goedkeuring
- Collectie: X-tremeVision G-force
- Technologie: Halogeen
- Type: H7

## Levensduur

- Levensduur: 450 uur

## Lichtkenmerken

- Kleurtemperatuur: Maximaal 3500 K
- Lumen: 1500 ±10% lm

## Elektrische kenmerken

- Voltage: 12 volt
- Wattage: 55W

## Bestelinformatie

- Bestelnummer: 12972XVGB1
- Bestelcode: 35579630

## Gegevens van de verpakking

- Verpakkingstype: Blister
- EAN1: 8727900355796
- EAN3: 8727900355802

## Verpakkingsinformatie

- Bruto gewicht per stuk: 22.7 g
- Lengte: 9.5 cm
- Breedte: 5.3 cm
- Hoogte: 13.3 cm
- Verpakkingshoeveelheid: 1
- Minimale bestelhoeveelheid (voor professionals): 10

## Verpakkingsinformatie

- Lengte: 25.5 cm
- Breedte: 19 cm
- Hoogte: 13 cm
- Bruto gewicht per stuk: 0.35 kg

# Kenmerken

## Tot 130% meer helderheid

Perfekte verlichting is vooral belangrijk in de verte – meestal 75 tot 100 meter vóór uw voertuig. Philips X-tremeVision G-force biedt tot wel 130% meer helderheid zodat u beter kunt zien. Hierdoor kunt u obstakels en potentiële gevaren eerder herkennen dan met de meeste andere halogeenkoplampen.

## Uitmeeste lichtprestaties

Philips X-tremeVision G-force-koplampen zijn een standaard voor autoverlichting dankzij de geoptimaliseerde high-precision gloeidraadtechnologie, hogedrukgasvulling van tot wel 13 bar, high-precision coating en hoogwaardig UV--kwartsglas. Ze zijn ontwikkeld voor geweldige prestaties en hoge zichtbaarheid.

## Aanzienlijk witter licht

Het heldere witte licht tot 3500 Kelvin is witter dan het licht van standaardkoplampen. De gepatenteerde Gradient Coating technologie Philips zorgt voor krachtiger licht. Zo kunt u genieten van heldere verlichting en een zeer aangename rijervaring in het donker.

## Veiligheid over de gehele levensduur

Elke mogelijke uitval van een onderdeel is een gevaar voor u en uw auto. Dit geldt met name voor koplampen. Elke kapotte koplamp vermindert de zichtbaarheid en veiligheid voor u en het tegemoetkomende verkeer. Philips X-tremeVision G-force is geoptimaliseerd voor een lange en betrouwbare levensduur. Zo kunt u beter zien en bent u beter zichtbaar dan met elke andere hoogwaardige - lamp.

## Meer licht en een langere levensduur

Philips X-tremeVision G-force-koplampen zijn gemaakt voor uitstekende prestaties en produceren tot 130% meer helderheid zonder dat dit ten koste gaat van de levensduur. Met een levensduur van maximaal 450 uur\* gaat Philips X-tremeVision G-force aanzienlijk langer mee dan oplossingen van de concurrent in de categorie lampen met meer licht (\*getest op een standaardvoltage van 13,2 V).

## Duurzaam en bestand tegen trillingen

Laat gaten in de weg niet het einde zijn van uw autolampen. Autoritten kunnen tegenwoordig een uitdaging zijn. Philips X-tremeVision G-force is ontworpen om lang mee te gaan. Deze lampen zijn getest op een trillingsbestendigheid tot 10G en gaan extra lang mee.

## Veilige, wettelijk goedgekeurde koplampen

Philips X-tremeVision G-force is verreweg de veiligste, gemakkelijkste en meest efficiënte manier om uw autokoplampen te upgraden binnen de wettelijke beperkingen. De lampen zijn volledig ECE-gecertificeerd.

## Hoge kwaliteit autoverlichting

Technologisch geavanceerde Philips-verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in de auto-industrie. De producten met originele Philips-kwaliteit zijn ontwikkeld en ontworpen volgens strikte kwaliteitsprocessen (inclusief toepasselijke ISO-normen) die leiden tot consistent hoge productiestandaarden. X-tremeVision G-force is compatibel met automodellen van belangrijke merken zoals Audi, BMW, Ford, GM, Toyota en Volkswagen. Raadpleeg de productselectiegids voor meer informatie.



Publicatiedatum  
2023-09-19

Versie: 6.0.1

© 2023 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)