


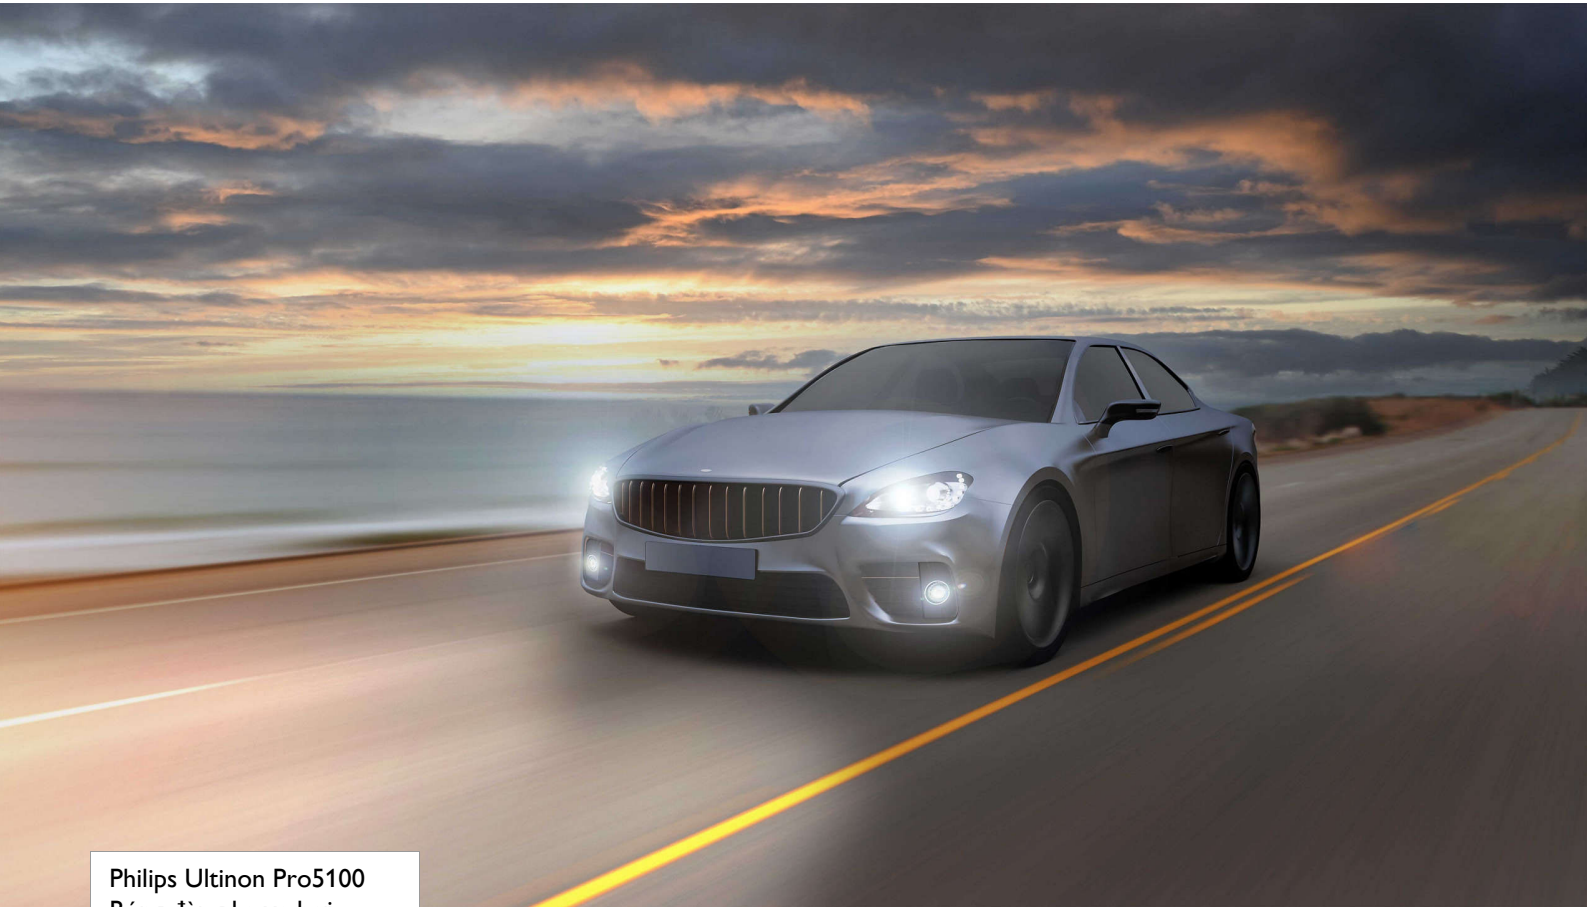

Philips Ultinon Pro5100
Bóng đèn pha xe hơi

LED-HL [~H7]

5800K
Sáng hơn tới 160%
Thiết kế nhỏ gọn để lắp ráp vừa khớp

11972U51X2

Chùm sáng trắng mạnh xuyên qua bóng tối

Ánh sáng trắng chiếu sáng hơn trên đường đi

Tạo ra độ sáng gần bằng mức ánh sáng ban ngày, bóng đèn LED Philips Ultinon Pro5100 cung cấp tầm nhìn phía trước rõ ràng mà không làm lóa mắt những người tham gia giao thông khác. Chùm sáng trắng rực rỡ của bóng đèn đến từ một thiết kế nhỏ gọn, dễ lắp.

Chất lượng Philips đáng tin cậy

- Đèn ô tô Philips cho chất lượng cao nhất

Lắp đặt vừa khớp nhờ có thiết kế nhỏ gọn

- Khả năng tương thích 12V và 24V cho khả năng sử dụng rộng rãi hơn
- Thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một, cắm là chạy

Ánh sáng trắng rực rỡ

- Nhiệt độ màu 5800 Kelvin đem đến ánh sáng trắng rõ nét

Tầm nhìn rõ ràng hơn

- Sáng hơn tới 160%*
- Trải nghiệm tầm nhìn rõ hơn

Hiệu suất bền lâu

- Tuổi thọ lên đến 3.000 giờ

PHILIPS

Các thông số

Thông số thị trường

- Ưu điểm mong muốn: Đèn sáng hơn
- Điểm vượt trội sản phẩm: Đèn LED dành cho xe hơi

Mô tả sản phẩm

- Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần
- Chân cắm: PX26d
- Chứng loại và màu sắc: LED H7 11972 U51 X2
- Xác thực ECE: Không
- Dây sản phẩm: Ultinon Pro5100
- Công nghệ: LED
- Loại bóng: LED-HL [~H7]

Tuổi thọ

- Tuổi thọ: 3000 giờ

Đặc điểm chiếu sáng

- Nhiệt độ màu: 5800K
- Lumen [lm]: 1200

Đặc tính điện tử

- Công suất: 12 W
- Điện áp: 13,2 V

Thông tin đặt hàng

- Mục nhập đơn hàng: 11972U51X2
- Mã đặt hàng: 72573431

Dữ liệu đóng gói

- EAN1: 6974260725734
- EAN3: 6974260725741
- Dạng đóng gói: X2

Thông tin sản phẩm đóng gói

- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 190 g
- Chiều dài: 11.1 cm
- Chiều rộng: 5 cm
- Chiều cao: 16 cm
- Số lượng gói: 2 cái
- MOQ (dành cho chuyên gia): 6 gói
- Trọng lượng thực trên bộ phận [g]: 45

Thông tin bao bì ngoài

- Chiều dài: 23.5 cm
- Chiều rộng: 16.8 cm
- Chiều cao: 15 cm
- Tổng trọng lượng trên bộ phận: 1.4 kg

Những nét chính

Ánh sáng trắng rõ nét 5800 K

Với nhiệt độ màu cao lên tới 5800 Kelvin, đèn Philips Ultinon Pro5100 tạo ra chùm ánh sáng trắng rực rỡ gần với ánh sáng ban ngày. Với tầm nhìn rõ ràng hơn, bạn có thể phát hiện ra các chướng ngại vật nhanh hơn và có được cung đường lái xe hoàn hảo. Nhiệt độ màu tối ưu giúp tránh làm mỏi mắt hoặc căng mắt, giúp bạn lái xe vào ban đêm thoải mái và an toàn hơn.

Thiết kế bền vững với thời gian

Bạn muốn có đèn pha sáng và phong cách nhưng bạn không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng. Đèn LED tạo ra nhiệt và nhiệt này phải được kiểm soát hợp lý. Công nghệ Philips AirFlux+ là hệ thống làm mát mạnh mẽ với khả năng phân tán nhiệt cao dựa trên vật liệu được tối ưu hóa và lớp phủ hiệu suất cao. Công nghệ này giúp tản nhiệt khỏi các bộ phận quan trọng của đèn. Khả năng chịu nhiệt cao hơn giúp Philips Ultinon LED có tuổi thọ cao hơn so với các sản phẩm tương đương hiện có trên thị trường. Philips Ultinon Pro5100 cho thời gian sử dụng lên đến 3.000 giờ.

Thiết kế nhỏ gọn tất cả trong một

Thiết kế hoàn toàn mới của bóng đèn LED Philips Ultinon Pro5100 chiếm không gian tối thiểu trong đèn pha. Thiết kế nguyên khối, các thành phần điện tử tích hợp và tản nhiệt mạnh mẽ cũng giúp việc lắp ráp trở nên dễ dàng hơn. Bóng đèn này tương thích với nhiều mẫu xe hơi khác nhau. Bạn hoặc chuyên viên cơ khí có thể lắp đặt bóng đèn dễ dàng.

Trải nghiệm tầm nhìn rõ hơn

Dạng chùm tia cũng quan trọng như độ sáng: dạng chùm tia đồng đều, chính xác cho phép bạn và những người lái xe khác có thể nhìn thấy nhau rõ ràng hơn. Nhờ việc lắp chip LED đúng cách trên bóng đèn Philips Ultinon Pro5100, người lái xe sẽ có ánh sáng chính xác ở nơi họ cần trên đường mà không làm lóa mắt những người lái xe khác.

12V - 24V cho khả năng sử dụng rộng rãi hơn

Philips Ultinon Pro5100 tương thích với các hệ thống điện 12V và 24V nên phù hợp với hầu hết các mẫu xe.

Đèn chất lượng cao nhất

Hệ thống chiếu sáng Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong ngành công nghiệp ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các sản phẩm Chất lượng dành cho Ô tô của Philips được thiết kế và phát triển tuân theo quy trình kiểm soát chất lượng nghiêm ngặt, hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất. Các nhà sản xuất ô tô lớn đều chọn đèn Philips, vì khi bạn mua Philips có nghĩa là bạn mua chất lượng. Bạn sẽ có được ánh sáng mạnh và đặc tính chùm tia chính xác. Bạn tạo nên phong cách cao cấp. Và bạn sẽ nhận được hệ thống chiếu sáng LED tiên tiến để lái xe an toàn hơn, trơn tru hơn và thú vị hơn.

Sáng hơn tới 160%*

Loại bỏ căng thẳng khi lái xe vào ban đêm. Bóng đèn pha LED Philips Ultinon Pro5100 mang đến tầm nhìn rõ nét mà không làm lóa mắt những người tham gia giao thông khác. Đèn pha hiệu quả hơn cho phép bạn phát hiện các mối nguy hiểm sớm hơn, đánh giá khoảng cách tốt hơn và định vị xe của bạn chính xác hơn trên đường. Với nhiệt độ màu tối ưu và công nghệ SafeBeam, những đèn này tạo ra chùm sáng trắng rực rỡ gần bằng ánh sáng ban ngày ở cường độ của nó. Trải nghiệm tầm nhìn được tăng cường lên tới 160%. Vì vậy, hãy chọn Philips để lái xe an toàn hơn, hài lòng hơn trong bóng tối.

* So với mức tối thiểu theo luật định đối với bóng đèn halogen.



Ngày phát hành
2023-09-19

Phiên bản: 1.0.1

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

www.philips.com