

PHILIPS

Face OneBlade

Przycinanie, modelowanie i golenie

Do włosów dowolnej długości

1× ostrze Original

Dwie nakładane nasadki do zarostu (1, 3 mm)



QP1424/10



Przycinanie, modelowanie i golenie włosów każdej długości

Przycina włosy, nie podrażnia skóry

Philips OneBlade to nowa, rewolucyjna golarka hybrydowa, która umożliwia przycinanie, golenie oraz precyzyjne modelowanie krawędzi przy dowolnej długości włosów. Zapomnij o skomplikowanych czynnościach i przyrządach. OneBlade da sobie radę ze wszystkim.

Wygodne użytkowanie

- Dwustronne ostrze: gwarantuje precyzję i kontrolę
- Ostrze, które nie tępi się łatwo
- Ładowanie niezależnie od miejsca i czasu
- W pełni wodoszczelna
- Wydajny akumulator

Komfortowe golenie

- Wyjątkowa technologia OneBlade
- Ogól

Wyraziste krawędzie


- Nadaj kształt

Równomierne przycinanie

- Przytnij


Zalety

Wyjątkowa technologia OneBlade

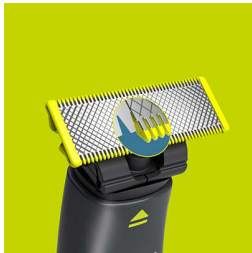

Golarka Philips OneBlade została wyposażona w rewolucyjną technologię golenia twarzy, która umożliwia golenie włosów dowolnej długości. System podwójnej ochrony — gładka powłoka i zaokrąglone końcówki — ułatwiają golenie i sprawiają, że jest ono bardziej komfortowe. Golarka zawiera szybko poruszający się nożyk (6000 razy na minutę), dlatego doskonale sprawdza się nawet w przypadku dłuższych włosów.

Przycinanie (2 nasadki)

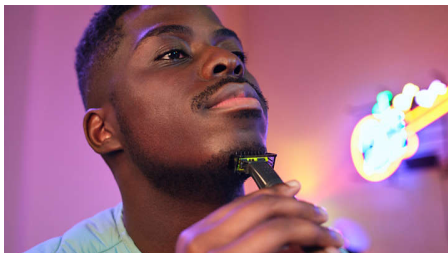

Przycinaj brodę na równą długość za pomocą jednej z dwóch nasadek do przycinania zarostu w zestawie. Nasadka 1 mm zapewni Ci świeży wygląd, a nasadka 3 mm parodniowy zarost.

Nadaj kształt




Stwórz precyzyjne krawędzie dzięki dwustronnemu ostrzu. Możesz golić w każdym kierunku, aby zyskać doskonałą widoczność i zobaczyć każdy włos, który przycinasz. Uzyskasz idealny styl w kilka sekund!

Golenie (twarz)



OneBlade nie goli tak krótko, jak tradycyjne ostrza, aby nie podrażniać skóry. Gol pod włos, by komfortowo usunąć zarost każdej długości.

Dwustronne ostrze

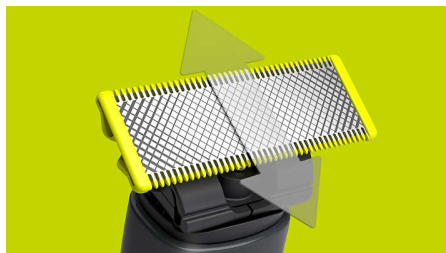

OneBlade dopasowuje się do kształtu twarzy, umożliwiając łatwe i komfortowe golenie całej powierzchni. Przesuwając dwustronne ostrze w dowolnym kierunku, uzyskasz stylowe krawędzie i proste linie.

Ostrze, które nie tępi się łatwo



Solidne ostrze ze stali nierdzewnej wytrzyma do czterech miesięcy użytkowania*, aby zapewnić optymalną skuteczność. Gdy na ostrzu pojawi się ikona wymiany, jego wydajność może nie być optymalna. Ikona ta sygnalizuje, że należy rozważyć wymianę ostrza, aby zagwarantować pełen komfort golenia.

Ładowanie przez USB-A




Można ładować zarówno w domu, jak i w podróży — idealne rozwiązanie na co dzień i na wyjazd.

Na mokro i na sucho



Golarka OneBlade jest całkowicie wodoszczelna (IPX7), dzięki czemu można ją łatwo umyć pod bieżącą wodą. Umożliwia golenie na sucho i mokro, także pod prysznicem — wybór należy do Ciebie. Nie wymaga stosowania pianki.

Wydajny akumulator

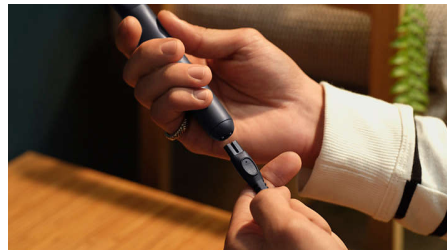

Akumulator NiMH umożliwia 30 minut ciągłej pracy po 8-godzinym ładowaniu.

Dane techniczne

Przycinanie i golenie

System golenia: Technologia dopasowująca się do kształtów, Ostrze Original, Podwójny system ochrony

System przycinania: Technologia dopasowująca się do kształtów twarzy

Aksesoria

Trymer do przycinania włosów w nosie: Dwie nakładane nasadki do zarostu (1, 3 mm)

Konserwacja: Nasadka zabezpieczająca

Moc

Rodzaj baterii/akumulatora: Ni-MH

Czas pracy: 30 minut

Ładowanie: Pełne ładowanie trwa 8 godzin

Automatyczne napięcie: 5 V

Maks. pobór mocy: 0.5 W
USB-A

Konstrukcja

Rączka: Ergonomiczny uchwyt ułatwiający trzymanie

Kolor: Szary

Serwis

2 lata gwarancji

Wymienna głowica: QP210, QP220, QP230,
Wymieniaj co 4 miesiące*

Łatwość użytkowania

Ładowanie: Akumulator (wielokrotne ładowanie)

Golenie na mokro i sucho

