

PHILIPS

Serija 7000

All-in-One Trimmer

15 v 1: obraz, glava in telo

Glavnik za natančno
prirežovanje

Samoostrična jeklena rezila

Tehnologija BeardSense



MG7940/15



Eno orodje, vrhunska natančnost

Za obraz, lase in telo

Oblikujte svoj osebni videz z vsestranskim prirezovalnikom, ki vključuje 15 kakovostnih orodij za oblikovanje dlak na obrazu, glavi in telesu. Natančen glavnik za prirežovanje zagotavlja dosledno prirežovanje na točno želeni dolžini.

Natančno in enakomerno striženje

- Dolgotrajno delovanje za natančne rezultate
- Prirezovalnik, ki se prilagaja vaši bradi
- Enakomerno prirežovanje v eni potezi

Raznoliko oblikovanje za obraz, glavo in telo


- Za fine podrobnosti
- Poslovite se od dlak na telesu
- Vse v enem za obraz, glavo in telo
- Za enakomerno prirežovanje in ostre robove
- 30 % hitrejše prirežovanje las**

Kakovost in enostavna uporaba

- Preprosta oprijem in nadzor
- Vedno pripravljeni, saj ste obveščeni, ko je treba aparat napolniti
- Z enim polnjenjem deluje 4 tedne*
- Vodoodporen za priročno uporabo in enostavno čiščenje


Značilnosti

Glavnik za natančno prirezovanje

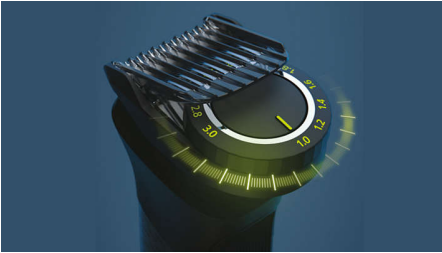

Patentiran glavnik za prirezovanje ima 11 nastavitev dolžine od 1 do 3 mm, kar omogoča enakomerno prirezovanje na željeno dolžino.

Samoostrilna jeklena rezila

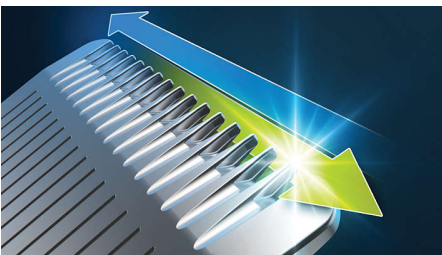

Rezila iz nerjavnega jekla ostanejo tako ostra kot na začetku za dolgotrajno delovanje. Olje ni potrebno.

Tehnologija BeardSense



Prirezovalnik preverja gostoto brade 125-krat na sekundo in poveča moč, tam kjer jo potrebujete, tudi za gosto, močno in dolgo brado.

Prirezovalnik 15 v 1



Ta prirezovalnik vse v enem ponuja 15 orodij za urejanje v skladu z vsemi vašimi potrebami. Priročno prirezovanje in oblikovanje obraznih dlačic, striženje las in urejanje dlačic po telesu.

Natančno oblikovanje brade



Prirezovalnik in njegov komplet z več glavniki ponujata 22 nastavitev dolžine od 0,5 do 16 mm v natančnih korakih do 0,2 mm za krajše in daljše sloge brade. Ozka zasnova natančnega prirezovalnika omogoča preprosto oblikovanje ostrih robov in natančnih podrobnosti. Oblikujte dlačice na licih, bradi in vratu s kovinskim prirezovalnikom ter izpopolnite svoj videz.

Udobno britje telesnih dlak



Naš nastavek brivnika za telo poskrbi za udobno britje od vratu navzdol. Edinstvena zaščita za kožo ščiti občutljive predele, ko prirezujete tudi 0,5 mm kratke dlake. Dlake lahko prirezujete tudi s pritrdljivim glavnikom.

Hitro striženje las**



S posebej širokim 41-mm strižnikom iz nerjavnega jekla, ki z vsako potezo postrizže več, lase postrizžete 30 % hitreje**. Oblikujte pričesko po svoji želji s posebej širokimi glavniki za lase dolžine 4, 9, 12 in 16 mm.

Prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic/obrvi



Nastavek za prirezovanje nosnih/ušesnih dlačic hitro in varno odstrani neželene nosne in ušesne dlačice. Z namenskim glavnikom za obrvi enostavno poskrbite za urejene in čiste obrvi.

Do 120 minut uporabe



Zmogljiva litij-ionska baterija omogoča do 120 minut uporabe z možnostjo 5-minutnega hitrega polnjenja za dolgo življenjsko dobo in maksimalno moč.

Specifikacije

Napajanje

Vrsta baterije: Litij-ionska

Čas delovanja: Do 120 minut

Polnjenje: 60 minut, 5-minutno hitro polnjenje

Način polnjenja: USB-A (adapter ni priložen)

Največja poraba energije: 5 W

Vhodna napetost: 5 V

Zasnova

Ročaj: Ergonomski gumijasti ročaj

Servis

2-letna garancija

Enostavna uporaba

Brez vzdrževanja: Olje za rezila ni potrebno

Mokro in suho: 100-odstotno varno za uporabo pod prho

Zaslón: Indikator iztrošenosti baterije, Indikator napoljenosti baterije, Indikator polnjenja baterije

Delovanje: Samo za brezžično uporabo

Raznoliko oblikovanje

Pripomočki za oblikovanje: Prirezovalnik iz jekla, Prirezovalnik za nosne in ušes. dlačice, Brivnik za telo z zaščito za kožo, Natančni prirezovalnik iz jekla, Posebej širok prirezovalnik za lase, Glavnik za natančno prirezovanje, 3–7 mm nastavljiv glavnik, 9–13

mm nastavljiv glavnik, 1 glavnik za telo, Glavnik za obrvi, 4 široki glavniki za lase

Dodatna oprema: Velika mehka torbica z zadrgo, Ščetka za čiščenje, USB-A (adapter ni priložen)

Št. nastavkov: 15

Natančno prirezovanje

Učinkovitost striženja: Samoostrilna jeklena rezila, Tehnologija BeardSense

Natančno prirezovanje: Glavnik za natančno prirezovanje

Nastavitve dolžine: 22 (0,5–16 mm)

Natančni koraki: Do 0,2 mm

