



Philips 6700 series  
Itin plonas 4K UHD LED  
„Smart TV“ televizorius

164 cm (65 in) „Ambilight“  
televizorius

1100 „Picture Performance  
Index“  
„HDR Plus“  
„Pixel Precise Ultra HD“



65PUS6753

## Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius su 3 pusių „Ambilight“

Patogiai įsitaisykite ir mėgaukitės puikia 4K UHD kokybe per „Smart TV“, kurį taip paprasta naudoti. Akimirksniu pasiekite mėgstamą turinį su SAPHI. Su „Pixel Precise Ultra HD“ viskas rodoma sklandžiai ir ryškiai, o „Ambilight“ visa tai sujungia į visumą.

### Sodrios spalvos. Ryškus kontrastas.

- „HDR Plus“. Didelis kontrastas, ryškumas ir gražesnės spalvos.
- „Micro Dimming Pro“. Išmanus kontrastas dinamiškiems vaizdams.

### SAPHI: intuityvusis programos turinio pasirinkimas

- „Philips App Gallery“. Įjunkite „Youtube“, „Netflix“ ir kt.
- SAPHI. Išmanus būdas mėgautis televizoriumi.

### Plonas televizorius. Aiškus garsas.

- Soderūs bosai ir labai aiškūs dialogai.

### Ryškus. Lengvas. Gražus.

- „Ambilight“. Perkelti emociją anapus ekrano.
- Itin plonas rėmas su aliuminio spalvos rėmeliu ir stovu.

### Pamatykite kiekvieną detalę


- 4K „Ultra HD“. Vaizdai tokie ryškūs, kad jausitės taip, tarsi ten būtumėte.
- „Pixel Precise Ultra HD“. Sklandūs, neįtikėtino gylio vaizdai.

# PHILIPS

Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius  
164 cm (65 in) „Ambilight“ televizorius 1100 „Picture Performance Index“, „HDR Plus“, „Pixel Precise Ultra HD“

## Ypatybės

### 3 pusių „Ambilight“

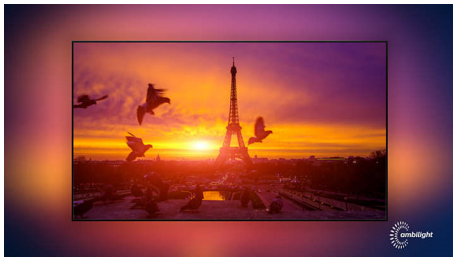

Su „Philips Ambilight“ filmai ir žaidimai labiau prikausto, muziką papildo šviesos, o ekranas atrodo didesnis, nei yra. Dėl išmaniojo LED apšvietimo aplink televizoriaus kraštus ekrane rodomos spalvos realiu laiku sklaidžiamos ant sienos ir patalpoje. Mėgausitės idealiai suderintu aplinkos apšvietimu. Dar viena priežastis pamėgti savo televizorių.

### Metalinis kampuotas stovas

Modernus europietiškas dizainas, slankūs aliumininiai stovai su tamsiai sidabrine apdaila, derančia prie itin plono rėmo.

### 4K „Ultra HD“



„Ultra HD“ – keturis kartus geresnė rezoliucija nei įprasta „Full HD“. Ją naudojant ekrane užsidega daugiau nei 8 milijonai pikselių ir veikia mūsų unikali technologija „Ultra Resolution Upscaling“. Matykite tobulesnius vaizdus

nepriklausomai nuo originalaus turinio ir mėgausitės aiškesniu vaizdu, išsiskiriančiu puikiu gyliu, kontrastu, natūraliais judesiais ir ryškiomis detalėmis.

### „Pixel Precise Ultra HD“

4K „Ultra HD“ televizorius suteikia galimybę mėgautis net menkiausiomis detalėmis. „Philips Pixel Precise Ultra HD“ modulis visus įvesties vaizdus prieš parodant ekrane konvertuoja į UHD raišką. Mėgausitės sklandžiu ir ryškiu išskirtinio kontrasto judančiu vaizdu. Atraskite tamsiausią juodą ir šviesiausią baltą, ryškias spalvas ir natūralius odos atspalvius visada ir iš bet kokio šaltinio.

### High Dynamic Range Plus



„High Dynamic Range Plus“ yra naujasis vaizdo standartas. Perteikiamas kontrastas ir spalvos pakeis jūsų supratimą apie pramogas namuose. Mėgausitės pojūčiais stebėdami sodrias ir tikroviškas spalvas, kurios tiksliai perteikia turinį. Galutinis rezultatas? Ryškesnės detalės, didesnis kontrastas ir daugiau spalvų nei bet kada anksčiau.


### „Micro Dimming Pro“

„Micro Dimming Pro“ optimizuoja jūsų televizoriaus kontrastą pagal kambario apšvietimą. Speciali programinė įranga

65PUS6753/12

analizuoja vaizdą 6400 skirtingų zonų, todėl jūs mėgausitės neįtikėtinu kontrastu ir vaizdo kokybe stebėdami itin tikroviškus vaizdus naktį ir dieną.

### SAPHI

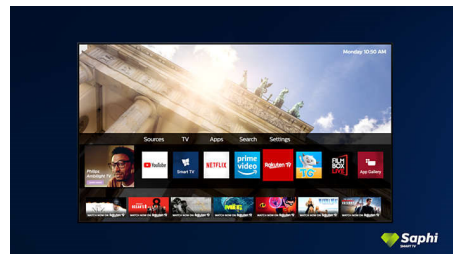

SAPHI yra greita, intuityvi operacinė sistema, su kuria naudoti „Philips Smart“ televizorių vienas malonumas. Mėgausitės puikia vaizdo kokybe ir vieno mygtuko spustelėjimu įjungiamu aiškiu, piktograminiu meniu. Lengvai valdykite televizorių ir greitai raskite populiarias „Philips Smart“ televizoriaus programas, taip pat ir „YouTube“, „Netflix“ ir kt.

### „Philips App Gallery“

„Philips App Gallery“ – tai plati internetinių programų, kurias galite pasiekti vos prijungę „Smart TV“ prie interneto, kolekcija. Tai taip paprasta! Tiesiog įjunkite televizorių, prijunkite prie interneto ir mėgausitės visiškai nauju pramogų pasauliu internete.

### DTS HD

Su DTS HD optimizuojamas garso apdorojimas išsaugant originalų garso turinį taip, kad mėgausitės geresniu garsu iš garsiakalbių ir girdėtumėte labai aiškius dialogus.

Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius

164 cm (65 in) „Ambilight“ televizorius 1100 „Picture Performance Index“, „HDR Plus“, „Pixel Precise Ultra HD“

65PUS6753/12

# Specifikacijos

## „Ambilight“

- „Ambilight“ versija: 3 pusių

## Vaizdas / ekranas

- Kraštinių santykis: 16:9
- Ekranas įstrižainė (coliais): 65 in
- Ekranas įstrižainė (centimetrais): 164 cm
- Ekranas: „4K Ultra HD LED“
- Skiriamoji ekrano geba: 3 840 x 2 160
- Vaizdo išryškinimas: „Micro Dimming“, 1100 PPI, „Pixel Precise Ultra HD“, „Ultra“ raiška
- Ekranas įstrižainė (coliais): 65 coliai

## Palaikoma ekrano skiriamoji geba

- Vaizdo įvestys HDMI1: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 30 Hz
- Kompiuterio įvestys HDMI1: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 30 Hz
- Kompiuterio įvestys HDMI2/3: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 60 Hz
- Vaizdo įvestys HDMI2/3: iki 4K UHD 3840 x 2160 esant 60 Hz

## Derintuvas / imtuvas / siųstuvas

- Skaitmeninis televizorius: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Vaizdo atkūrimas: NTSC, PAL, SECAM


- MPEG palaikymas: MPEG2, MPEG4
- TV programų gidas\*: 8 dienų elektroninis programų gidas
- Signalų stiprumo indikacija
- Teletekstas: 1000 puslapių hipertekstas
- HEVC palaikymas

## „Smart TV“ funkcijos

- Vartotojo sąveika: SimplyShare, Sertifikuotas „Wi-Fi Miracast“\*
- Interaktyvioji televizija: HbbTV
- Programa: „Pause TV“, USB įrašymas\*
- „SmartTV“ programos\*: Internetinės vaizdo įrašų parduotuvės, Atvira interneto naršyklė, „Social

## Connections

### Side

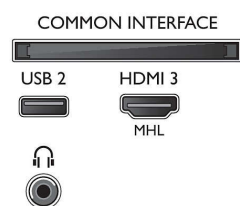

### Rear



### Bottom



Itin plonas 4K UHD LED „Smart TV“ televizorius  
164 cm (65 in) „Ambilight“ televizorius 1100 „Picture Performance Index“, „HDR Plus“, „Pixel Precise Ultra HD“

65PUS6753/12

# Specifikacijos

- TV“, Televizija pagal pageidavimą, „YouTube“
- Lengvas įdiegimas: Automatinis „Philips“ įrenginių aptikimas, Įrenginių prijungimo vedlys, Tinklo diegimo vedlys, Nustatymų vedlys
- Atnaujinama programinė aparatinė įranga: Mikroprogramos automatinio atnaujinimo vedlys, Mikroprogramos atnaujinimas per USB, Mikroprogramos atnaujinimas internete
- Ekrano formato nustatymai: Žengti į priekį – Slinkti, Pagrindinis – Per visą ekraną, Talpinti ekrane, Padidinimas, išplėtimas
- „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa\*: Programos, Kanalai, Valdymas, Dabar rodoma, TV gidas, Vaizdo įrašai pagal pageidavimą

## Multimedijos programos

- Vaizdo įrašų atkūrimo formatai: Talpyklos: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265), VP9
- Muzikos atkūrimo formatai: AAC, MP3, WAV, WMA (nuo v2 iki v9.2), WMA-PRO (v9 ir v10)
- Subtitrų formatų palaikymas: .SML, .SRT, .SUB, .TXT, .AAS
- Nuotraukų atkūrimo formatai: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Apdorojimas

- Apdorojimo galia: Keturių branduolių

## Garsas

- Išvesties galia (RMS): 20 W
- Garsumo gerinimas: „Incredible Surround“, Švarus garsas, „Auto Volume“ lygintojas, Sumanusis garsas

## Prijungimo galimybė

- HDMI jungčių skaičius: 3
- HDMI funkcijos: Garso grįžtamasis kanalas, 4K, YPbPr talpyklų skaičius: 1
- „EasyLink“ (HDMI-CEC): Perėjimas į nuotolinį valdymą, Sistemos garso valdymas, Sistemos budėjimas, Paleidimas vienu paspaudimu
- USB jungčių skaičius: 2
- Prijungimas be laidų: Integruota „Wi-Fi 802.11n 2x2“, „Dual band“
- Kitos jungtys: Antena IEC75, Palydovinio imtuvo

- jungtis, Bendroji sąsaja „Plus“ (CI+), Skaitmeninis garso išėjimas (optinis), „Ethernet“ LAN RJ-45, Garso K / D įvestis, Ausinių išvestis
- HDCP 2.2: Taip, visose HDMI

## Maitinimas

- Elektros energija: AC 220 - 240 V 50/60Hz
- Aplinkos temperatūra: 5–35 °C
- Elektros energijos suvartojimas veikiant budėjimo režimu: < 0,3 W
- Energijos ženklavimo etiketės klasė: A+
- ES Energijos ženklavimo etiketės galia: 104 W
- Energijos taupymo funkcijos: Automatinio išsijungimo laikmatis, Išjungti paveikslėlius (radijas)
- Elektros energijos suvartojimas veikiant išjungties režimu: Netaikoma
- Metinis energijos suvartojimas: 152 kW h
- Sudėtyje yra švino: Taip\*
- Gyvsidabrio kiekis: 0 mg

## Priedai

- Priedami priedai: Nuotolinis valdymas, 2 x AAA baterijos, Maitinimo laidas, Greitos pradžios vadovas, Saugos instrukcijos ir teisinė informacija, Stalnis stovas

## Spalva ir apdaila

- Televizoriaus priekis: Tamsiai sidabrinis

## Matmenys

- Įtaiso plotis: 1462,3 mm
- Įtaiso aukštis: 852,3 mm
- Įtaiso gylis: 87,5 mm
- Gaminio svoris: 24,5 kg
- Įtaiso plotis (su stovu): 1462,3 mm
- Įtaiso aukštis (su stovu): 884,1 mm
- Įtaiso gylis (su stovu): 295,7 mm
- Gaminio svoris (su stovu): 25,1 kg
- Dėžės plotis: 1600 mm
- Dėžės aukštis: 995 mm
- Dėžės gylis: 185 mm
- Svoris su pakuote: 33,3 kg
- Galima naudoti sieninį kronšteiną: 400 x 200 mm
- TV stovo pločio matmuo: 818,0 mm



Išleidimo data 2023-09-20

Versija: 8.1.1

EAN: 87 18863 01596 4

© 2023 „Koninklijke Philips N.V.“

Visos teisės saugomos.

Specifikacijos gali būti keičiamos be įspėjimo. Prekių ženklai yra „Koninklijke Philips N.V.“ ar jų atitinkamų savininkų nuosavybė.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* EPG ir realus programų rodymas (iki 8 dienų) priklauso nuo šalies ir transliuotojo.

\* Energijos suvartojimas (kWh) per metus, apskaičiuotas remiantis televizoriaus, veikiančio 4 valandas per dieną 365 dienas, energijos sąnaudomis. Tikrosios energijos sąnaudos priklausys nuo to, kaip dažnai žiūrimas televizorius.

\* Televizorius palaiko DVB „nemokamas transliacijos“. Gali būti nepalaikomi tam tikri DVB operatoriai. Naujausią sąrašą galima rasti internetinė „Philips“ palaikymo svetainės DUK skyrelyje. Kai kurie operatoriai reikalauja sąlyginės prieigos ir prenumeratos. Dėl papildomos informacijos kreipkitės į savo operatorių.

\* („Philips“) suderinamas tik su tam tikrais „Philips“ leistuvais.

\* „Philips“ televizoriaus nuotolinio valdymo programa ir susijusios funkcijos kiekviename televizoriaus modelyje ir šalyje skiriasi, taip pat priklauso nuo operatoriaus, išmaniojo įrenginio modelio ir OS. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.philips.com/TVRemoteapp](http://www.philips.com/TVRemoteapp).

\* „Smart TV“ programos pasiūla priklauso nuo televizoriaus modelio ir šalies. Daugiau informacijos rasite apsilankę [www.philips.com/smarttv](http://www.philips.com/smarttv).

\* USB įrašymas, naudojamas tik skaitmeniniams kanalams įrašyti, gali būti ribojamas transliacijos apsauga nuo kopijavimo (CI+). Gali būti taikomi šalies ir kanalo ribojimai.

\* Suderinama priklausomai nuo „Wi-Fi Miracast“ sertifikavimo ir su „Android 4.2“ arba naujesne versija. Daugiau informacijos rasite savo įrenginio dokumentacijoje.

\* Šio televizoriaus tam tikrų detalių sudėtyje, kur technologijos nesilo jokių alternatyvų pagal galiojančios Pavojeingų medžiagų direktyvos išimties sąlygas, yra švino.