

PHILIPS

变频壁挂式空调

Elite Series


Air Deep Clean Pro 空气超净系统

IoNano水纳米护盾

四大个性化场景舒适风

人性化智能控制

FAC35V1EB3H2

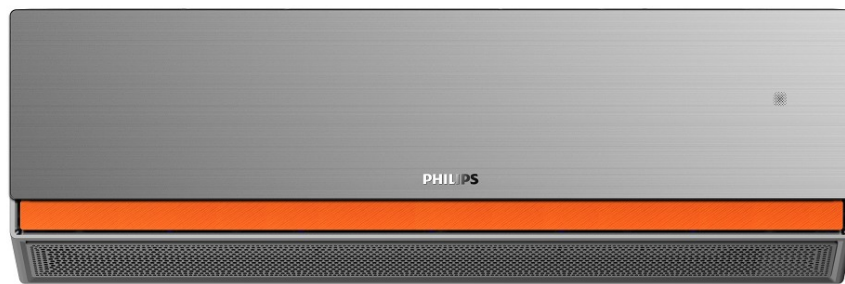

新一级变频壁挂式空调

硬朗线条勾勒，多种风感、IoNano、机芯智能水洗、高温杀菌等监控功能功能于一体，带给您健康、愉悦的使用体验

Eb3

- 未来科技家居 简约与实力并存
- 微孔立体柔风技术 丝丝柔和 沁凉入心
- 四大个性化场景舒适风
- 一键“IN 智控”功能
- Air Deep Clean Pro
- IoNano 技术
- 机芯智能水洗，开启新方式
- 飞利浦 DN 多维降噪系统运行
- WiFi 功能

产品亮点

未来科技家居 简约与实力并存

硬朗的几何线条勾勒出对未来家居艺术的想象

微孔立体柔风技术 丝丝柔和 沁凉入心

悬臂推出结构的大导风板 平均分布了2047个的细密微孔,让出风更加舒适柔和

四大个性化场景舒适风

由飞利浦定制的个性化场景舒适风格,能够更好地满足不同年龄段的感受需求

一键“iN 智控”功能

内置高敏温度监测传感器 智能调节空调运转状态于无形中,智能掌控健康舒适好呼吸

Air Deep Clean Pro

ADC Pro = IONano 水纳米护盾 + 机芯智能水洗 + 57°C 高温杀菌 + 高效复合抗菌过滤网

IONano 技术

模拟雷电和瀑布的自然效应,主动从空气中吸取水分进行电离和还原,无需用水和耗材,即可营造健康良好的空气环境。该技术每秒可释放数千亿纳米水氧离子。

机芯智能水洗,开启新方式

空调机芯中的灰尘堆积不仅影响空气质量,还影响空调的制冷效果。飞利浦空调机芯智能水洗技术可主动捕捉空气中的水分,深度清洁蒸发器,并通过冷凝捕尘、结霜锁尘、融霜除尘、烘干净洗等过程,还空调一个干净的“肺”。这不仅使出风更加洁净,还可确保机芯长效强劲。

飞利浦 DN 多维降噪系统运行

飞利浦空调在压缩机运行、制冷剂流动和各种关键功能方面进行系统结构优化,结合创新的风道设计和结构优化,增加减震配件,实现系统运行过程中的真正降噪,使出风更轻、更顺、更安静。

WiFi 功能

您可以通过“飞利浦空调”应用程序远程打开和关闭空调,此外,还可以远程设置多种功能(如机芯智能水洗)。

原产地

原产地: 中国

设计和外观

颜色: 橙霞灰

性能

风量: 650 m³/h

风速: 静音, 低, 中, 高, 强

酸碱分类

HH - 空调: 分体式空调

技术规格

频率: 50 赫兹

电压: 220 伏

保修政策

整机: 6 年

