

PHILIPS

单元式超薄风管机

Pure Series

190mm超薄机身

Air Deep Clean 三维空气超净系统

10米超远距离送风

冷媒两相态导流设计 + 超强运行频率
大幅提升制热效果

FAC35FGZSA1

 Product Picture

S 系列风管式空调

超薄机身设计，节约吊顶空间。温度稳定，更加舒适。

Sa1

- 190mm超薄机身隐藏式安装 释放吊顶空间
- Air Deep Clean 三维空气超净系统
- 57℃ 高温除菌
- 机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲
- 防溢水设计 安全始于源头
- 双重温感技术，0.5 °C 范围内精确控温
- 自主设计优化风道10米超远距离送风
- 制冷剂两相态导流设计 + 超强运行频率


产品亮点

Air Deep Clean 三维空气超净系统




ADC = 机芯智能水洗+ 57°C 高温除菌+高效多功能滤网。对空气进行深度清洁，打造高品质室内呼吸环境

机芯智能水洗，除尘出新 动力强劲

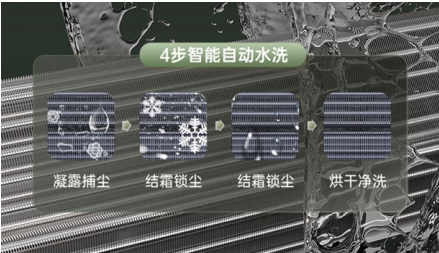

主动捕捉空气水分，深度清洁蒸发器,实现机内“芯呼吸”机芯持久强劲，让阵阵清风吹入你心田，守护呼吸健康。

57°C 高温除菌

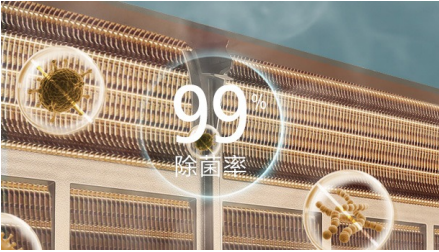

在机芯智能水洗完成后，57°C 高温除菌模块可对蒸发器进行烘干，并进一步除菌，除菌效果可达99%，空气深度清洁，更净一步。

190mm超薄机身隐藏式安装 释放吊顶空间

190mm 超薄机身减少占用的天花板高度，对整体层高和视野均不会产生影响。天花板深度为450mm，可充分利用天花板空间进行隐藏安装，有效提升空间利用率并释放更多实用空间。

防溢水设计 安全始于源头

内置冷凝水提升泵 水泵扬程达1.2米，从根本上避免因排水不畅导致的漏水问题。室内机配置浮子开关实时监测接水盘中水位，有效防止冷凝水溢出，避免漏水隐患。

双重温感技术，0.5 °C 范围内精确控温

高精度温度传感器精准监测室温变化，精准控制温度在±0.5°内，避免忽冷忽热，室内始终恒温舒适，老人小孩不易感冒。

自主设计优化风道10米超远距离送风

飞利浦自主设计新型风道，减少紊流提高横掠翅片风速，大幅提高导热系数同时提高送风距离，可送风范围达10米远，室内快速冷热。

制冷剂两相态导流设计 + 超强运行频率

飞利浦空调结合风场对换热器气液两相变的区域进行合理排布，优化冷媒流速，同时在制热运行时优化运行频率，换热效率显著提高，室外-15C低温依旧强劲制热。

规格

原产地

原产地: 中国

功能

电辅热: 可选

水泵: 可选

性能

风速: 自动、低、中、高、超强

酸碱分类

HH - 空调: 中央空调

