

PHILIPS

Cara OneBlade

Recorta, perfila y afeita

Cuchilla original

Peine-guía ajustable 5 en 1



QP2724/15



Recorta, perfila y afeita cualquier longitud

Diseñado para cortar el pelo, no la piel

Philips OneBlade es un nuevo revolucionario recortador que recorta, perfila y afeita, creando líneas y bordes precisos. Olvidate de tener que usar varias herramientas y de seguir varios pasos. OneBlade lo hace todo.

Fácil de usar

- Wet & Dry
- Cuchilla de doble cara: diseñada para ofrecer precisión y control
- Carga en cualquier momento y lugar
- Cuchilla que no se desgasta fácilmente
- Batería de larga duración

Cómodo afeitado

- Afeita

Bordes precisos

- Perfila

Recorte uniforme

- 3 peines-guía para barba de montaje sencillo (1, 3 y 5 mm)
- Exclusiva tecnología OneBlade

Destacados

Exclusiva tecnología OneBlade



Philips OneBlade cuenta con una revolucionaria tecnología diseñada para el afeitado facial. Puede afeitarse cualquier longitud de vello. Su sistema de protección doble que consiste en un revestimiento deslizante en combinación con puntas redondeadas hace que el afeitado sea más fácil y cómodo. Su tecnología de afeitado dispone de una unidad de corte rápida (12000 movimientos por minuto) realmente eficiente, incluso con el vello más largo.

Recorte



Recorta la longitud de tu barba con gran precisión con uno de los 3 peines-guía incluidos. 1 mm para una barba de dos días, 3 mm para una barba media, y 5 mm para una barba larga.

Perfila




Crea líneas precisas con la cuchilla de doble cara. Puedes afeitarte en cualquier dirección y conseguir una gran visibilidad de cada vello que cortes. Consigue tu estilo en segundos.

Afeita



OneBlade no apura tanto como una cuchilla tradicional para que la piel no sufra. Muévela en dirección contraria al nacimiento del vello y afeita cómodamente cualquier longitud de barba.

Cuchilla de doble cara

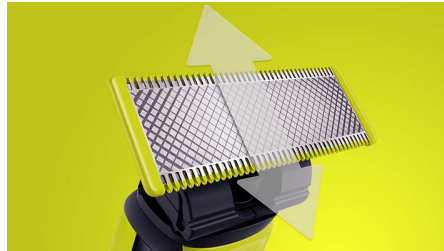


OneBlade sigue los contornos de la cara para que puedas recortar y afeitarte todas las zonas faciales con total comodidad y facilidad. Utiliza la cuchilla de doble cara perfila los bordes y crea líneas definidas moviendo la cuchilla en cualquier dirección.

Carga USB-A




Se puede cargar en casa o en el coche, perfecto para tu rutina diaria y para viajar.

Cuchilla que no se desgasta fácilmente

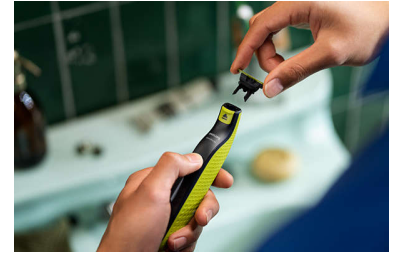


La cuchilla duradera de acero inoxidable ofrece hasta 4 meses de uso* para mantener esa sensación de frescura. Aparecerá un indicador de sustitución (icono de expulsión) en la cuchilla cuando su rendimiento ya no sea óptimo. Ese será el momento de cambiar la cuchilla para disfrutar de la mejor experiencia de afeitado.

Wet & Dry

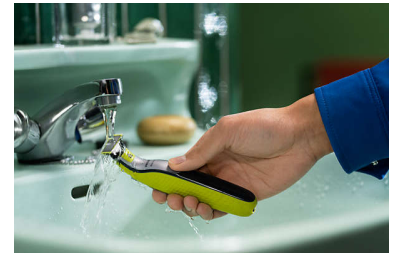

OneBlade es totalmente resistente al agua (IPX7), por lo que resulta muy fácil de limpiar: solo tienes que enjuagarla bajo el grifo. Puedes elegir afeitarte en seco y en húmedo, incluso en la ducha. No se necesita espuma de afeitado.

Batería de larga duración

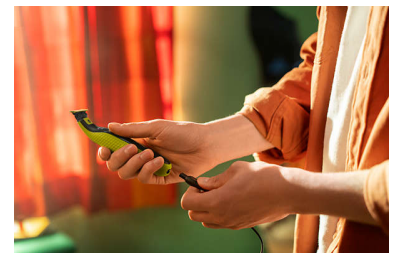

La batería recargable NimH ofrece 45 minutos de potencia constante después de una carga de 8 horas.

Especificaciones

Rendimiento de recorte y afeitado

Sistema de afeitado: Tecnología de seguimiento de contornos, Sistema de protección dual, Cuchilla original

Sistema de recorte: Tecnología de seguimiento de contornos, Cuchilla original

Accesorios

Peine-guía: Peines-guía para barba de 2 días (1, 3, 5 mm)

Funda: Funda blanda

Mantenimiento: Tapa protectora

Cuchilla de recambio adicional

Potencia

Tiempo de funcionamiento: 45 minutos

Voltaje automático: 5 V

Tipo de batería: Ni-MH

Carga: Carga completa en 8 horas

Consumo de energía máximo: 0.5 W

Tipo de adaptador: USB-A

Diseño

Color: Verde lima, gris marengo

Mango: Mango y agarre ergonómicos

Servicios

Cabezal de repuesto: Sustituir cada 4 meses*, QP210, QP220, QP230, QP610, QP620, QP410, QP420

Garantía de 2 años: 2 años de garantía para el mango

Fácil de usar

Carga: Recargable

Uso en seco y en húmedo

Carga USB-A: Adaptador de corriente no incluido

