



Philips 7000 series  
Умный дверной замок с  
технологией  
распознавания лиц

#### Функции видеосвязи

3D-распознавание лиц  
4-дюймовый экран IPS  
Быстрое подключение через  
Wi-Fi

**DDL709NCAGBW**

## Удобная работа с Face ID

### Комфортное бесконтактное открывание дверей

Оцените бесконтактное открывание дверей с замком Philips с функцией распознавания лиц. Благодаря технологии 3D-распознавания лиц замок определяет черты лица, быстро и легко открывая для вас дверь, когда вы только подходите к ней.

#### Умная защита и встроенные функции

- Ваш быстрый ассистент и защитник дома
- Постоянная безопасность дома

#### Ваша жизнь станет проще

- Удобный обзор пространства возле двери
- Устраняет потребность в использовании ключа
- Замок отпирает дверь, когда распознает вашу руку
- Прощайтесь со старым способом открывания дверей

#### Умная жизнь под превосходным "замком"

- Удобно и дистанционно
- Всегда актуальная информация о происходящем на улице
- Подключение к домашней камере из любого уголка планеты
- Шифрование данных обезопасит их от утери

# PHILIPS

Умный дверной замок с технологией распознавания лиц  
Функции видеосвязи 3D-распознавание лиц, 4-дюймовый экран IPS, Быстрое подключение через Wi-Fi

DDL709NCAGBW/00

## Особенности

### 3D-распознавание лиц



Две камеры, имитирующие человеческое зрение, позволяют сканировать лица людей в 3D; наш замок эффективно распознает людей на фото и видео даже с макияжем. Ультразвуковой датчик\* запускает аутентификацию по лицу на расстоянии менее 1 метра от замка, автоматически убирая дверной запор при успешном распознавании. И вы у себя дома без лишних забот!

### Быстрое подключение через Wi-Fi



Дверной замок Philips с функцией распознавания лиц поддерживает подключение по Wi-Fi, позволяя вам оставаться в курсе происходящего с помощью уведомлений в режиме реального времени. После подключения к WeChat Mini Program вы сможете просматривать журнал записей, отправлять временные PIN-коды и смотреть видео с камер одним касанием кнопки.

### С функциями видеосвязи




Наш умный замок отправляет мгновенное уведомление в WeChat Mini Program, когда гость звонит в звонок. Одним касанием кнопки вы можете запустить сеанс двусторонней видеосвязи и посмотреть, что происходит возле двери. Замок автоматически делает фото и записывает видео при нажатии на звонок — их можно посмотреть в журнале записей даже после отключения.

### Облачное хранилище\*



Если замок обнаружит на улице что-нибудь необычное, камера запишет видео и выгрузит его на облачный сервер с шифрованием. Даже если замок сломается или будет неисправен, информация в облаке не будет утеряна, и вы сможете в любой момент получить к ней доступ через WeChat Mini Program.

### Интеллектуальное отслеживание движения

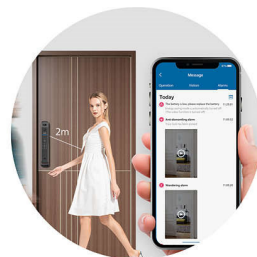

Дверной замок Philips DDL708-FVP-7HW, оснащенный ультразвуковым датчиком, автоматически отслеживает движения возле двери и отправляет уведомления в WeChat Mini Program, когда кто-то движется на расстоянии менее 2 метров\* от входной двери\*. Модуль распознавания лиц также начинает работать, когда человек подходит на расстояние менее 1 метра от двери, и быстро определяет человека без каких-либо задержек.

### Разные оповещения



Этот умный замок отправляет уведомления о попытках взлома, блокировке системы, низком заряде аккумулятора и некорректной работе ригеля, мгновенно защищая ваш дом и информируя вас о происходящем возле входной двери. Ваш дом всегда в безопасности с Philips.

Умный дверной замок с технологией распознавания лиц  
Функции видеосвязи 3D-распознавание лиц, 4-дюймовый экран IPS, Быстрое подключение через Wi-Fi

DDL709NCAGBW/00

# Характеристики

## Дизайн и внешний вид

- Цвет: Черный обсидиан
- Ручка: Ручка Push-Pull
- Основной материал: Алюминиевый сплав
- Сканер отпечатка пальца: Полупроводниковый

## Устройство контроля доступа

- Отпечатки пальцев
- Пароль/PIN-код
- Карточка/ключ-метка
- Механический ключ
- Фейсконтроль

## Характеристика мощности

- Тип аккумулятора: Литий-полимерный аккумулятор
- Время использования: 3 месяца\*
- Аварийный источник питания: Внешний

аккумулятор 5 В

## Простое использование

- Голосовое сопровождение: Голосовое сопровождение с человеческим голосом

## Функции интеллектуального закрытия

- Врезной замок: Цилиндр замка C-класса, Полностью автоматический врезной замок

## Установка

- Толщина двери: 38–60 мм, 60–90 мм, 90–120 мм, Другой диапазон\*
- Направление открывания двери: Влево внутрь, Влево наружу, Вправо внутрь, Вправо наружу
- Тип двери: Деревянная дверь, Медная дверь, Дверь с защитой от краж



Дата выпуска 2024-04-08

Версия: 2.2.1

EAN: 69 71318 50450 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Ультразвуковой датчик: этот датчик близости включен по умолчанию и распознает объекты на расстоянии до 1 метра (+/- 5 см) при активации функции распознавания лиц.

\* Облачное хранилище: только пользователи с подпиской на облачное хранилище могут открывать хранящиеся там видео. Другие пользователи могут просматривать фотографии высокого разрешения.

\* 2 метра: максимальное расстояние, на котором ультразвуковой датчик распознает объекты при некорректной работе. Функция уведомления о посторонних лицах по умолчанию отключена, но ее можно включить в WeChat Mini Program и настроить определение на 1, 1,5 или 2 метра.

\* 3 месяца работы в режиме ожидания (согласно лабораторным данным): фактическое время работы аккумулятора может зависеть от частоты использования.

\* Внешний вид цифровой клавиатуры, показанный на фотографиях данного изделия, может отличаться от реального. Учитывайте состояние отображения цифровой клавиатуры в зависимости от способа использования.