



Philips 3000 series  
Khóa cửa video thông  
minh

### Mở khóa từ xa

Màn hình IPS 3,5 inch  
Mở khóa bằng mã PIN tạm thời

**DDL303BFCBW**

## Mở khóa từ xa

Cuộc sống dễ dàng nằm trong tầm kiểm soát

Philips DDL303-VP-5HWS tích hợp các tính năng mắt cửa, chuông cửa và khóa cửa. Luôn kết nối qua Wi-Fi và sử dụng Ứng dụng Smart Life để mở khóa cửa từ xa và kiểm tra các bản ghi truy cập. Tận hưởng cuộc sống thông minh, thuận tiện không có giới hạn!

#### **Bảo vệ an toàn, tính năng thông minh**

- Xoay cơ học một bước để mở khóa
- Bảo vệ mặt khẩu thực không bị nhìn trộm
- Ngay lập tức bảo vệ an ninh cho ngôi nhà của bạn mọi lúc

#### **Cuộc sống dễ dàng vượt xa sự tiện lợi**

- Phù hợp với nhiều thân khóa cơ học
- Khóa nhanh bằng một phím
- Tạm biệt chìa khóa truyền thống
- Không gây ra tiếng ồn làm phiền cho gia đình

#### **Khóa thông minh với hiệu suất xuất sắc**

- Cho phép điều khiển dễ dàng trong một bước
- Quan sát rõ ràng tại cửa ra vào

# PHILIPS

Khóa cửa video thông minh  
Mở khóa từ xa Màn hình IPS 3,5 inch, Mở khóa bằng mã PIN tạm thời

DDL303BFCBW/00

## Những nét chính

### Mở khóa từ xa bằng một lần nhấn nút



Phím "#" được sử dụng làm nút chuông cửa và phím "#". Khi khóa cửa ở chế độ ngủ, bạn nhấn phím "#" để kích hoạt chuông cửa và camera sẽ ngay lập tức chụp ảnh và tải lên Ứng dụng Smart Life. Sau khi xem nhật ký và xác nhận thông tin của khách, bạn có thể mở khóa cửa từ xa thông qua Ứng dụng chỉ bằng một lần chạm màn hình, cho phép khách vào cửa dễ dàng.

### Màn hình IPS 3,5 inch



Cụm thiết bị trong nhà được trang bị một màn hình hiển thị IPS 3,5 inch, cho phép bạn xem ngay tình hình bên ngoài cửa mà không cần mở cửa. Tính năng này đặc biệt có lợi cho các gia đình có người già hoặc trẻ nhỏ vì không cần phải đăng nhập vào Ứng dụng Smart Life, đảm bảo trải nghiệm thân thiện hơn và không rắc rối cho mọi người.

### Mở nhanh từ bên trong




Cụm thiết bị trong nhà của khóa cửa được trang bị tay cầm mở nhanh và núm xoay. Nếu trường hợp khẩn cấp dẫn đến khóa cửa thông minh bị trục trặc thì cũng không ảnh hưởng đến việc mở khóa cửa. Bạn có thể xoay tay cầm hoặc núm xoay để thoát ra khẩn cấp, có thể đảm bảo an toàn cho người dùng.

### Mã PIN ẩn gồm 20 chữ số



Với công nghệ mã PIN ẩn gồm 20 chữ số, Philips DDL303-VP-5HWS cho phép bạn nhập bất kỳ tổ hợp số ngẫu nhiên nào có tối đa 20 chữ số, bao gồm mã PIN hợp lệ, để xác minh và mở khóa cửa. Tính năng này đảm bảo an ninh, ngăn chặn nhìn trộm và bảo vệ mã PIN thực của bạn.

### Nhiều chức năng báo động

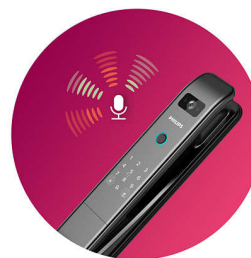

Khóa thông minh DDL303-VP-5HWS của chúng tôi đi kèm với nhiều chức năng báo động

bao gồm chống tháo dỡ, khóa hệ thống, cảnh báo pin yếu, v.v. Khóa không chỉ bảo vệ liên tục ngôi nhà của bạn mà còn giúp bạn cập nhật tình trạng khóa cửa theo thời gian thực để thuận tiện cho bạn.

### Thiết kế cấu trúc đa năng



DDL303-VP-5HWS có thiết kế đa năng có thể hoán đổi cho nhau, tương thích với nhiều loại thân khóa cơ học tiêu chuẩn\*. Tận hưởng lối sống thông minh mà không cần thay thân khóa. Có thể lắp đặt khóa thông minh này trên cửa gỗ, cửa an ninh và nhiều loại cửa khác nhau, bao gồm cả cửa được trang bị thanh khóa giấu kín, mang lại khả năng thích ứng cao và trải nghiệm lắp đặt dễ dàng để thuận tiện cho bạn.

### Cài đặt phím "Khóa"



Phím "\*" được sử dụng làm nút "khóa" và phím "\*". Khi sử dụng bình thường, chốt khóa sẽ bật ra và tự động khóa khi đóng cửa. Nếu bạn muốn khóa cửa ngay lập tức khi đóng cửa, bạn có thể bật bàn phím và nhấn giữ phím "\*" trong 2 giây để chốt khóa bật ra ngay lập tức, thực hiện khóa nhanh bằng một phím.

Khóa cửa video thông minh  
Mở khóa từ xa Màn hình IPS 3,5 inch, Mở khóa bằng mã PIN tạm thời

DDL303BFCBW/00

## Các thông số

### Thiết kế & Hình thức

- Màu sắc: Đen
- Tay nắm: Tay nắm đẩy-kéo
- Vật liệu chính: Hợp kim nhôm
- Cảm biến vân tay: Chất bán dẫn

### Giải pháp truy cập

- Vân tay
- Mặt khẩu/Mã PIN
- Mã PIN tạm thời
- Thẻ/Thẻ khóa
- Chìa khóa cơ
- Ứng dụng di động

### Thông số kỹ thuật điện

- Loại pin: Pin Li-polymer

- Thời gian sử dụng: 3 tháng\*
- Nguồn điện khẩn cấp: Pin dự phòng 5V

### Dễ vận hành

- Hướng dẫn bằng giọng nói: Hướng dẫn bằng giọng nói của con người

### Chức năng khóa thông minh

- Thân khóa: Lõi khóa cấp C

### Lắp đặt

- Độ dày cửa: 38-60 mm, 60-90 mm, 90-120 mm
- Hướng mở cửa: Mở vào bên trái, Mở ra bên trái, Mở vào bên phải, Mở ra bên phải
- Loại cửa: Cửa chống trộm, Cửa đồng, Cửa gỗ



Ngày phát hành  
2023-12-12

Phiên bản: 1.0.1

EAN: 69 71318 50427 3

© 2023 Tập đoàn Koninklijke Philips N.V.  
Bản quyền đã được bảo hộ.

Các thông số có thể thay đổi mà không cần thông báo.  
Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập đoàn Koninklijke Philips N.V. hoặc của các chủ sở hữu tương ứng.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Thân khóa cơ học tiêu chuẩn: thường đề cập đến thân khóa cơ học loại 6068 tiêu chuẩn của Trung Quốc, nghĩa là thân khóa tiêu chuẩn có cụm then khóa 60mm và khoảng cách tâm là 68mm. Để biết chi tiết, vui lòng tham khảo đại lý địa phương hoặc trung tâm dịch vụ chăm sóc khách hàng của chúng tôi.

\* Thời gian chờ 3 tháng: Con số này dựa trên dữ liệu phòng thí nghiệm và thời gian thực tế của pin có thể thay đổi tùy theo tần suất sử dụng.