

PHILIPS

Series 9000

All-in-One Trimmer

O kit de cuidados perfeito

14 em 1: rosto, cabeça e corpo

Pente aparador de precisão

Tecnologia OneBlade exclusiva



MG9550/15

Conjunto de cuidados para o corpo inteiro

Corte preciso, contornos definidos e barbear cómodo

Crie o seu estilo pessoal com este conjunto de cuidados perfeito para rosto, cabeça e corpo. Com esta combinação única do nosso aparador resistente mais avançado e da OneBlade, pode aparar e modelar com a melhor precisão para obter o estilo que deseja.

A melhor precisão: corte uniforme e contornos definidos

- Um aparador que se ajusta à sua barba
- Corte uniforme numa só passagem
- OneBlade para linhas e contornos definidos
- Desempenho de longa duração para resultados precisos

Estilo versátil para rosto, cabeça e corpo

- Obtenha os detalhes certos
- O seu corte de cabelo em casa
- O melhor estilo para rosto, cabeça e corpo
- Conjunto de cuidados com a melhor precisão
- Diga adeus aos pelos corporais

Qualidade e facilidade de utilização


- O aparador funciona durante 4 semanas com um único carregamento*
- Resistente à água para uma utilização conveniente e limpeza fácil
- Saiba sempre quando está na altura de carregar

All-in-One Trimmer

Series 9000

Destaques

Pente aparador de precisão

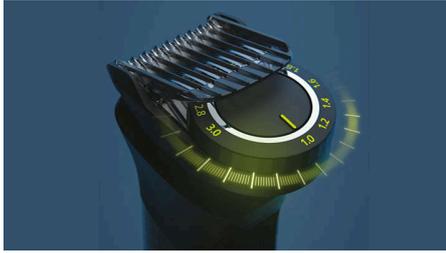


O pente aparador patenteado oferece 11 regulações de comprimento entre 1 e 3 mm, para que consiga alcançar um corte uniforme com o comprimento exato que pretende.

Tecnologia OneBlade exclusiva



A unidade de corte rápida (6000x por minuto) permite cortar até os pelos mais compridos, com um revestimento para deslizar e pontas arredondadas para proteger a sua pele, para que possa barbear e estilizar a sua barba de forma confortável. Finalize as bochechas, o queixo e o pescoço para modelar a sua barba com precisão.

Lâminas em aço auto-afiáveis

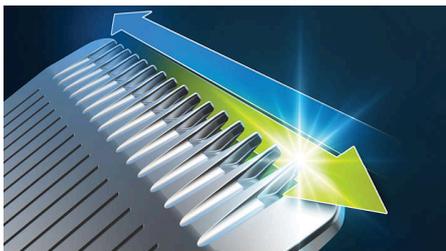

As lâminas em aço inoxidável do aparador mantêm-se tão afiadas como no primeiro dia, para um desempenho de longa duração. Não é necessário óleo.

Tecnologia BeardSense



O aparador analisa a densidade da barba 125x por segundo e aumenta a potência exatamente onde é necessário para cortar barbas densas, espessas ou compridas.

Conjunto de cuidados 14 em 1



Este conjunto de cuidados completo é composto de forma a complementar na perfeição a sua rotina de cuidados: o aparador resistente foi concebido para proporcionar um aparar preciso e potente para pelos faciais e corporais e cabelo, enquanto a OneBlade e a sua tecnologia exclusiva são ideais para estilizar e cortar pelos de qualquer comprimento no rosto. Inclui 2 lâminas OneBlade.

Modelação da barba precisa (IVP)



Este conjunto de cuidados com vários pentes oferece 27 regulações de comprimento entre 0,2 e 20 mm em intervalos de precisão até 0,2 mm para um corte uniforme em estilos de barba mais curtos e compridos. Para uma barba perfeita, defina o seu estilo com precisão com a OneBlade.

MG9550/15

A lâmina de dupla face barbeia em qualquer direção e protege a sua pele enquanto barbeia as bochechas, o queixo ou o pescoço.

Cuidados corporais confortáveis



Corte os pelos em qualquer zona abaixo do pescoço com conforto com o nosso acessório do depilador para o corpo. Um sistema de proteção da pele único protege as áreas sensíveis enquanto corta pelos tão rente quanto 0,5 mm. Também pode aparar pelos corporais com os dois pentes de encaixe.

Aparar fácil do cabelo



Com o sistema de vários pentes do aparador, pode escolher regulações de comprimento entre 0,5 e 20 mm para criar o seu penteado em casa.

Aparar pelos do nariz/orelhas/sobrancelhas



O acessório aparador para nariz/orelhas remove os pelos indesejados do nariz e das orelhas de forma rápida e segura. Mantenha facilmente as suas sobrancelhas perfeitas e uniformes com o pente para sobrancelhas dedicado.

All-in-One Trimmer

Series 9000

MG9550/15

Destaques

Até 120 minutos de autonomia (IVP)



A potente bateria de íões de lítio do aparador proporciona até 120 minutos de autonomia com a opção de carregamento rápido de 5 minutos para uma longa vida útil e máxima potência. A OneBlade funciona até 30 minutos, para que tenha tempo suficiente para barbear e estilizar a sua barba.

100% à prova de água (OneBlade incluída)



O conjunto de cuidados é resistente à água, para que possa utilizá-lo confortavelmente no chuveiro e limpá-lo facilmente em água corrente.

Indicador de bateria (OneBlade incluída)



O indicador da bateria do aparador informa-o sobre o estado da bateria: fraca, vazia, a carregar ou completa. Por isso, nunca ficará sem bateria a meio do seu corte.

Bolsa de produtos de higiene pessoal Premium



A bolsa de transporte e armazenamento Premium mantém tudo organizado em casa ou em viagens.

Especificações

Alimentação elétrica

Tipo de pilha: lões de lítio (aparador), NiMH (OneBlade)

Carregamento: 60 minutos (aparador), 8 horas (OneBlade), Carga rápida em 5 minutos (aparador)

Autonomia: Até 120 minutos (aparador), Até 30 minutos (OneBlade)

Consumo máximo de energia: 5 W

Tensão de entrada: 5 V

Método de carregamento: USB-A (sem adaptador incluído)

Design

Pega: Pega ergonómica em borracha

Assistência

Garantia de 2 anos

Fácil de utilizar

Húmido e seco: 100% impermeável

Visor: Indicador de bateria fraca (aparador), Indicador de bateria cheia (aparador), Indicador de carga da bateria (aparador e OneBlade)

Sem necessidade de manutenção: Não é necessário óleo para lâminas

Carregamento: Carregamento por USB-A (5 V⁺ / ≥ 1 A)

Operação: Apenas utilização sem fios

Estilo versátil

Acessórios de estilo: Aparador em aço, Aparador para o nariz e orelhas, Depilador para o corpo com protetor da pele, Pega OneBlade, 2 lâminas OneBlade, Pente aparador de precisão, Pente ajustável de 3-7 mm, Pente ajustável de 9-13 mm, Pente ajustável de 16-20 mm, 2 pentes para pelos corporais, Pente para sobrancelhas

Acessórios: Bolsa de produtos de higiene pessoal Premium, Escova de limpeza, USB-A (adaptador não incluído), 2 tampas de proteção da lâmina OneBlade

N.º de acessórios: 14

Aparar preciso

Desempenho de corte: Lâminas em aço auto-afiáveis, Tecnologia BeardSense, Tecnologia OneBlade

Aparador de precisão: Pente aparador de precisão

Regulações do comprimento: 27 (0,2 - 20 mm)

Passos de precisão: Até 0,2 mm

