

PHILIPS

ระบบล็อกประตูอัจฉริยะ
ด้วยการจดจำใบหน้า

7000 series

วิดีโออินเทอร์เน็ตคอมพิวเตอร์

ปลดล็อกด้วยการจดจำใบหน้า 3 มิติ

หน้าจอ IPS 4 นิ้ว

การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบเรียลไทม์

DDL709NCAGCW



จับภาพ face ID ของคุณอย่างชาญฉลาด

สำหรับประสบการณ์การเปิดประตูแบบไม่ต้องสัมผัส

สัมผัสประสบการณ์การเปิดประตูแบบไม่ต้องสัมผัสด้วยระบบล็อกประตูด้วยการจดจำใบหน้าของ Philips ด้วยเทคโนโลยีการปลดล็อกด้วยใบหน้า 3 มิติ ระบบล็อกจะจับภาพลักษณะใบหน้าเพื่อให้ปลดล็อกได้อย่างรวดเร็วและสะดวกเมื่อคุณเข้าใกล้ประตู

การป้องกันที่ปลอดภัย ผังชิปแบบอัจฉริยะ

- ผู้ช่วยเฝ้าบ้านแบบพร้อมใช้งาน
- ปกป้องความปลอดภัยภายในบ้านตลอดเวลาทันที

ชีวิตที่เรียบง่ายต่อจากนี้ไป

- มองเห็นประตูได้ชัดเจนขึ้น
- ขจัดความยุ่งยากในการล็อกด้วยตนเองเมื่อเข้าใกล้
- ประตูจะปลดล็อกเมื่อตรวจพบมือของคุณ
- บอกเล่าการใช้กุญแจไปได้เลย

ชีวิตอัจฉริยะ "ล็อก" ด้วยความเป็นเลิศ

- ด้วยความสะดวกสบายแบบไม่ต้องสัมผัส
- แจ้งให้คุณทราบเกี่ยวกับสถานการณ์ภายนอกตลอดเวลา
- เชื่อมต่อกับบ้านของคุณได้จากทุกที่
- ข้อมูลที่เข้ารหัสมีโอกาสน้อยที่จะสูญหาย


ไฮไลต์

ปลดล็อกด้วยใบหน้าแบบ 3 มิติ



ด้วยกล้องคู่ที่จำลองภาพดวงตาของมนุษย์และจดจำลักษณะ 3 มิติบนใบหน้าของคุณ ระบบล็อกของเราสามารถระบุตัวบุคคลได้อย่างมีประสิทธิภาพในภาพถ่ายวิดีโอ และแม้กระทั่งขณะแต่งหน้า เช่น เซอร์อัลตราโซนิก* จะเริ่มการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้าเมื่อคุณเข้าใกล้ภายในระยะ 1 เมตรจากล็อก ดังกลอนกลับโดยอัตโนมัติเมื่อจดจำได้สำเร็จ เดินเข้าได้เลยไม่ต้องทำอะไรเพิ่ม!

การเชื่อมต่อ Wi-Fi แบบเรียลไทม์

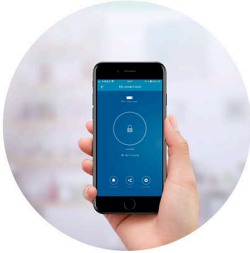

ระบบล็อกประตูด้วยการจดจำใบหน้าของ Philips รองรับการเชื่อมต่อ Wi-Fi ซึ่งช่วยให้คุณรับทราบข้อมูลอัปเดตแบบเรียลไทม์ หลังจากเชื่อมต่อกับ WeChat Mini Program แล้ว โปรแกรมจะช่วยให้คุณประวัติการเข้าถึง ส่งรหัส PIN ชั่วคราวจากระยะไกล และตรวจสอบสถานะการนัดที่ประตูได้ด้วยการแตะที่ปุ่มวิดีโอ

ด้วยวิดีโออินเตอร์คอมระยะไกล



ระบบล็อกอัจฉริยะของเราจะส่งการแจ้งเตือนทันทีไปยัง WeChat Mini Program ของคุณเมื่อมีแขกกดกริ่งหน้าประตู เพียงแตะเพียงครั้งเดียว คุณก็สามารถ


ใช้งานอินเตอร์คอมสองทางแบบเรียลไทม์และดูสถานะการถ่ายภาพนอกจากระยะไกลได้ นอกจากนี้ ตัวล็อกจะถ่ายภาพหรือบันทึกวิดีโอโดยอัตโนมัติเมื่อกดกริ่งประตู ช่วยให้ตรวจสอบข้อมูลแขกผ่านประวัติการเข้าใช้งานได้เสมอแม้ว่าจะไม่ได้เชื่อมต่ออยู่ก็ตาม

พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์*



หากล็อกตรวจพบสิ่งผิดปกติภายนอก ระบบจะจับภาพวิดีโอและอัปโหลดไปยังเซิร์ฟเวอร์พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์ด้วยการเข้ารหัส แม้ว่าล็อกจะเสียหายหรือใช้งานไม่ได้ ข้อมูลที่จัดเก็บบนเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ก็ยังมีโอกาสน้อยที่จะสูญหาย และสามารถเข้าถึงได้ตลอดเวลาผ่าน WeChat Mini Program

การติดตามการเคลื่อนไหวแบบอัจฉริยะ

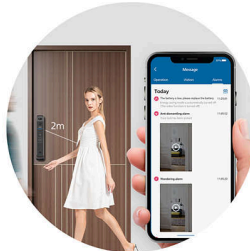

กล้องติดประตู Philips DDL709-FVP-7HW ติดตั้งเซ็นเซอร์อัลตราโซนิกโดยจะติดตามการเคลื่อนไหวโดยอัตโนมัติและส่งการแจ้งเตือนไปยังโปรแกรม WeChat Mini เมื่อมีคนเคลื่อนไหวภายในระยะ 2 เมตร* จากประตูหน้า นอกจากนี้ โมดูลจดจำใบหน้าที่ยังเริ่มทำงานเมื่อมีคนเข้าใกล้ประตูในระยะน้อยกว่า 1 เมตร ทำให้สามารถยืนยันตัวตนได้อย่างรวดเร็วโดยไม่มีข้อผิดพลาด

การแจ้งเตือนหลายรายการ



ติดตั้งการแจ้งเตือนเกี่ยวกับการป้องกันการแยกชิ้นส่วน การล็อกระบบ ระดับแบตเตอรี่ต่ำ และกลอนผิดปกติ ระบบล็อกอัจฉริยะนี้จะปกป้องความปลอดภัยในบ้านของคุณในทันทีและแจ้งสถานะให้คุณทราบแบบเรียลไทม์ ช่วยให้รู้ถึงบ้านของคุณปลอดภัยอยู่เสมอด้วย Philips

หน้าจอ IPS 4 นิ้ว



สัมผัสประสบการณ์การดูทางเข้าประตูและประวัติการเข้าออกของคุณอย่างง่ายดายด้วยหน้าจอ IPS ขนาด 4 นิ้วที่ติดตั้งในบ้าน เพียงแตะปุ่มเพื่อดูภาพภายนอกที่ชัดเจนและปิดหน้าจอด้วยการแตะอีกครั้ง ซึ่งสะดวกสำหรับผู้สูงอายุและเด็ก นอกจากนี้ คุณสามารถปรับความสว่างของหน้าจอและระยะเวลาของโหมดพักหน้าจอผ่านโปรแกรม WeChat Mini


7000 series

ระบบล็อกประตูอัจฉริยะด้วยการจดจำใบหน้า

DDL709NCAGCW/00

ไฮไลต์

ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบ

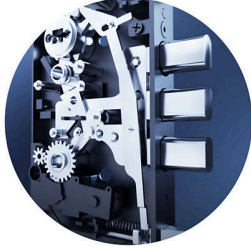

ช่องเสียบกุญแจอัตโนมัติแบบเต็มรูปแบบของเราช่วยลดความยุ่งยากในการล็อกประตูด้วยตนเอง เมื่อลายนิ้วมือหรือรหัสผ่านของคุณได้รับการยืนยันบนชุดอุปกรณ์ภายนอกแล้ว ช่องเสียบจะดึงกลอนกลับโดยอัตโนมัติเพื่อปลดล็อกประตู เมื่อคุณปิดประตู ช่องเสียบจะขยายกลอนโดยอัตโนมัติเพื่อล็อกอย่างแน่นหนาและไม่จำเป็นต้องดำเนินการเพิ่มเติม ในกรณีที่ล็อกไม่ถูกต้อง ระบบจะแจ้งเตือนเพื่อเตือนคุณถึงสถานะการล็อกประตู

ปลดล็อกเซ็นเซอร์อินฟราเรดในอาคาร



ที่จับล็อกประตูของเราติดตั้งเซ็นเซอร์สัมผัสและอินฟราเรด โดยระบบจะเปิดใช้งานกระบวนการปลดล็อกเมื่อคุณสัมผัสที่มือจับและเซ็นเซอร์อินฟราเรดจะตรวจจับสิ่งกีดขวาง ซึ่งง่าย สะดวก และเหมาะสำหรับผู้ที่ต้องเดินทาง

วิธีการปลดล็อกหลายวิธี



ล็อกประตูของเรารองรับวิธีการปลดล็อกที่แตกต่างกันห้าวิธี ได้แก่ การจดจำใบหน้า ลายนิ้วมือ รหัสผ่าน แท็กกุญแจ และกุญแจกลไก ตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ที่หลากหลายและเหมาะสำหรับทั้งครอบครัว

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณะ

สี: ทองแดงสีแดง
ด้ามจับ: ที่จับแบบสลัก-ดึง
วัสดุหลัก: อลูมิเนียมอัลลอยด์
เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ

โซลูชันการเข้าถึง

ลายนิ้วมือ
รหัสผ่าน/รหัส PIN
การ์ด/คีย์แท็ก
กุญแจกลไก
การปลดล็อกด้วยใบหน้า

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ Li-polymer
เวลาใช้งาน: 3 เดือน*
แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V

ใช้งานง่าย

คู่มือเสียง: การนำทางด้วยเสียงของมนุษย์ที่แท้จริง

ฟังก์ชันการล็อกอัจฉริยะ

ช่องเสียบกุญแจ: ใส่กุญแจเกรด C, ช่องเสียบกุญแจ
อัตโนมัติเต็มรูปแบบ

การติดตั้ง

ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม., ขนาดอื่นๆ*
ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา
ประเภทของประตู: ประตูไม้, ประตูทองแดง, ประตูรักษาความปลอดภัย



* แอป: หมายถึงแอป Philips EasyKey Plus

* เซ็นเซอร์อัลตราโซนิก: เป็นเซ็นเซอร์ความถี่สูงที่ติดตั้งที่ใช้งานโดย
คำเริ่มต้น และมีระยะตรวจจับ 1 เมตร (ความคลาดเคลื่อน +0.05
เมตร) เมื่อเปิดใช้งานโดยการปลุกระบบจดจำใบหน้า

* พื้นที่จัดเก็บข้อมูลบนคลาวด์: เฉพาะผู้สมัครใช้บริการพื้นที่จัดเก็บ
ข้อมูลบนคลาวด์เท่านั้นที่สามารถเข้าถึงประวัติการล็อกที่เก็บไว้ได้ ผู้
ใช้รายอื่นสามารถดูภาพถ่ายความละเอียดสูงเท่านั้น

* 2 เมตร: ระยะสูงสุดที่เซ็นเซอร์อัลตราโซนิกสามารถตรวจพบใน
กรณีที่มีความผิดปกติ ฟังก์ชันเตือนคนเดินจะปิดใช้งานตามค่า
เริ่มต้น แต่สามารถเปิดใช้งานผ่านโปรแกรมแอปและตั้งค่าระยะการ
ตรวจจับเป็น 1 เมตร, 1.5 เมตร หรือ 2 เมตรได้

* 3 เดือน: นี่คือนิยามการทดสอบภายใน ระยะเวลาใช้งานแบตเตอรี่
จริงอาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน

* ช่องอื่นๆ: ชุดติดตั้งทั้งหมดมานี้เหมาะสำหรับประตูที่มีความหนา
ตามที่ระบุ สำหรับประตูที่อยู่นอกช่วงความหนานี้ โปรดติดต่อ
ศูนย์ดูแลลูกค้าของ Philips Smart Lock ที่ได้รับอนุญาตหรือ
ตัวแทนจำหน่ายออฟไลน์ที่ได้รับสิทธิ์

* ปุ่มกดดิจิทัลที่แสดงในรูปแบบผลิตภัณฑ์อาจแตกต่างจากจอแสดง
ผลจริง โปรดอ้างอิงจากรูปลักษณะของแผงปุ่มกดดิจิทัล
ระหว่างการใช้งานจริง