

PHILIPS

Fechadura inteligente com reconhecimento facial

7000 series

Intercomunicação remota por vídeo

Abertura por reconhecimento facial 3D

Tela IPS de 4 polegadas

Conexão Wi-Fi em tempo real

DDL709NCAGBW



Capture o ID do seu rosto de forma inteligente

Para uma experiência de abertura de porta sem toque

Experimente a abertura de porta sem toque com a fechadura com reconhecimento facial da Philips. Com a tecnologia de destravamento facial 3D, a fechadura captura traços faciais para proporcionar destravamento rápido e conveniente ao se aproximar da porta.

Proteção segura e inteligente integrada

- Seu assistente instantâneo de vigilância doméstica
- Proteja instantaneamente a segurança doméstica o tempo todo

Superar as expectativas para descomplicar a vida

- Visão mais clara da porta
- Elimina o incômodo do travamento manual ao fechar
- A porta se destrava quando detecta sua mão
- Diga adeus à era das chaves

Uma fechadura excelente para uma vida inteligente

- Conveniente e sem toque
- Mantém você sempre informado sobre as situações externas
- Mantenha-se conectado à sua casa de qualquer lugar
- É menos provável que os dados criptografados sejam perdidos


Destaques

Destramento facial 3D



Com uma câmera dual que simula o imageamento do olho humano para obter traços humanos em 3D dos rostos das pessoas, é possível reconhecer efetivamente as pessoas em fotos, vídeos e até mesmo com maquiagem. O sensor AMS* inicia a autenticação facial quando você se aproxima a menos de 1 metro da fechadura, destravando o trinco automaticamente após o reconhecimento bem-sucedido. Entre sem nenhum obstáculo!

Conexão Wi-Fi em tempo real

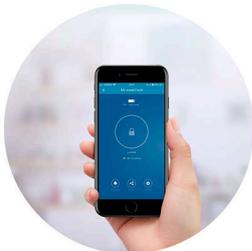

A fechadura com reconhecimento facial da Philips é compatível com conexão Wi-Fi, permitindo que você se mantenha informado com atualizações em tempo real. Depois de se vincular ao aplicativo, ela permite que você visualize o histórico de acesso, envie remotamente códigos PIN temporários e verifique ao vivo a situação da porta com apenas um toque no botão de vídeo.

Com intercomunicações remotas por vídeo



A fechadura inteligente envia uma notificação instantânea para o aplicativo quando um visitante toca a campainha. Com apenas um

toque, você pode iniciar uma intercomunicação bidirecional em tempo real e visualizar remotamente a situação externa. Além disso, a fechadura tira uma foto ou grava um vídeo automaticamente quando a campainha é pressionada, permitindo que você sempre verifique as informações dos visitantes por meio do histórico de acesso, mesmo se estiver desconectado.

Armazenamento em nuvem*



Se a fechadura detectar algo incomum do lado de fora, ela capturará um vídeo e o carregará em um servidor de armazenamento em nuvem com criptografia. Mesmo se a fechadura estiver danificada ou não estiver funcionando, as informações armazenadas no servidor em nuvem têm menos probabilidade de serem perdidas e podem ser acessadas a qualquer momento no aplicativo.

Rastreamento inteligente de movimentos



Equipado com um sensor ultrassônico, o visor de porta Philips DDL709-FVP-7HWS executa automaticamente o rastreamento de movimento e envia notificações para o aplicativo* quando alguém se move a menos de 2 metros* da porta da frente. O módulo de reconhecimento facial também começa a funcionar quando alguém se aproxima da porta a menos de 1 metro de distância, proporcionando uma autenticação rápida e sem atrasos.

Vários alertas



Equipada com alertas contra desmontagem, bloqueio do sistema, nível baixo de bateria e trava anormal, essa fechadura inteligente protege instantaneamente a segurança da sua casa e mantém você informado sobre o status em tempo real, para garantir que sua casa esteja sempre segura com a Philips.

Tela IPS de 4 polegadas



Experimente a fácil visualização da sua porta e do histórico de acesso com a tela IPS de 4 polegadas no conjunto interno. Basta tocar no botão para ter uma visão clara do lado de fora e desligar a tela com outro toque, o que é conveniente para idosos e crianças. Além disso, você pode ajustar o brilho da tela e o tempo limite do modo de suspensão usando o aplicativo.

Destques

Fechadura totalmente automática



A fechadura totalmente automática elimina o incômodo do travamento manual da porta. Depois que sua impressão digital ou senha é verificada no conjunto externo, ela retrai o trinco automaticamente para destravar a porta. Quando você fecha a porta, a fechadura estende o trinco automaticamente para travá-la com segurança. Nenhuma ação adicional é

necessária. Caso a fechadura não esteja encaixada corretamente, ela emitirá um alerta avisando.

Destravamento do sensor infravermelho interno



Nossa maçaneta da fechadura de porta é equipada com sensores de toque e infravermelho, que ativam o processo de destravamento quando você toca a maçaneta e

os sensores infravermelhos detectam uma obstrução. É fácil, conveniente e ideal para quem está sempre em movimento.

Vários métodos de destravamento



Nossa fechadura de porta suporta cinco métodos diferentes de destravamento, incluindo reconhecimento facial, impressão digital, senha, tags e chaves mecânicas, para atender às necessidades de vários usuários e se adequar à toda a família.

7000 series

Fechadura inteligente com reconhecimento facial

DDL709NCAGBW/00

Especificações

Design e aparência

Cor: Preto obsidian

Cabo: Alça de empurrar e puxar

Material principal: Liga de alumínio

Sensor de impressão digital: Semicondutor

Solução de acesso

Impressão digital

Senha/código PIN

Tag de cartão/chave

Chave mecânica

Destravamento facial

Especificações de energia

Tipo da bateria: Bateria de polímero de lítio

Tempo de uso: 3 meses*

Fonte de alimentação de emergência: Power bank de 5V

Fácil operação

Guia de voz: Navegação por voz real

Funções do travamento inteligente

Encaixe: Cilindro de travamento de classe C,

Encaixe totalmente automático

Instalação

Espessura da porta: 38 a 60 mm, 60 a 90 mm, 90 a 120 mm, Outra faixa*

Sentido de abertura da porta: Abertura esquerda para dentro, Abertura esquerda para fora, Abertura direita para dentro, Abertura direita para fora

Tipo de porta: Porta de madeira, Porta de cobre, Porta de segurança

© 2025 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Data de emissão
2025-05-07
Versão: 9.9.1

EAN: 69 71318 50450 1

www.philips.com



As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas registradas são de responsabilidade da Koninklijke Philips N.V. ou de seus representantes legais

* Aplicativo: refere-se ao aplicativo Philips EasyKey Plus.

* Sensor ultrassônico: sensor de proximidade ligado por padrão com capacidade de detecção de 1 metro de distância (tolerância de +0,05 metro) quando acionado pela ativação do reconhecimento facial.

* Armazenamento em nuvem: somente os usuários inscritos no serviço de armazenamento em nuvem podem acessar o histórico de vídeos armazenados. Outros usuários só podem visualizar fotografias de alta definição.

* A distância máxima detectada pelo sensor ultrassônico em caso de anormalidade é de 2 metros. A função de alarme de comportamento suspeito é desativada por padrão, mas pode ser ativada por meio do aplicativo e define a distância de detecção para 1 metro, 1,5 metro ou 2 metros.

* 3 meses: esses são dados de teste internos; a duração real da bateria pode variar de acordo com a frequência de uso.

* Outra faixa: o kit de instalação incluso é adequado para portas com a espessura mencionada. Para portas fora dessa faixa, entre em contato com os centros de atendimento ao cliente autorizados da fechadura inteligente Philips ou revendedores offline designados.

* O teclado digital mostrado nas fotos do produto pode ser diferente da apresentação real. Consulte a aparência do teclado digital durante o uso.