



Philips 3000 series
ล็อคประตูแบบวิดีโออัจฉริยะ

ปลดล็อคระยะไกล
หน้าจอ IPS ขนาด 3.5 นิ้ว
ปลดล็อครหัส PIN ชั่วคราว

DDL303BFABW

ปลดล็อคระยะไกล

ชีวิตง่ายๆ ที่ควบคุมได้

Philips DDL303-VP-5HWS รวมคุณสมบัติของตาแมว กริ่งประตู และล็อคประตูเข้าด้วยกัน
เชื่อมต่อผ่าน Wi-Fi และใช้แอป Smart Life เพื่อปลดล็อคและบันทึกการล็อคจากระยะไกล
โอรับชีวิตที่อัจฉริยะ สะดวก แบบไร้ข้อจำกัด!

การป้องกันที่ปลอดภัย ฝังชิปแบบอัจฉริยะ

- การหมุนเชิงกลแบบขั้นตอนเดียวสำหรับการปลดล็อค
- ป้องกันรหัสผ่านจริงจากการแอบดู
- ปกป้องความปลอดภัยภายในบ้านตลอดเวลาทันที

ชีวิตที่เรียบง่ายต่อจากนี้ไป

- เหมาะสำหรับร่องเชิงกลหลายแบบ
- ล็อคอย่างรวดเร็วด้วยปุ่มเดียว
- บอกเวลาการใช้กุญแจไปได้เลย
- สถานที่เงียบสงบสำหรับครอบครัว

ชีวิตอัจฉริยะ "ล็อค" ด้วยความเป็นเลิศ

- ทำให้ชีวิตง่ายขึ้นในขั้นตอนเดียว
- การมองเห็นที่ชัดเจนที่ทางเข้าประตู

PHILIPS

ล็อคประตูแบบวีดีโออัจฉริยะ
ปลดล็อคระยะไกล หน้าจอ IPS ขนาด 3.5 นิ้ว, ปลดล็อครหัส PIN ชั่วคราว

ไอโกลด์

DDL303BFABW/00

ปลดล็อคระยะไกลด้วยคลิกเดียว



ที่ปุ่ม "#" ใช้เป็นทั้งปุ่มกริ่งประตูและปุ่ม "#" เมื่อล็อคประตูอยู่ในโหมดสลีปและการกดปุ่ม "#" จะเป็นการเปิดใช้งานกริ่งประตู และกล้องจะจับภาพทันทีและอัปโหลดไปยังแอป Smart Life หลังจากดูบันทึกและยืนยันข้อมูลของแขกแล้ว คุณสามารถปลดล็อคประตูจากระยะไกลผ่านแอปได้ด้วยการแตะเพียงครั้งเดียว ทำให้แขกสามารถเข้าประตูได้อย่างง่ายดาย

หน้าจอ IPS ขนาด 3.5 นิ้ว



ภายในติดตั้งหน้าจอแสดงผล IPS ขนาด 3.5 นิ้ว ทำให้คุณดูสถานการณ์ภายนอกประตูได้ทันทีโดยไม่ต้องเปิดประตู พีเจอาร์นี้มีประโยชน์อย่างยิ่งสำหรับครอบครัวที่มีผู้สูงอายุหรือเด็กเล็ก เนื่องจากไม่จำเป็นต้องลงชื่อเข้าใช้แอป Smart Life จึงช่วยให้มั่นใจได้ว่าทุกคนจะได้รับประสบการณ์ที่เป็นมิตรและไม่ยุ่งยาก

การเปิดประตูอย่างรวดเร็วจากข้างในบ้าน




ส่วนประกอบภายในของล็อคประตูติดตั้งที่จับแบบเปิดอย่างรวดเร็วและลูกบิดแบบหมุน หากเหตุฉุกเฉินนำไปสู่การทำงานผิดปกติของล็อคประตูอัจฉริยะ จะไม่ส่งผลกระทบต่อเปิดล็อคประตู การหมุนที่จับหรือลูกบิดแบบหมุนช่วยให้สามารถถอดประตูในยามฉุกเฉินได้ ซึ่งสามารถรับประกันความปลอดภัยของผู้ใช้

รหัส PIN ที่ซ่อนอยู่ 20 หลัก



ด้วยเทคโนโลยีรหัส PIN ที่ซ่อนอยู่ 20 หลัก Philips DDL303-VP-5HWS ให้คุณป้อนตัวเลขสุ่มรวมกันได้ถึง 20 หลัก รวมทั้งรหัส PIN ที่ถูกต้อง เพื่อตรวจสอบและปลดล็อคประตู พีเจอาร์นี้ช่วยให้มั่นใจในความปลอดภัย ป้องกันการแอบดู และปกป้องรหัส PIN จริงของคุณ

การแจ้งเตือนหลายครั้ง

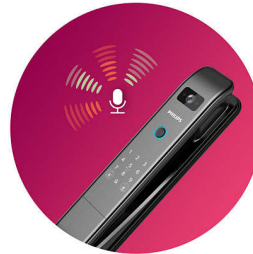

สมาร์ทล็อค DDL303-VP-5HWS ของเรามาพร้อมกับการแจ้งเตือนหลายอย่าง

เช่น ป้องกันการถอดแยกชิ้นส่วน ระบบล็อคเอาต์ การแจ้งเตือนแบตเตอรี่ต่ำ ฯลฯ ไม่เพียงให้การปกป้องอย่างต่อเนื่องสำหรับบ้านของคุณเท่านั้น แต่ยังช่วยให้คุณอัปเดตเกี่ยวกับสภาพของล็อคประตูแบบเรียลไทม์เพื่อความสะดวกของคุณ

การออกแบบโครงสร้างสากล



DDL303-VP-5HWS มีการออกแบบที่ถอดเปลี่ยนได้แบบสากล เข้ากันได้กับร่องเชิงกลมาตรฐานต่างๆ* สุนัขกับไลฟส์สไตล์ที่ชาญฉลาดโดยไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนร่อง สามารถติดตั้งกับประตูไม้ ประตูนิรภัย และประตูประเภทต่างๆ รวมถึงประตูที่มีก้านล็อคแบบซ่อน มอบความสามารถในการปรับตั้งสูงและประสบการณ์การติดตั้งที่ง่ายดายเพื่อความสะดวกของคุณ

การตั้งค่าปุ่ม "ล็อค"



ปุ่ม "*" ใช้เป็นทั้งปุ่ม "ล็อค" และปุ่ม "*" เมื่อใช้งานตามปกติ สลักเกลียวจะดึงออกและล็อคโดยอัตโนมัติเมื่อปิดประตู หากคุณต้องการล็อคประตูทันทีเมื่อปิดประตู คุณสามารถปลุกปุ่มกดและกดปุ่ม "*" ดำงไว้เป็นเวลา 2 วินาทีเพื่อให้สลักเกลียวดึงออกมาทันที ทำให้สามารถล็อคได้อย่างรวดเร็วโดยการกดปุ่มเดียว

รายละเอียดเฉพาะ

การออกแบบและรูปลักษณะ

- สี: สีดำ Obsidian
- ด้ามจับ: ที่จับแบบผลึก-ดิ่ง
- วัสดุหลัก: อลูมิเนียมอัลลอยด์
- เซ็นเซอร์ตรวจจับลายนิ้วมือ: สารกึ่งตัวนำ

โซลูชันการเข้าถึง

- ลายนิ้วมือ
- รหัสผ่าน/รหัส PIN
- รหัส PIN ชั่วครรว
- การ์ด/คีย์แท็ก
- กุญแจกลไก
- แอปมือถือ

ข้อมูลจำเพาะด้านพลังงาน

- ประเภทแบตเตอรี่: แบตเตอรี่ Li-polymer

- เวลาใช้งาน: 3 เดือน*
- แหล่งจ่ายไฟฉุกเฉิน: แบตเตอรี่สำรอง 5V

ใช้งานง่าย

- คู่มือเสียง: คู่มือเสียงมนุษย์

ฟังก์ชันการลอคอัจฉริยะ

- ช่องเสียบกุญแจ: ใส่กุญแจเกรด C

การติดตั้ง

- ความหนาของประตู: 38-60 มม., 60-90 มม., 90-120 มม.
- ทิศทางการเปิดประตู: เปิดเข้าหาตัวทางซ้าย, เปิดออกจากตัวทางซ้าย, เปิดเข้าหาตัวทางขวา, เปิดออกจากตัวทางขวา
- ประเภทของประตู: ประตูป้องกันขโมย, ประตูทองแดง, ประตูไม้



วันที่ออก 2024-04-28

เวอร์ชัน: 1.0.1

EAN: 69 71318 50426 6

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
สงวนลิขสิทธิ์

ข้อมูลจำเพาะอาจเปลี่ยนแปลงได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เครื่องหมายการค้าเป็นสมบัติของ Koninklijke Philips N.V. หรือเจ้าของรายนั้นๆ

www.philips.com

* ร่องกลมมาตรฐาน: โดยทั่วไปหมายถึงร่องกลมมาตรฐานประเภท 6068 ของจีน นั่นคือ ร่องมาตรฐานที่มีระยะหลัง 60 มม. และระยะกึ่งกลาง 68 มม. สำหรับรายละเอียดโปรดปรึกษาด้านเจ้าหน้าที่ในพื้นที่ของเราหรือศูนย์บริการลูกค้าไปรษณีย์ เวลาเสตนับ 3 เดือน: มาจากข้อมูลในห้องปฏิบัติการ และเวลาจริงของแบตเตอรี่อาจแตกต่างกันไปตามความถี่ในการใช้งาน