

PHILIPS

风管机

Pure Series

广泛的工作温度范围

性能强劲的压缩机

高效

地暖

FAC10LLPG1

 Product Picture

地暖和空调系统


PG1 变频低温热泵装置使用无毒无害的水作为传热介质，温暖舒适。

PG1

- I 级能效、节能环保
- “智能除霜技术可实现更高效的制热
- 冬季地暖可轻松开启并实现省电
- 8 档降噪技术，内外均有配备
- 可接多种末端 满足多样化采暖需求
- 智能水温控制技术 恒享舒适
- -35℃~55℃超宽温度范围 稳定运行
- 低温增焓压缩机超强直流变频系统

产品亮点

节能减碳 践行绿色环保理念

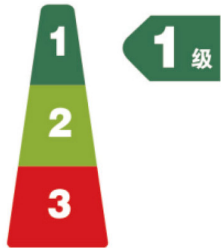

功率 5kW APF4.3 功率 7.2kW APF3.89

“智能除霜

实时监控环境温度和散热片温度变化，精确判断除霜时间，在有霜或无霜时实现稳定除霜，避免因除霜而造成不必要的热损失。

冬季地暖

在冬季，无论南北寒冷地区，都能轻松开启地暖，让室内温暖如春

8 档降噪

享受舒适空调的同时更能奢享宁静空间，室外两联供主机满负荷运行状态下运转音低至54分贝",静音状态低至40分贝",室内风机盘管机组最低20分贝"。

可接多种末端 满足多样化采暖需求

地暖、风盘、暖气片，满足不同地区和家庭多样化采暖需求。

智能水温控制技术 恒享舒适

地板采暖带来恒温舒适体验，全屋各个角落温度均衡，避免忽冷忽热；水温控制精确到 $\pm 1^{\circ}\text{C}$ ，室内机送风温差波动小，拒绝忽冷忽热，稳定舒适。

-35 $^{\circ}\text{C}$ ~55 $^{\circ}\text{C}$ 超宽温度范围 稳定运行

-35 $^{\circ}\text{C}$ ~55 $^{\circ}\text{C}$ 超宽温度范围，极寒天气依然稳定运行，-15 $^{\circ}\text{C}$ 环温下制热能力无衰减，制热量较普通变频热泵提升约20%，-20 $^{\circ}\text{C}$ 依然保持强力制热，北方冬季室内也可温暖如春。

低温增焐压缩机超强直流变频系统

采用国际品牌直流变频低温增焐压缩机，新一代直流无刷电机，采用无级变频技术，组成超强直流变频系统，更高能效、更低噪音，更稳运行。

原产地

原产地: 中国

设计和外观

内机类型: 风机盘管

酸碱分类

HH - 空调: 中央空调

技术规格

频率: 50 赫兹

电压: 220 伏

规格

