

Philips 7000 series  
推拉式智能门锁

全自动锁体  
直觉式指纹识别  
“0”键静音  
“\*”键布防

DDL706ALAFB0



## 全自动，全面智能生活

一触快速开，关门自动锁

DDL706A-5H 采用全自动锁体，搭配半导体指纹传感器，实现关门即走、一触即开的开关门体验，让你从此拥有便捷省心的智能生活。

### 安全守护，智在随芯

- 紧急开门更方便
- 确保隐私，居家更安全

### 便捷生活，不止于此

- 自动上锁，关门即走
- 告别单一钥匙时代
- 一握即开，灵敏便捷


### 贴心设计，操作简单

- 贴心避免打扰家人休息

**PHILIPS**

## 产品亮点

### 全自动锁体

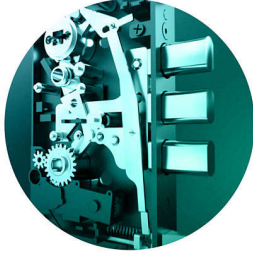

采用全自动锁体, 关门后无需多余操作, 锁体自动打出锁舌, 完成上锁。门未成功上锁时, 锁体会发出警报, 提醒您门锁的状态。

### 四种解锁模式



支持指纹、密码、卡片、钥匙 4 种基本解锁方式, 多样选择, 从容应对不同情况, 更能满足老人与小孩的使用需求。

### 视觉式指纹识别



采用半导体指纹传感器, 识别速度  $\leq 0.55^*$ , 当握住把手时, 手指可自然落在指纹识别传感器上, 实现一握即开, 给您便捷又快速的开门体验。

### “0” 键静音功能



“0” 键既可以当数字键使用, 又可以当静音键使用, 长按 “0” 键 2 秒即可进入静音模式, 贴心避免夜晚打扰家人休息, 简约式设计更显人性化。

### 解锁旋钮



门锁室内面板上设有旋钮, 发生紧急情况时, 可通过旋钮一旋开门, 哪怕智能锁电子功能失效也不影响门锁的开启, 保障用户安全。

### CLOSE 键室内反锁



门锁室内面板上设有 CLOSE 键, 长按 CLOSE 键即可实现反锁, 当您在家中时, 反锁功能可以确保您的隐私得到保护, 不会被意外打扰或闯入, 为您提供额外的安全保障。反锁后室外仅可使用管理密码或机械钥匙打开。

## 规格

### 设计和外观

- 颜色: 曜石黑
- 把手: 推拉式把手
- 主要材质: 铝合金
- 指纹识别器: 半导体指纹传感器

### 开锁方式

- 指纹
- 密码
- 卡片
- 机械钥匙

### 电源规格

- 电源: 4 节 AA 电池
- 电池寿命: 10 个月\*
- 应急电源: 5 V 充电宝

### 操作简易

- 语音导航功能: 真人语音导航

### 功能

- 锁体: C 级锁芯, 全自动锁体

### 安装要求

- 门厚: 38-60 毫米, 60-90 毫米, 90-120 毫米, 其它范围\*
- 开门方向: 左内开门, 左外开门, 右内开门, 右外开门
- 门的类型: 防盗门, 铜门, 木门



发行日期 2024-09-23

版本: 3.3.1

EAN: 69 71318 50443 3

© 2024 Koninklijke Philips N.V.  
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com

\* 指纹识别速度, 数据来源来自内部测试报告。

\* 10 个月: 此为内部测试数据; 实际使用时间可能会因使用频率而异。

\* 其他厚度范围: 随附的安装配件包适用于上述厚度的门。如果门超出此厚度范围, 请咨询授权的飞利浦智能门锁消费者服务中心或指定的线下经销商。

\* 产品图片中显示的数字键盘可能与实际显示不同。请以实际使用时数字键盘的外观为准。